

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN



WHIRLPOOL.





För en bättre kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

## KONTROLLPANEL

- 1 På/av-knapp (nollställning om knappen hålls nedtryckt)
  - 2 Programväljare
  - 3 Start/Paus
- Knappar Alternativ\***
- 4 Torkning
  - 5 Startfördröjning
  - 6 Tidsinställd torkning
  - 7 Programslut
  - 8 Snabbtvätt (Knappspärr om knappen hålls nedtryckt)
  - 9 Fresh care+ (Ljudlös om knappen hålls nedtryckt)

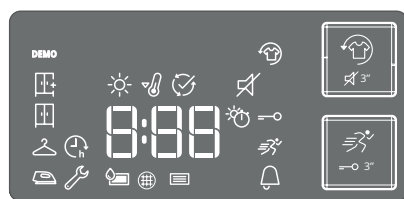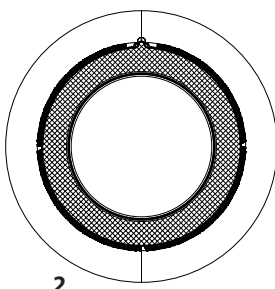

\*Anmärkning: vissa modeller kan ha text i stället för ikoner

## INDIKATORER

**Torkning:** ☀️ Stryktorrt - 👕 Hängtorrt - 🗄️ Skåptorrt - 🏠 Extra torrt

**Cykelfas:** ☀️ Torkning - 🕒 Avkylning - ⏸️ Programslut

🚰 Töm vattentanken - 🧼 Rengör Luckfiltret - 📄 Rengör det undre filtret

Konsultera avsnittet om Problem och åtgärder: 🛠️ **Trasig:** Kontakta service. **DEMO Demo.**

## FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Se till att vattentanken är korrekt insatt. Se till att tömningsslangen på baksidan av torktumlaren är korrekt festsatt, antingen till torkarens vattentank eller till ditt avloppssystem hemma.

För att torktumlaren ska fungera korrekt ska den installeras i ett rum där temperaturen är mellan 5 °C och 35 °C.

Innan du använder torktumlaren, kontrollera att den stått i vertikalt läge i minst 6 timmar.

## DAGLIG ANVÄNDNING

**De mått som anges här gör att apparaten kan bibehållas i OPTIMALT skick. Kom ihåg att tömma vattentank efter varje torkningscykel. Kom i håg att rengöra filtren efter varje torkningscykel. (Konsultera sektionen Skötsel och Underhåll)**

1. Öppna luckan och lägg i tvätten; respektera anvisningarna på plaggens etiketter och de högsta belastningar som anges i programsektionen. Fickorna ska tömmas. Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och/eller luckfiltret.

2. Stäng luckan.

3. Tryck på knappen På/Av.

4. Välj program beroende på typ av tvätt.

5. Välj alternativ om så behövs.

6. För att starta cykeln tryck på knappen Start/Paus.

7. Torkningscykelns slut anges av en ljudsignal. En indikator på kontrollpanelen anger cykelns slut. Ta omedelbart ut tvätten för att förhindra att den skrynklas.

8. Slå av maskinen genom att trycka på knappen På/Av, öppna luckan och ta ut tvätten. Om maskinen inte stängs av manuellt, släcks apparaten automatiskt cirka en kvart efter cykelns slut för att spara energi.

Om man inte utför detta moment meddetsamma, så är vissa maskiner och/eller vissa program/alternativ utrustade med ett skrynkelfritt system. Efter avslutad torkning roterar korgen under några timmar med jämna mellanrum för att förhindra att tvätten skrynklas.

Om strömmen skulle brytas måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om cykeln.

## ÖPPNING AV LUCKAN UNDER CYKELN

Det går att öppna luckan när apparaten är i funktion. Efter att du stängt luckan, måste du trycka på knappen Start/Paus för att starta om torktumlaren.

## PROGRAM

**Eko bomull** **Max last\***  
Standardprogram för bomull, lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt. Det är det mest energisnåla programmet för att torka bomullstvätt. Värdena i energitabellen baseras på detta program.

**Blandat** **kg 4**  
Detta program är idealiskt för att torka både bomull och syntetiska material tillsammans.

**Sängkläder** **Max last\***  
För att torka bomullslakan.

**Skjortor** **kg 3**  
Detta program är avsett för skjortor i bomull eller bomull/syntetblandning.

**Sport** **kg 4**  
För att torka sportplagg av syntetmaterial eller bomull.

**Dun**  
För att torka skrymmande plagg som t.ex. en enstaka dunjacka.

**Jeans** **kg 3**  
För att torka normalsmutsiga jeans och plagg av starkt material som byxor och jackor.

**Lättstruket**  
Denna cykel tänjer ut plaggens fibrer och underlättar strykning och vikning; ska ej användas på våta plagg. Lämpar sig för små mängder plagg i bomull eller bomullsblandning.

**Uppfräschning**  
Kort program som lämpar sig för att fräscha upp fibrer och plagg genom emission av frisk luft. Ska inte användas på våta plagg. Kan användas med alla tvättmängder, men det är mest effektivt med små mängder.

**\*MAX LAST 7 Kg (Torr tvätt)**

## TVÄTTETIKETTER

Kontrollera plaggens etiketter, i synnerhet när de läggs in första gången i torktumlaren. Nedan anges de vanligaste symbolerna:



Kan torkas i torktumlare.




Kan inte torkas i torktumlare.









Kan torkas med hög temperatur.



Ska torkas med låg temperatur.





Programmets längd beror på tvättmängd, tygsort, tvättmaskinens centrifugeringshastighet och andra valda alternativ. **På modeller med display visas cyklens längd på kontrollpanelen.** Återstående tid övervakas ständigt och modifieras under torkningscykeln för att ge den bästa möjliga förutsägelsen.


-  **Snabbtvätt 30'** **kg 0,5**  
För att torka bomullsplagg, som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskin.
-  **Kulörtvätt** **Max last\***  
Skonsamt torkningsprogram som lämpar sig för kulörtvätt.
-  **Silke** **kg 0,5**  
Mild torkning av sidenplagg.
-  **Ylle** **kg 1**  
För torkning av ylleplagg. Det rekommenderas att vända plagget ut och in före torkning. Låt de tjocka kanterna torka på naturligt sätt, om de fortfarande skulle vara fuktiga.
-  **Ömtåliga plagg** **kg 2**  
För att torka ömtåligt tvätt som kräver en mild behandling.
-  **Syntet** **kg 4**  
För att torka tvätt som består av syntetfibrer.

## ALTERNATIV

**Efter att du valt program, kan du ställa in olika alternativ vid behov.**


 **Torkning**  
Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att uppnå en annan fuktighetsnivå på tvätten. En indikator anger den nivå du håller på att välja.


 **Strykorrh:** mycket skonsam torkning. Användbar för att underlätta strykning av plaggen omedelbart efter cyklens slut.


 **Hängorrh:** en nivå som studerats för ömtåliga plagg; klara att hängas upp.

 **Skåporrh:** tvätten är klar att vikas ihop och läggas in i skåpet.

 **Extraorrh:** används för plagg som ska tas på direkt efter cykeln.

 **Tidsinställd torkning**  
Detta alternativ gör att du kan ställa in torkningstiden. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen för att ställa in den önskade torkningstiden. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja.

 **Startfördröjning**  
Detta alternativ gör att du kan ställa in en fördröjning i förhållande till cyklens start. Tryck upprepade gånger på den tillhörande knappen tills du når den önskade fördröjningen. Efter att den högsta valbara tiden uppnåtts, återställs alternativet om du trycker en gång till på knappen. En indikator på kontrollpanelen anger den tid du håller på att välja. Efter att knappen start/paus tryckts in: Maskinen anger den tid, som återstår tills cykeln startar. Om luckan öppnas igen efter stängning måste du trycka på nytt på knappen start/paus.

 **Snabbtvätt**  
Möjliggör en snabbare torkning.

## ALTERNATIVKNAPPAR

Dessa knappar används för att personalisera det valda programmet efter dina egna behov. Alla optioner är inte tillgängliga för alla program. Vissa optioner är oförenliga med de program som tidigare ställts in. Oförenlighet anges med en ljudsignal och/eller blinkande indikatorer. Om alternativet är tillgängligt förblir indikatorn för det valda alternativet tänd. Vissa alternativ kan finnas kvar i programmets minne om de valts under föregående torkning.

## Fresh care+

Om tvätten lämnas inne i korgen efter cyklens slut utsätts den för spridning av bakterier. Detta alternativ gör att denna spridning minskas genom temperaturkontroll och korgrotation. Denna behandling varar i högst 6 timmar efter att det inställda programmet avslutats. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

Om detta alternativ används tillsammans med fördröjd start läggs anti-skrynkbehandling (genom rotation av korgen med jämna mellanrum) till även vid den fördröjda startfasen.

## Knappspärr

Detta alternativ gör att maskinens kommandon inte kan användas, med undantag för knappen på/av.

Med tänd maskin:

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.

Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.

## Ljudlös

Detta alternativ gör att du kan avaktivera kontrollpanelens ljudsignaler. Fellarmen förblir dock aktiva.

- för att aktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn tänds.
- för att avaktivera alternativet ska knappen hållas intryckt tills den tillhörande indikatorn släcks.

## Programslut

Detta alternativ aktiverar en långvarig ljudsignal vid avslutad cykel. Aktivera det om du inte är säker på att du hör det normala ljudet vid avslutad cykel. Om detta alternativ valts vid föregående torkning sparas det i minnet.



Programmet för torktumling av ull i denna maskin har blivit godkänd av The Woolmark Company gällande torkning av ullplagg märkta "handtvätt" förutsatt att plaggen torkas enligt instruktioner från tillverkare av denna maskin. Följ plaggens instruktioner för skötselråd. M1762. Symbolen Woolmark är ett

certifierat varumärke i många länder.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

**Koppla bort torktumlaren från elnätet under rengöring och underhåll.**

**☑ Vattenuppsamlingstanken ska tömmas efter varje cykel (se fig. A).**

Dra ut behållaren från torktumlaren och töm den i handfatet eller i något annat lämpligt avlopp och sätt sen tillbaka den på rätt sätt. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka behållaren på sin plats.

**⊘ Rengöring av luckfiltret efter varje cykel (se fig. B).**

Dra ut filtret och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. För bästa resultat bör alla filter torkas innan de sätts tillbaka på sin plats. Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på sin plats.

Gör så här för att ta bort luckfiltret:

1. Öppna luckan och dra filtret uppåt.
2. Öppna filtret och rengör alla delar från ludd. Sätt tillbaka det på rätt sätt; kontrollera att filtret förts in helt i höjd med torktumlarens packning.

**☰ Rengöring av det undre filter när den tillhörande indikatorn tänds (se fig. C).**

Dra ut det undre filter och rengör det. Avlägsna eventuella luddrester från filtrets yta under rinnande vatten eller med dammsugare. **Det rekommenderas dock att man rengör detta filter efter varje cykel för att optimera torkningens prestanda.** Använd inte torktumlaren utan att först ha satt tillbaka filtret på plats.


Gör så här för att ta bort det undre filtret:

1. Öppna den undre luckan.
2. Ta tag i handtaget och dra ut det undre filtret.
3. Öppna filtrets bakre vägg och avlägsna eventuellt ludd från nätets interna yta.
4. Rengör det undre filtrets insida, men undvik att röra vid lamellerna.
5. Stäng det undre filtrets bakre vägg och för in det. Kontrollera att det sitter perfekt på sin plats.
6. Sänk filtrets handtag och stäng den undre luckan.
7. Kontrollera att luftintagets galler är fritt.

**Filtren är grundläggande komponenter vid torkningen beträffar. Deras funktion är att samla upp det ludd, som formas under torkningen. Om filtren skulle täppas till, äventyras luftflödet inne i torktumlaren; torkningstiden förlängs, energiförbrukningen ökar och det kan uppstå skador på torktumlaren. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan det hända att torktumlaren inte startar.**

## PRODUKTBESKRIVNING

1. Vattenuppsamlingstank
2. Luftintagets galler
3. Undre filter
4. Luckfilter

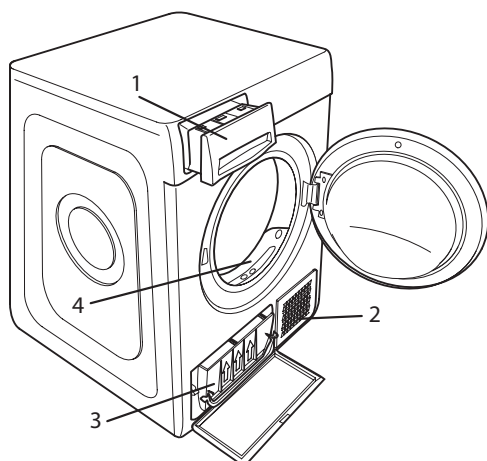

## TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig torktumlaren genom att greppa tag i toppskivan.


1. Ta ut stickkontakten.
2. Kontrollera att luckan och vattentanken är ordentligt stängda.
3. Om tömningsslangen är ansluten till ditt avloppssystem, fäst tömningsslangen på torktumlarens baksida igen (se Installationsanvisningar).

| Energiförbrukning            |     |      |         |
|------------------------------|-----|------|---------|
| Avstängt läge (Po) - Watts   |     |      | 0.50    |
| Kvarlämnat läge (PI) - Watts |     |      | 1.00    |
| Program                      | Kg  | kWh  | Minuter |
| Eko Bomull* ☐                | 7   | 1.61 | 180     |
| Eko Bomull ☐                 | 3.5 | 1.03 | 126     |
| Syntet                       | 4   | 0.73 | 95      |

\* Viiteohjelma energiatehokkille, joka sopii tavallisten märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma määrän puuvillapyykin kuivaukseen. (Ursprunglig standardkonfigurering).

### Värmepumpsystem

Värmepumpen innehåller gas med växthuseffekt, som befinner sig i en hermetiskt sluten enhet. Denna slutna enhet innehåller 0.18 kg gas R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

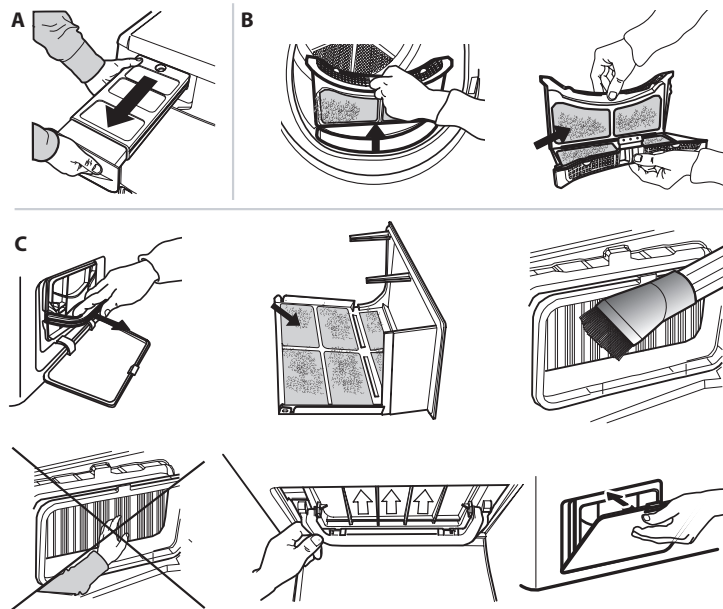

## PROBLEM OCH ÅTGÄRDER

Vid fel kontrollera nedanstående lista innan du kontaktar service. Felen är ofta obetydliga och kan lösas på några få minuter.

| Fel   | Möjlig orsak   | Lösning  |
|---|--|--|
| Torktumlaren tänds inte                         | Kontakten sitter inte i uttaget  | Sätt i kontakten i uttaget   |
|   | Uttaget är trasigt   | Prova att ansluta en annan hushållsapparat till samma uttag. Använd inga elektriska anslutningsenheter typ adaptrar eller förlängningssladdar  |
|   | Strömmen har brutits   | Vänta tills strömmen återställts   |
| Torktumlaren startar inte                       | Luckan är öppen  | Stäng luckan   |
|   | En fördröjning av cykelns start har ställts in   | I maskiner med denna funktion: vänta tills den inställda fördröjningen avslutats eller stäng av maskinen för att göra om inställningen. Konsultera sektionen Alternativ.   |
|   | Knappen Start/Paus har inte tryckts in för att starta programmet   | Tryck på knappen Start/Paus  |
| Torkningstiderna är mycket långa                | På maskiner, som är utrustade med knapplös, har detta alternativ införts.  | Konsultera sektionen Alternativ och, om knapplåset är aktivt, ta bort alternativet Det räcker <b>inte</b> att slå av maskinen för att ta bort detta alternativ   |
|   | Tillräckligt underhåll har inte utförts.   | Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL och utför de beskrivna ingreppen.   |
|   | Det inställda programmet, tiden och/eller torkningsnivån lämpar sig inte för den typ eller den mängd tvätt som lagts i torktumlaren. | Konsultera sektionen program och alternativ för att hitta de program och alternativ, som lämpar sig för denna typ av tvätt   |
|   | Plaggen är för våta  | Utför en tvättcykel med högre centrifugeringsvarv för att eliminera så mycket vatten som möjligt.  |
|   | Torktumlaren kan vara överbelastad   | Konsultera sektionen program för att verifiera max belastning för varje program  |
| Programmet har inte avslutats                   | Rumstemperatur.  | Torktiden kan bli längre om rumstemperaturen är utanför temperaturintervallet 14–30 °C.  |
|   | Strömmen kan ha brutits.   | Om strömmen brutits måste knappen Start/Paus tryckas in för att starta cykeln på nytt.   |
| <b>Tända eller blinkande indikatorer</b>        |  |  |
| <b>Vattentank</b>                               | Vattenuppsamlingstank är full  | Töm vattentanken. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.  |
| <b>Luckfilter och/eller det undre filter *</b>  | Fel på det luftflöde som krävs för att maskinen ska kunna fungera  | Rengör luckfilter, det undre filter och kontrollera att luftintagets galler är fritt. Om dessa ingrepp inte utförs korrekt kan torktumlaren skadas.  |
| <b>Undre filter*</b>                            | Det undre filter behöver rengöras  | Utför rengöring av det undre filter. Konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL.   |
| <b>DEMO</b><br>Cykeln varar i några få minuter. | Torktumlaren befinner sig i läge DEMO. Indikatorn DEMO är tänd.  | Ta bort läget Demo. Följande ingrepp ska utföras i följd och utan pauser. Slå på maskinen och slå sen av den. Tryck på knappen Start/Paus tills en ljudsignal hörs. Slå på maskinen igen. Indikatorn "DEMO" blinkar och slås sen av.   |
| Förekomst av skiftnyckelsymbolen anger ett fel. | Maskinens sensorer har läst av ett fel.  | Släck torktumlaren och koppla bort den från elnätet. Öppna luckan omedelbart och ta ut tvätten, så att värmen kan svingras. Vänta i cirka 15 sekunder. Anslut torktumlaren till elnätet, lägg i tvätten och starta torkningscykeln.<br><b>Om problemet kvarstår, kontakta service och meddela de bokstäver och nummer som visas på displayen. Till exempel F3 och E2</b> |

Anmärkning: vissa modeller är självrengörande: dessa är inte utrustade med undre filter, konsultera sektionen SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

