

Instrukcja obsługi



PIERWSZE UŻYCIE

Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka.

W niektórych modelach może się rozlegać sygnał dźwiękowy oznaczający, że zadziałał alarm dla temperatury: nacisnąć przycisk, aby wyłączyć alarmy dźwiękowe.

Uwaga: Po włączeniu urządzenia należy poczekać 4–5 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrza chłodziarek. Nigdy nie należy używać ściernych detergentów.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od zasilania lub wyłączyć dopływ energii elektrycznej.

WYMIANA ŻARÓWKI LED (w zależności od modelu)

Przed wymianą żarówki należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Następnie postępować zgodnie z instrukcjami, w zależności od typu dostępnej żarówki.

Żarówkę wymienić na żarówkę o tych samych właściwościach, dostępną w serwisie wsparcia technicznego oraz u autoryzowanych sprzedawców.

W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu energii.

W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z serwisem technicznym.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki włącza się po otwarciu drzwiczek.



JEŻELI NIE KORZYSTA SIĘ Z URZĄDZENIA

Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je, rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić. Zostawić lekko uchylone drzwi, aby umożliwić cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia. Pozwala to zapobiec powstawaniu pleśni i przykrych zapachów.

AWARIA ZASILANIA

W przypadku przerwy w dopływie prądu należy zadzwonić do Zakładu Energetycznego i dowiedzieć się, jak długo będzie trwała przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Uwaga: Należy pamiętać, że zapełnione urządzenie dłużej pozostaje zimne niż częściowo zapełnione.

Jeżeli na żywności wciąż widoczne są kryształki lodu, można ją ponownie zamrozić, lecz jej smak oraz aromat może ulec zmianie.

Jeśli żywność wygląda na zepsutą, należy ją wyrzucić.

W przypadku przerw zasilania trwających do 24 godzin.

1. Pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Pozwoli to na maksymalnie długie utrzymanie niskiej temperatury produktów.

W przypadku przerw zasilania trwających powyżej 24 godzin.

1. Opróżnić komorę zamrażarki i przenieść żywność do zamrażarki przenośnej. W przypadku braku zamrażarki tego typu oraz wkładów chłodzących można spróbować wykorzystać te produkty, które są najbardziej podatne na zepsucie.

2. Opróżnić tackę na lód.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki  umożliwia przechowywanie zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu) i zamrażanie świeżej żywności. Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej. Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz komory zamrażarki (patrz Skrócona instrukcja obsługi), pozostawiając wystarczającą ilość miejsca wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza. Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.

Przygotowywanie kostek lodu

Wypełnić 2/3 tacy na lód (jeśli jest dostępna) wodą i włożyć ją z powrotem do komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.

Wyjmowanie szuflad (w zależności od modelu)

Wysunąć szuflady maksymalnie na zewnątrz, unieść je i wyjąć. Aby uzyskać większą przestrzeń, komorę zamrażarki można wykorzystać bez szuflad.

Po umieszczeniu żywności na kratkach/półkach upewnić się, że drzwi są prawidłowo zamknięte.

Uwaga: akcesoria urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.

Uwaga: Na temperaturę wewnątrz urządzenia może wpływać temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania jego drzwi oraz miejsce, w którym stoi urządzenie. Ustawić temperaturę, uwzględniając te czynniki.

JAK ROZMRAŻAĆ KOMORĘ ZAMRAŻARKI (w zależności od modelu)

W przypadku modeli bezszronowych nie jest konieczne przeprowadzanie procedur rozmrażania, ponieważ są one wykonywane automatycznie.

W przypadku innych modeli powstawanie szronu jest normalnym objawem.

Ilość i szybkość gromadzenia szronu zależy od warunków otoczenia i częstotliwości otwierania drzwi. Cztery godziny przed wyjęciem żywności z komory zamrażarki zaleca się ustawienie niższej temperatury lub, jeśli jest dostępna, włączenie funkcji szybkiego zamrażania (patrz Skrócona instrukcja obsługi), aby wydłużyć ochronę żywności w czasie fazy rozmrażania. Aby rozpocząć rozmrażanie, wyłączyć urządzenie i wyjąć szuflady. Umieścić zamrożoną żywność w chłodnym miejscu. Pozostawić otwarte drzwi, aby umożliwić roztopienie się szronu. Aby zapobiec wylewaniu się wody podczas rozmrażania, zaleca się ułożenie chłonnego materiału na spodzie komory zamrażarki i jego regularne wyżymanie.

Wyczyścić wnętrze komory zamrażarki i dokładnie ją osuszyć.

Włączyć urządzenie ponownie i z powrotem umieścić w nim żywność.

SYSTEM STOP FROST (w zależności od modelu)


SYSTEM STOP FROST (dostępny w zależności od modelu) ułatwia procedurę rozmrażania komory zamrażarki. Wyposażenie STOP FROST (rysunek 1) służy do zbierania szronu powstałego w komorze zamrażarki, jego łatwego usuwania oraz czyszczenia, co znacznie skraca czas niezbędny do rozmrażania wnętrza komory zamrażarki.

Aby usunąć szron z wyposażenia STOP FROST, należy postępować zgodnie z procedurą czyszczenia przedstawioną poniżej.

PROCEDURA CZYSZCZENIA WYPOSAŻENIA STOP FROST

- Otworzyć drzwi komory zamrażarki i wyjąć górną szufladę (rysunek 2).
- Odłączyć wyposażenie STOP FROST (rysunek 3) i wyjąć je (rysunek 4), uważając, aby nie upadło na szklaną półkę poniżej.
- Uwaga: jeżeli wyposażenie jest zakleszczone lub trudno je wyjąć, nie przerywać prób jego wyjęcia, ale kontynuować całkowite rozmrażanie komory zamrażarki.
- Zamknąć drzwi komory zamrażarki.
- Usunąć szron z wyposażenia, przepłukując je pod bieżącą (nie gorącą) wodą (rysunek 5).
- Odstawić wyposażenie, aby obciekło, a następnie osuszyć plastikowe elementy miękką szmatką.
- Włożyć wyposażenie z powrotem, umieszczając tylną część w zagłębieniach pokazanych na rysunku 7-A, a następnie przymocować uchwyt do zapięcia powyżej (rysunek 7-B).
- Włożyć z powrotem górną szufladę i zamknąć drzwi komory zamrażarki.

Możliwe jest czyszczenie jedynie wyposażenia STOP FROST bez konieczności całkowitego rozmrażania komory zamrażarki. Regularne czyszczenie wyposażenia STOP FROST pomaga zminimalizować konieczność całkowitego rozmrażania komory zamrażarki.

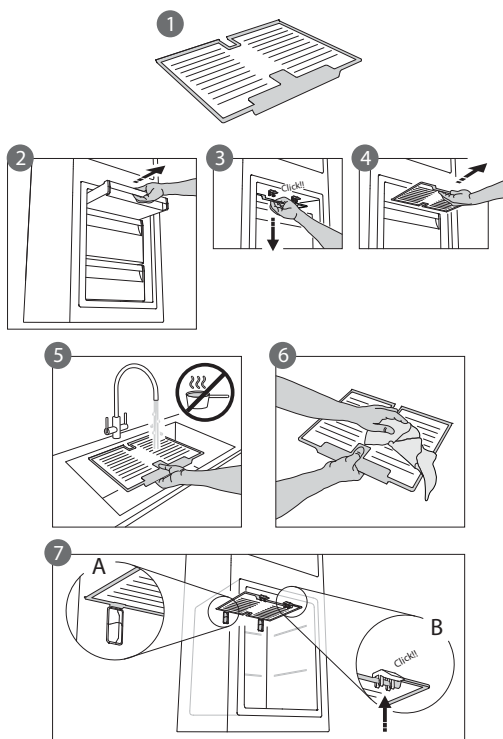

Uwaga: dane techniczne produktu, w tym pojemność i energia, są obliczone bez wyposażenia STOP FROST.

FUNKCJA SHOCK FREEZE (w zależności od modelu)

Komora „Shock Freeze” została specjalnie zaprojektowana do bardzo szybkiego zamrażania do 2 kg świeżej żywności. Bardzo szybka funkcja „Shock Freeze” minimalizuje tworzenie się kryształków lodu wewnątrz zamrażanej żywności, co zapewnia najwyższą możliwą jakość po rozmrożeniu żywności przed spożyciem. Gdy funkcja „Shock Freeze” nie jest włączona, komorę można wykorzystywać do standardowego zamrażania lub przechowywania już zamrożonej żywności.

Uwaga: Gdy funkcja „Shock Freeze” jest włączona, może być słyszalny niski dźwięk. Jest to normalne zjawisko spowodowane przez przepływ powietrza, które zapewnia optymalny rozkład zimnego powietrza w komorze.

Włączanie i wyłączanie funkcji „Shock Freeze”:

1. Upewnić się, że od poprzedniego włączenia funkcji „Shock Freeze” minęło co najmniej 12 godzin (jeśli w ogóle była włączana). Funkcji nie należy włączać częściej niż co 12 godzin.
2. Upewnić się, że funkcja „Szybkie zamrażanie” nie jest włączona: Funkcji „Shock Freeze” i „Szybkie zamrażanie” nie należy włączać jednocześnie.
3. Opróżnić komorę „Shock Freeze”.
4. Aktywować funkcję „Shock Freeze”, krótko dotykając przycisku na panelu sterowania: zapala się ikona, a wentylatory znajdujące się u dołu komory przybliżają się zwiększając przepływ zimnego powietrza i w rezultacie przyspieszając proces mrożenia.
5. Umieścić żywność do zamrożenia w komorze, kilka centymetrów (minimalnie 2 cm) od wentylatorów z tyłu komory, aby umożliwić przepływ zimnego powietrza.
6. Aby uzyskać maksymalną prędkość zamrażania, zalecamy nie wyłączać funkcji „Shock Freeze” przed jej automatycznym wyłączeniem i pozostawić drzwi zamknięte.
7. Funkcja „Shock Freeze” ulega automatycznej dezaktywacji po 4-5 godzinach działania: wskaźnik wyłącza się i wentylatory przestają pracować. Oprócz tego funkcję „Shock Freeze” można wyłączyć w dowolnym momencie, krótko naciskając przycisk na panelu sterowania: wskaźnik wyłącza się i wentylatory przestają pracować.

Uwaga:

• Brak kompatybilności z funkcją „Szybkie zamrażanie”

Aby zagwarantować optymalną wydajność, nie należy korzystać jednocześnie z funkcji „Shock Freeze” i „Szybkie zamrażanie”. Dlatego, jeśli została już włączona funkcja „Szybkie zamrażanie”, należy ją wyłączyć przed włączeniem funkcji „Shock Freeze” (i na odwrót).



• Jeżeli wentylatory w komorze Shock Freeze nie rozpoczynają pracy

Może się zdarzyć, że po włączeniu funkcji „Shock Freeze” zaświeci się kontrolka, jednakże wentylatory nie zaczną pracować. Jest to normalne zjawisko i oznacza, że trwa rozmrażanie zamrażarki. Po zakończeniu fazy rozmrażania (maksymalnie: 1,5 godziny) wentylatory zaczną automatycznie pracować i rozpocznie się proces „Shock Freeze”.

• Jeżeli wskaźnik nie zaświeca się

Jeżeli po wciśnięciu przycisku ikona zapala się: oznacza to, że przycisk wciskano przez zbyt długi czas. Aby włączyć funkcję „Shock Freeze”, należy w pierwszej kolejności wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania (w tym celu naciśnij przycisk przez 3 sekundy, a następnie krótko naciśnij przycisk, bez przytrzymywania go dłużej niż przez 1 sekundę).

JAK WYJĄĆ SZUFLADY Z METALOWYCH PROWADNIC(w zależności od modelu).

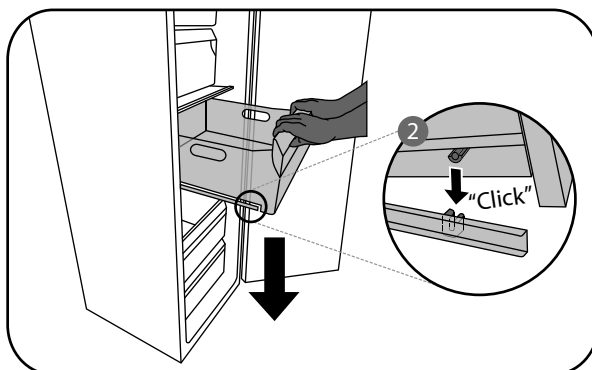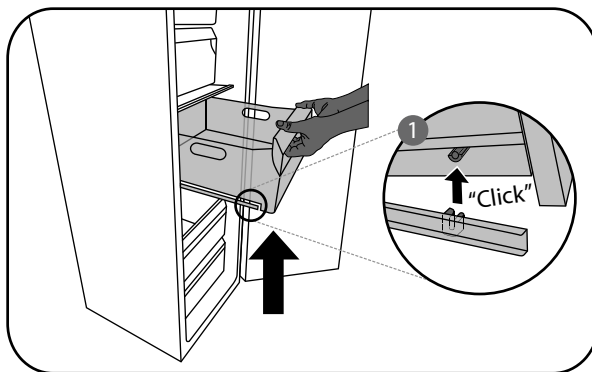

SERWIS WSPARCIA TECHNICZNEGO

Przed skontaktowaniem się z serwisem wsparcia technicznego:

Uruchomić ponownie urządzenie, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, odłączyć urządzenie ponownie i powtórzyć procedurę po upływie jednej godziny.

Jeżeli po wykonaniu kontroli wymienionych w przewodniku usuwania usterek i ponownym uruchomieniu urządzenia wciąż działa ono nieprawidłowo, skontaktować się z serwisem wsparcia technicznego, dokładnie opisując problem i podając:

- typ usterki
- model

- typ i numer seryjny urządzenia (podany na tabliczce znamionowej);
- numer serwisowy (jeżeli dostępny) (numer podany po słowie SERVICE na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia)

SERVICE 0000 000 00000



Uwaga:

Odwroćcie drzwi urządzenia, jeśli zostało wykonane przez serwis wsparcia technicznego, nie jest uznawane za roszczenie gwarancyjne.

