



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register



Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

TUOTTEEN KUVAUS


ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on

esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle.

KÄYTTÖPANEELI

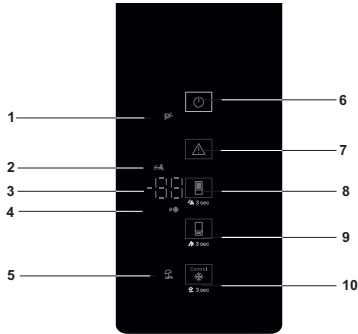

1. Sähkökatkon hälytys -merkkivalo
2. Pikajäähdytys-merkkivalo
3. Jääkaapin ja pakastimen lämpötilanäyttö
4. Pikapakastus-merkkivalo
5. Loma-tilan osoitin
6. Virta-/Valmiustilapainike
7. Pysäytä hälytys -painike
8. Jääkaapin lämpötilan painike / pikajäähdytyspainike
9. Pakastimen lämpötilan painike / pikapakastuspainike
10. Tarkkuusohjauspainike / lomatilapainike

VIRTA/VALMIUSTILA

Tuote laitetaan valmiustilaan painamalla virta-/valmiustilapainiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan. Kaikki merkkivalot sammuvat lukuun ottamatta virta-/valmiustilan merkkivaloa. Paina uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA

Jääkaapin lämpötilaa säädetään painamalla jääkaapin lämpötilapainiketta. Jääkaapin lämpötilaa voidaan säätää välillä +2 °C – +8 °C, ja lämpötila näkyy jääkaapin ja pakastimen lämpötilan näytössä.

PAKASTIMEN LÄMPÖTILA

Pakastimen lämpötilaa säädetään painamalla pakastimen lämpötilan painiketta. Pakastimen lämpötilaa voidaan säätää välillä -16 °C – -24 °C, ja lämpötila näkyy PAKASTINLÄMPÖTILA - painikkeessa/ pikajäähdytyspainikkeessa.

FAST COOL (PIKAJÄÄHDYTYKSEN)

Pikajäähdytystoiminnolla voidaan parantaa jääkaappiosaston jäähdytystehoa. Tätä toimintoa kannattaa käyttää silloin, kun jääkaappiosastoon asetetaan kerralla suuria määriä elintarvikkeita. Paina JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA -painiketta/Pikajäähdytys-painiketta, kun haluat ottaa pikajäähdytystoiminnon käyttöön. Kun toiminto on käytössä, pikajäähdytyksen merkkivalo näkyy näytössä. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 6 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA -painiketta/Pikajäähdytys-painiketta uudelleen.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)

Tätä toimintoa kannattaa käyttää, kun pakastinosastoon laitetaan suuri määrä pakastettavia elintarvikkeita. Aktivoi pikapakastustoiminto 24 tuntia ennen tuoretarvikkeiden pakastamista painamalla JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILA -painiketta/ Pikapakastus -painiketta. Kun toiminto on käytössä, pikapakastuksen merkkivalo syttyy. 24 tunnin kuluttua voit laittaa pakastettavat elintarvikkeet pakastinosaston keskellä olevalle pakastusalueelle. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla PAKASTINLÄMPÖTILA -painiketta / pikajäähdytyspainiketta uudelleen.

TARKKUUSOHJAUSTOIMINTO

Tarkkuusohjaustoiminto on uudenaikainen teknologia, joka vähentää koko pakastinosaston lämpötilan vaihtelun minimiin jääkaapista

täysin riippumattoman innovatiivisen ilmankierrätysjärjestelmänsä ansiosta. Pakastimen kulutus laskee jopa 60 % ja elintarvikkeet säilyttävät alkuperäisen laatunsa ja värinsä. Tarkkuusohjaustoiminto otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä yksinkertaisesti painamalla tarkkuusohjaustoimintopainiketta. Toiminto toimii asianmukaisesti määritetyllä lämpötila-alueella, jonka on oltava: -22 °C – -24 °C. Kun toiminto on otettu käyttöön ja pakastimen lämpötila on asetettu lämpimämmäksi kuin -22 °C, lämpötila asettuu automaattisesti arvoon -22 °C, jotta se sopisi toiminnon käyttölämpötila-alueeseen. Jos toiminto on otettu käyttöön ja käyttäjä muuttaa pakastimen lämpötilaa siten, että se tulee käyttölämpötilan ulkopuolelle, toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos käytössä on pikapakastustoiminto, tarkkuusohjaustoiminto on estettyä siihen asti, kunnes pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä.

VACATION-TILA (LOMA-TILA)

Tämän toiminnon avulla voidaan alentaa laitteen virrankulutusta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Lomatila voidaan ottaa käyttöön painamalla Tarkkuusohjauspainiketta 3 sekunnin ajan. Kun toiminto on kytketty, vastaava symboli syttyy ja jääkaapin näyttö näyttää 12°C. Toiminto voidaan poistaa käytöstä toistamalla sama toimenpide. Lämpötila-asetuksen muuttaminen kytkee toiminnon automaattisesti pois käytöstä. Kun tämä toiminto on kytketty, pakastinosasto toimii normaalisti.

SMART-NÄYTTÖ *

Tällä lisätoiminnolla voidaan säästää energiaa. Aktivoitaksesi Smart-näytön paina samanaikaisesti JÄÄKAAPIN lämpötilapainiketta ja PAKASTIMEN lämpötilapainiketta. Aktivoituna muut painikkeet ja näytöt kytkeytyvät pois päältä kulutuksen minimoimiseksi. Toiminto voidaan poistaa käytöstä toistamalla sama toimenpide. Muista, että tämä toiminto ei irrota laitetta virtalähteestä, se ainoastaan vähentää ulkoisen näytön kulutusta. Aina kun haluat käyttää ohjauspaneelia ja nähdä kaikki toiminnot, sinun tarvitsee vain koskettaa mitä tahansa painiketta käynnistääksesi paneelin.

TUULETIN*

Tuuletin jakaa lämpötilan paremmin jääkaapin sisällä, jolloin elintarvikkeiden säilyvyys paranee. Tuuletin käynnistyy/pysähtyy jääkaapin lämpötilan ja/tai kosteustason mukaisesti. Jos laitteessa on tuuletin, se voidaan varustaa antibakteerisella suodattimella. Jos laitteessa on tuuletin, se voidaan varustaa antibakteerisella suodattimella. Osta suodatin käymällä verkkosivustolla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

* Vain tietyissä malleissa

LED-VALO

Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.

Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

6TH SENSE


**6th
sense**

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6th Sense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita
- jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

HUMIDITY CONTROL (KOSTEUDEN VALVONTA)*

Avaa kosteussäädin (asento B), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi hedelmiä, vähemmän kosteassa ympäristössä, tai sulje se (asento A), jos haluat säilyttää elintarvikkeita, kuten esimerkiksi vihanneksia, kosteammassa ympäristössä.

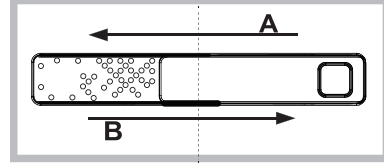

VETOHYLLY *

Kiskojärjestelmän ansiosta tämä hylly mahdollistaa ulosvetämisen edestä, mikä luo ylimääräisen tilan korkeiden pullojen tai kannujen

säilyttämiseen.

HELPPO PÄÄSY PAKASTIMEN LOKEROON *

Pakastelokero on hyödyllinen, jotta voit helposti käyttää usein käytettyjä tuotteita, jäädyttää tai yksinkertaisesti säilyttää jäämiä tai

pieniä eriä.

NO-FROST HUURTUMATON JÄÄKAAPPIOSASTO

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle, takaseinään muodostuvat vesipisarot ilmaisevat, että automaattinen sulatus on käynnissä.

Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

TUORETUOTELAATIKKO 0°

Fresh Box 0° -osasto takaa lämpötila-alueeksi -2 °C – 3 °C riippuen valitusta jääkaapin lämpötila-asetuksesta; tämä on ihanteellinen seuraaviin tarkoituksiin:

- lihan, kalan ja herkästi pilaantuvien ruokien säilytykseen
- kuumien ruokien nopeaan jäähtymykseen
- alhaisessa lämpötilassa tapahtuvaan sulattamiseen (estää mikro-

organismien kasvua).

Vakio-olosuhteissa saat lämpötilaksi 0 °C silloin, kun jääkaappiosaston lämpötila on asetettu minimiarvoon. Muista, että muuttamalla jääkaapin lämpötilan muutat myös Fresh Zone 0° -osaston lämpötilaa. Muista, että Fresh Box 0° -osasto on mekaaninen ominaisuus, joka on jatkuvasti toiminnassa ja jota ei voida laittaa pois päältä.


NO-FROST HUURTUMATON PAKASTINOSASTO

Huurtumattomat No Frost -pakastimet kierrättävät jäädytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa.

Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä.

* Vain tietyissä malleissa

LAITTEEN KÄYTTÖ

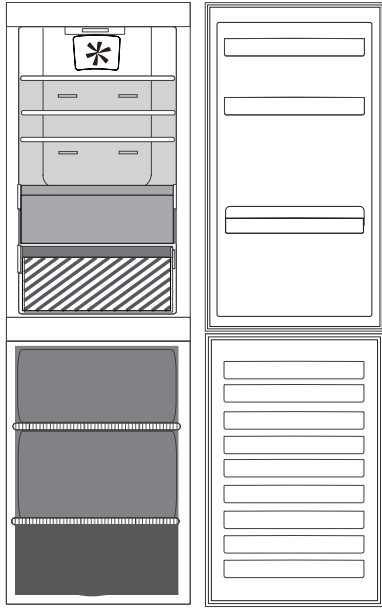

Selitys




VIILEÄ ALUE

Suosittellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen



KYLMÄ ALUE

Suosittellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroitten, jogurtin säilytykseen



KYLMIN ALUE

Suosittellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



PAKASTIMEN LAATIKOT



PAKASTUSOSAN LAATIKKO

(Kylmin alue)

Suosittellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen.

HÄLYTYSTAULUKKO

Hälytyksen tyyppi	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys	Avatusta ovesta hälyttävä merkkivalo palaa jatkuvasti, hälytysäänimerkki kuuluu ja hälytyksen merkkivalo vilkkuu.	Jääkaapin tai pakastimen ovi on jäänyt auki yli 2 minuutiksi.	Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Lämpötilahälytys	Lämpötilan näyttö vilkkuu (°C) ja Hälytyksen merkkivalo pysyy päällä.	Pakastimen sisäinen lämpötila ei ole riittävä	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
Pitkän sähkökatkon hälytys	Sähkökatkon hälytyskuvake jää päälle, hälytyksen merkkivalo vilkkuu.	Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi laitteen sisälämpötila voi nousta 0 °C:een.	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta; hälytyksen äänimerkki lakkaa.
Toimintahäiriö	F-kirjain vilkkuu näytössä (°C).	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.

* Vain tietyissä malleissa

VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	<ul style="list-style-type: none">Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite.Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet
Sulatusvesiastias on vettä.	Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta.
Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiiviteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa.	Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressori on käynnissä.	
Valo ei toimi.	Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin.Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jänniteJos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.
Moottori tuntuu käyvän liikaa.	Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.Tarkista, että ovea ei avata liian usein.Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla.
Laitteen lämpötila on liian korkea.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdestä.Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa.Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa.Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pidempään laitteen jäädyttämiseksi.
Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	<ul style="list-style-type: none">Tarkista, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä.Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan.Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat.Varmista, että laite on vaakatasossa.

*Vain tietyissä malleissa



Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:

- Verkkosivustolta docs.whirlpool.eu
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.



Whirlpool



400011356136