

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE.


Põhjalikuma abi saamiseks registreerige toode veebisaidil www.whirlpool.eu/register



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.
Enne masina kasutamist tuleb kindlasti eemaldada transpordiklamber. Üksikasjalikumad juhised eemaldamise kohta leiate paigaldusjuhendist.

JUHTPANEEL

- 1 Programminupp
- 2 Käivitus-/pausinupp ▷||
- 3 Tsentrifuuginupp ⊙
- 4 Viitkäivituse nupp ⌚
- 5 Lähtestusnupp ⊗
- 6 Pesufaasi

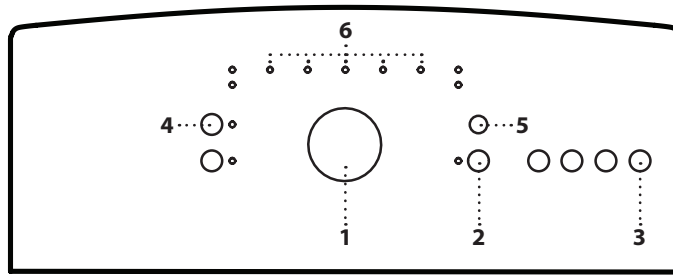

INDIKAATORID

- Kaas avatud**
- Rike: Kõne teenindusse**
- Rike: Veefiltri ummistus**
- Rike: Vett pole.**

Rikke korral lugege jaotist „RIKKEOTSING“

PROGRAMMITABEL

Max kogus 5,0 Kg Energiakulu väljalülitatuna 0,11 W / sisselülitatuna 0,11 W							Pesuained ja lisandid			Soovitav pesuaine		Jääkniiskus %*	Energia-tarve kWh	Veekulu l	Pesu temperatuur °C
Programm	Temperatuurid		Max tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Max kogus (kg)	Kestus (h : m)	Eelpesu	Põhipesu	Pehmendi	Pulber	Vedel					
	Säte	Vahemik													
Puuvillane	60°C	40 - 95°C	1000	5,0	2:45	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	64	0,95	53	55	
teksad	40°C	40°C	1000	4,0	1:44	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
Hügieen	60°C	60°C	1000	5,0	2:30	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
Sünteeiline	40°C	30 - 40°C	1000	3,0	1:50	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	47	0,52	45	40	
Õrn pesu	30°C	30 - 40°C	1000	1,5	0:45	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
Kirju pesu	40°C	40°C	1000	3,0	1:00	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
Kiire 15	30°C	30°C	1000	3,0	0:15	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	64	0,15	30	20	
Villane/käsipesu	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	0:35	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	
20°	20°C	20°C	1000	5,0	3:05	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,25	46	20	
Eco 40-60	40°C	40°C	951	5,0	3:05	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,68	45,5	40	
			951	2,5	2:30	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,50	36,5	34	
			951	1,5	2:30	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,55	36,5	34	
Loputus ja tsentrifuugimine	-	-	1000	5,0	-	-	-	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	
Tsentrifuug	-	-	1000	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vee äravool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eco puuvillane	60°C	60°C	1000	5,0	2:45	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,75	41	-	
				2,5	2:30	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,67	27	-	
				2,5	2:15	-	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0,54	27	-	

● Doseerimine nõutud ○ Doseerimine valikuline

Eco puuvillane – testpesu tsükliid määruse 1061/2010 järgi. Selle tsükli kasutamiseks valige pesutsüklil „Puuvillane 40 °C“ või „Puuvillane 60 °C“ ja „Energiasääst“.


Eco 40-60 – testpesu tsükkel EL-i ökodisaini määruse 2019/2014 järgi. Kõige tõhusam programm energia- ja veekulu osas keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks. Ainult kuva: kuvatud tsentrifuugimiskiiruse väärtused võivad tabelis toodust pisut erineda.

Katselaboritele

Puuvillaste esemete pikk pesutsüklil: valige pesutsüklil Puuvillane temperatuuriga 40 °C. Pikk sünteetilise pesu programm: valige pesutsüklil Sünteetiline temperatuuriga 40 °C.

TOOTE KIRJELDUS

1. Kaane käepide
2. Kaas
3. Juhtpaneel
4. Pesuvahendisahtel
5. Trummel
6. Veefilter – katte taga
7. Liigutamishoob (oleneb mudelist)
8. Reguleeritavad jalad (2 tk)

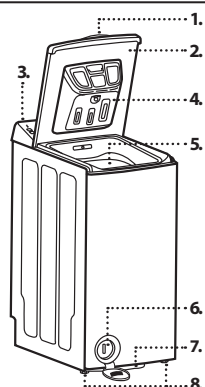

Teie kodus võivad need andmed erineda (sõltuvalt sisendvee temperatuurist ja rõhust jne. Programmi ligilähedase kestuse vaatamiseks vaata programmi vaikesätet ilma lisavalikuteta). Programmide kohta toodud väärtused (välja arvatud Eco 40-60) on näitlikud.

* Pärast programmi lõppemist ja tsentrifuugimist maksimaalsel valitaval tsentrifuugimiskiirusel, programmi vaikesättega

6th sense - Anduritehnoloogia kohandab pesukoguse järgi vee- ja energiakulu ning programmi kestust.

PESUVAHENDISAHTEL

Üldpesu lahter ||

Üldpesu pesuvahend, plekieemaldi or veepehmendi.

Eelpesu lahter |

Eelpesu pesuvahend.


Pehmendi lahter

Riidepehmendi. Vedel tärgeldusaine. Valgendi.

Kallake pehmendi-, tärglise- või valgendilahust ainult kuni märgini MAX.

Vabastusnupp ↶

Vajutage sahtli vabastamiseks, et seda puhastada.

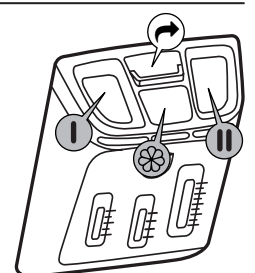

PROGRAMMID

Õige pesuprogrammi valimiseks tutvuge alati riideeseme hooldussildil olevate andmetega. Vanni sümbolil antud väärtus on eseme suurim lubatud pesutemperatuur.



Puuvillane

Keskmiselt määratud või väga määratud tugevad puuvillaesemed.

teksad

Pöörake esemed enne pesemist pahupidi ja kasutage vedelat pesuvahendit.

Süntheetiline

Süntheetiliste esemete pesemiseks (nt polüester, polüakrüül, viskoos jne) või puuvilla j sünteetika segakiust esemete pesuks.

Hügieen

See programm hävitab 99% bakteritest, pestes tavapäraselt kuni tugevalt määratud voodipesu, laudlinasid ja aluspesu, rätikuid, särke jne, mis on valmistatud puuvillast ja linasest kangast.

Õrn pesu

Eriti õrna pesu pesemiseks. Soovitav on esemed enne pesemist pahupidi keerata.

Kirju pesu

Kergelt või keskmiselt määratud puuvillaste, linaste, sünteetiliste või kombineeritud materjalidest vormi säilitavate esemete pesemiseks.

Kiire 15

Värskendusprogramm. Kergelt kantud puuvillast, tehiskiust ja puuvillasegust riided. Kasutage väikseimat soovitatud pesuvahendikogust.

Villane/käsipesu

Kõiki villaseid riideid saab pesta programmiga „Villane“, kaasa arvatud neid, millel on silt „ainult käsipesu“. Parima tulemuse saamiseks kasutage spetsiaalset pesuvahendit ja **ärge ületage maksimaalset pesukogust kilogrammides.**

Eco 40–60

Keskmiselt määratud puuvillaste riiete pesemiseks, mis on mõeldud pesemiseks temperatuuril 40 °C või 60 °C, koos sama tsükliga. See on standardne puuvillaste riiete programm, mis on energia- ja veekulu osas kõige tõhusam.

20 °C

Kergelt määratud puuvillaste riiete pesemiseks temperatuuril 20 °C.

Loputus ja tsentrifuugimine

Eraldi loputuse ja jõulise tsentrifuugimisega programm. Tugevale pesule.

Tsentrifuug

Tsentrifuugib pesu ja siis laseb vee välja. Tugevale pesule.

Vee äravool

Ainult tühjendamine – ilma tsentrifuugimiseta.

Eco puuvillane

Keskmiselt määratud puuvillaste riiete pesemiseks. Temperatuuridel 40 °C ja 60 °C.

ESMAKASUTUS

Tootmisjäakide eemaldamiseks valige programm „Puuvillane“ temperatuuril 95 °C. Lisage väike kogus pesupulbrit (max 1/3 pesuvahendi tootja soovitatud kogusest kergelt määratud pesule) pesuvahendisahkli põhilahtrisse II. Käivitage programm **masinasse pesu lisamata.**

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

Valmistage oma pesu ette, arvestades jaotises „NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED“ antud soovitusi. Pange pesu masinasse, sulgege trumli uks ja kontrollige, kas see on kindlalt suletud. Kallake sisse pesuvahend ja lisandid. Kasutage pesuvahendi pakendil soovitatud koguseid. Sulgege kaas. Pöörake programmivalits sobivale programmile ja vajadusel tehke lisavalikud. Käivitus-/pausinupu II indikaator vilgub ja eelseadistatud tsentrifuugikiiruse indikaator läheb põlema. Kiirust saab muuta, vajutades tsentrifuuginuppu. Avage kraan ja vajutage pesutsükli käivitamiseks käivitus-/pausinuppu II. Süttib käivitus-/pausinupu II indikaator ja uks lukustub. Kuna pesu kogus ja sisselaskevee temperatuur on muutuvad, arvutatakse allesjäänud aega teatud programmifaasisidest uuesti.

KÄIMASOLEVA PROGRAMMI PEATAMINE VÕI MUUTMINE

Pesutsükli peatamiseks vajutage käivitus-/pausinuppu II, indikaator hakkab vilkuma. Valige ükskõik milline uus programm, temperatuur, lisavalikud või tsentrifuugimiskiirus, kui soovite neid sätteid muuta. Pesutsükli käivitamiseks kohast, kus see katkestati, vajutage uuesti käivitus-/pausinuppu II. Ärge lisage selle programmi jaoks pesuvahendit.

AVATUD KAANE INDIKAATOR

Enne programmi käivitamist ja pärast selle lõppemist süttib avatud kaane indikaator, mis näitab, et kaant saab avada. Pesuprogrammi töötamise ajal jääb kaas lukustatuks ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on tingimata vaja programmi töötamise ajal kaant avada, näiteks pesu lisamiseks või ekslikult laaditud pesu eemaldamiseks, vajutage käivitus-/pausinuppu II. Kui temperatuur ei ole liiga kõrge, süttib märgutuli „Kaas avatud“. Enne kui saate kaane avada, võib kuluda pisut aega. Programmi jätkamiseks vajutage uuesti nuppu „Start/paus“.

PROGRAMMI LÕPP

Süttib avatud kaane indikaator. Keerake programminupp asendisse „0“ ja sulgege veekraan. Avage kaas ja trummel ning laadige masin tühjaks. Jätke kaas mõneks ajaks avatuks, et masina sisemus saaks kuivada. Ligikaudu 15 minuti järel lülitub pesumasin täielikult välja, et energiat säästa.

Töötava programmi katkestamiseks enne tsükli lõppemist vajutage vähemalt 3 sekundiks alla lähtetusnupp. Vesi lastakse välja. Enne kui saate kaane avada, võib kuluda pisut aega.

LISAVALIKUD

! Kui programmi ja lisavaliku(te) kombineerimine ei ole võimalik, lülituvad märgutuled automaatselt välja.

! Ebasobivate valikukombinatsioonide valik tühistatakse automaatselt.

Viitstart

Valitud programmi hilisemaks käivitamiseks vajutage viitaimeri nuppu, kuni süttib soovitud viitaeg. Nupu „Viitstart“ tuli läheb põlema, see kustub, kui programm käivitub. Pärast nupu „Start/paus“ vajutamist algab viitaja pöördloendus. Eelvalitud tundide arvu saab vähendada, vajutades uuesti nuppu „Viitstart“. Selle valiku puhul ärge kasutage vedelat pesuvahendit. Funktsiooni „Viitstart“ tühistamiseks keerake programminupp muule valikule.

Eelpesu

Ainult tugevalt määratud pesu korral (nt liivane, porine). Pikendab tsükli kestust ligikaudu 15 min. Kui kasutate eelpesu, ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuvahendit.

Kiire

Võimaldab kiiremat pesu, lühendades programmi kestust. Soovitav kergelt määratud pesu väikeste koguste korral.

Intensiivne loputus

Pikendab loputusfaasi, et tagada pesuaine jääkide eemaldamine. Sobib eriti väikelaste ja allergikute pesu pesemiseks ja kasutamiseks pehme veega piirkondades.

Energiasääst

Tänu madalamale temperatuurile ja kergelt modifitseeritud pesutsükli kestusele on saavutatud optimaalne pesutulemus ja veelgi madalam energiakulu.

Tsentrifuug

Igal programmil on eelseadistatud tsentrifuugikiirus. Kui soovite tsentrifuugikiirust muuta, vajutage nuppu „Tsentrifuug“. Kui valitud on tsentrifuugikiirus „0“, jäetakse viimane tsentrifuug ära, kuid vahepealne tsentrifuug on kõige kiirem loputuse ajal. Vesi lastakse lihtsalt välja.

VALGENDAMINE

Peske pesu soovitud programmiga (Puuvill või Sünteetika), lisades pehmeni sahtlisse sobiva koguse kloorvalgendit (sulgege kaas korralikult). Kohe kui programm on lõpetanud, keerake programminuppu ja käivitage soovitud programm uuesti, et eemaldada täielikult valgendi lõhn; soovi korral võite lisada pehmendit. Ärge

kunagi pange pehmeni sahtlisse kloorvalgendit ja pehmendit korraga samal ajal.

NÄPUNÄITED JA SOOVITUSED

Sortige pesu vastavalt

Kanga tüübile/hooldussildile (puuvill, segakangas, sünteetika, villane, käsipesu). Värviline (eraldage värviline ja valge pesu, peske värskest värvitud esemed eraldi). Õrnad esemed (peske väikesi esemeid, nt nailonsukad, ja haakidega esemeid, nt rinnahoidjad, riidekotis või lukuga suletava padjapüüri sees).

Tühjendage taskud

Sellised esemed nagu mündid ja välgumihklid võivad rikkuda nii teie pesu kui ka trumlit.

Seadme sisemus

Kui te ei kasuta pesemiseks temperatuuri 95 °C või kasutate seda harva, soovitage aeg-ajalt lasta pesumasinal ilma pesuta töötada temperatuuriga 95 °C, lisades sellesse väikse koguse pesuvahendit, et seadme sisemus puhas hoida.

Järgige doseerimise soovitusi / lisandid

See annab parima tulemuse, hoiab ära ärritavate pesuainejääkide jäämise pesule ja säästab raha, kuna pesuvahendit ei kulutata ülearuselt.

Kasutage madalat temperatuuri ja pikemat kestust

Energiakulu osas on üldiselt kõige tõhusamad need programmid, mis töötavad madalamal temperatuuril ja kestavad kauem.

Järgige kogusepiiranguid

Laadige pesumasinasse tabelis „PROGRAMMITABEL“ toodud kogus pesu, et säästa vett ja energiat.

Müra ja pesu niiskus

Neid mõjutab tsentrifuugimiskiirus: mida suurem on tsentrifuugifaasi tsentrifuugimiskiirus, seda kõvem on müra ja väiksem pesu jääkniiskus.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS


Enne puhastus- ja hooldustöid tuleb pesumasina välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada. Ärge kasutage pesumasina puhastamiseks tuleohtlikke vedelikke! Puhastage ja hooldage oma pesumasinat regulaarselt (vähemalt 4 korda aastas).

Masina välispinna puhastamine


Kasutage pesumasina korpuse puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge kasutage küürimispulbrit, üld- ega klaasipuhastusvahendeid või muid sarnaseid vahendeid juhtpaneeli puhastamiseks – need ained võivad kahjustada juhtpaneelile trükitud märgiseid.

Pesuvahendisahtel

Puhastage regulaarselt, vähemalt kolm kuni neli korda aastas, et sellesse ei koguneks pesuvahendit.

Vajutage vabastusnuppu , et pesuvahendisahtel vabastada ja eemaldada. Sahtlisse võib jääda väike kogus vett, seega hoidke seda püsti. Peske sahtlit jooksva vee all. Te võite sifoonekorgi sahtli tagaosast puhastamiseks eemaldada. Paigaldage sifoonekork tagasi sahtlisse (kui selle eemaldasite), paigaldage tagasi sahtel, paigutades selle alumised nagad vastavatesse avadesse kaanes ja surudes sahtlit vastu kaant, kuni see kohale lukustub. **Veenduge, et pesuvahendisahtel oleks õigesti tagasi paigaldatud.**

Vee sissevõtuvooliku kontrollimine

Kontrollige vee sissevõtuvoolikut regulaarselt rabadaks muutumise ja pragude suhtes. Asendage kahjustunud voolik uuega, mille võite saada teenindusest. Sõltuvalt vooliku tüübist Kui sissevõtuvoolik on läbipaistvast materjalist, kontrollige regulaarselt, kas mõnes kohas on näha värvi muutumist. Värvimuutus võib tähendada leket ja voolik tuleks välja vahetada. Veetulga voolikud  (kui on saadaval): kontrollige ventiili tillukest kontrollakent (vt noolt). Kui kontrollaken on punane, on sulgur käivitunud ja voolik tuleb välja vahetada. Vooliku lahtikruvimiseks vajutage vabastusnuppu (kui see on olemas).

Vee sissevõtuvooliku filtri kontrollimine

Kontrollige ja puhastage regulaarselt (vähemalt kaks kuni kolm korda aastas).

Sulgege kraan ja vabastage kraani juures olev voolik. Puhastage sisemist filtrit ja keerake vee sissevõtuvooliku kraani külge tagasi. Nüüd keerake lahti vee sissevõtuvoolik, mis on pesumasina taga. Võtke pesumasina ühendusest tangidega filter välja ja puhastage see ära. Asetage filter tagasi ja keerake vooliku kraan külge tagasi. Keerake kraan lahti ja kontrollige, kas ühendused on täiesti veekindlad.

Veefiltri puhastamine / jääkvee väljalaskmine

Pesumasinas on automaatpuhastuspump. Filter püüab kinni näiteks nõõbid, mündid, haaknöelad jne, mis on pesu hulka jäänud. Kui masin töötas kuuma vee režiimis, laske vesi enne väljalaskmist jahtuda. Puhastage veefiltrit regulaarselt, et vältida vee väljavoolu takistamist. Kui vesi ei saa välja voolata, viitab näidik, et veefilter võib ummistunud olla.


Avage mündi abil filtrikate. Asetage vee väljalaskmiseks veefiltri alla lai madal kauss. Keerake filtrit aeglaselt vastupäeva, kuni vesi hakkab välja valguma. Laske veel filtrit eemaldamata välja valguda. Kui kauss saab täis, sulgege filter, keerates seda päripäeva. Tühjendage kauss. Korra toimingut, kuni kogu vesi on välja valgunud. Pesumasinal on mitmed automaatsed ohutus- ja tagasisidefunktsioonid. Seejärel eemaldage veefilter, keerates seda vastupäeva. Puhastage veefilter (eemaldage filtrit jäägid ja puhastage seda jooksva vee all) ja filtrikamber. Veenduge, et pumba tiiviku (filtritaguses korpuses) ees poleks takistusi. Sisestage veefilter ja sulgege filtrikate. Kinnitage veefilter tagasi pesa, keerates seda päripäeva. Keerake see kindlasti lõpuni sisse. Veefiltri tiheduse proovimiseks võite valada trumliste umbes 1 liitri vett ja seejärel kontrollida, kas filtrit lekib vett. Seejärel sulgege filtrikate.

Kaanelihend

Kontrollige regulaarselt kaanelihendit ja puhastage seda aeg-ajalt niiske lapiga.

Esemete eemaldamine trumli ja paagi vahelt

Kui mõni ese kukub kogemata trumli ja paagi vahele, on võimalik üks trumli tõukuritest eemaldada, et see kätte saada. Lahutage pesumasina vooluvõrgust. Eemaldage trumlist pesu. Sulgege trumli lapatsid ja keerake trumlit pool pöört (pilt a). Vajutage kruvikeerajaga plastotsale ja lükake samal ajal tõukurit käega vasakult paremale (pilt b, c), et see trumliste kukuks. Avage trummel. Saate kukkunud objekti trumli oleva augu kaudu välja võtta. Paigaldage tõukur trumli seest tagasi. Pange plastots trumli paremal küljel oleva augu kohale (pilt d). Seejärel lükake plastist tõukurit paremalt vasakule, kuni see kinni klõpsatab. Sulgege uuesti trumli lapatsid, keerake trumlit pool pöört ja kontrollige tera kinnitust kõigis kinnituskohtades. Ühendage pesumasina uuesti vooluvõrku.

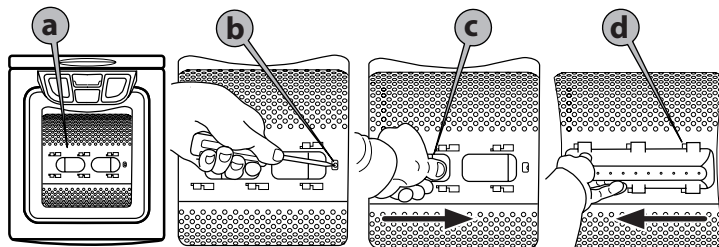

TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINE

Eraldage voolujuhe ja sulgege veekraan. Ühendage sissevõtuvoolik kraani küljest lahti ja eemaldage väljavoolutoru väljavoolukohast. Eemaldage torudest ja pesumasinast ülejäänud vesi ning kinnitage torud nii, et need transpordil viga ei saaks. Masina liigutamiseks tõmmake ess all paiknevat liigutamishooba (kui see on teie mudelil olemas) käega pisut välja. Tõmmake pesumasina jalaga stopperini. Pärast lükake liigutamishoob tagasi algseesse stabiilsesse asendisse. Paigaldage tagasi transpordiklamber. Järgige PAIGALDUSJUHENDis toodud transpordiklambriga eemaldamise juhiseid vastupidises järjekorras.

RIKKEOTSING


Mõnikord ei tööta masin teatud põhjustel õigesti. Enne teenindusse helistamist soovime proovida kas alloleva loendi abil saab tõrget lihtsalt kõrvaldada.

Anomaaliad:	Võimalikud põhjused / Lahendus:
Pesumasin ei pöörle ja/või programm ei lähe käima	<ul style="list-style-type: none">Toitepistik ei ole seinakontakti ühendatud või on see halvasti ühendatud.On toimunud voolukatkestus.Kaas ei ole korralikult suletud.
Pesutsükkel ei alga.	<ul style="list-style-type: none">Nuppu "Start/paus" ► pole vajutatud.Veekraan pole avatud.Valitud on viittaimer (h).
Seade seiskub programmi ajal ja käivitus-/pausinupu ► ituli vilgub	<ul style="list-style-type: none">Aktiveeritud on valik „Loputuse ootamine“ (kui on saadaval).Programmi on muudetud – valige uuesti soovitud programm ja vajutage käivitus-/pausinuppu ►.
Seade vibreerib	<ul style="list-style-type: none">Pesumasin pole loodis.Transpordiklamber ei ole eemaldatud; enne pesumasinaga kasutamist tuleb eemaldada transpordiklamber.
Löpliku tsentrifuugimise tulemus ei ole hea. Pesu on endiselt väga märg. Tsentrifuugi märgutuli vilgub või vilgub programmi lõpetamise järel tsentrifuugikiiruse märgutuli (oleneb mudelist)	<ul style="list-style-type: none">Pesu on masinas tasakaalust väljas, mis takistab tsentrifuugimist, et vältida masina kahjustamist. Seetõttu on ka pesu endiselt väga märg. Tasakaalustamatuse põhjuseks võib olla: väike pesukogus (mis koosneb vaid mõnest üsna suurest või vett imavast esemest, näiteks rätikud) või suured/rasked pestavad esemed.Võimaluse korral vältige liiga väikseid pesukoguseid.Tsentrifuuginupp © on seatud madalale tsentrifuugimiskiirusele.
Süttib "Kõne teenindusse" (S) märgutuli	<ul style="list-style-type: none">Lülitage masin välja, eraldage pistik vooluvõrgust ja oodake umbes 1 minut, siis lülitage masin sisse.Kui probleem püsib, helistage hooldusesse.
Süttib "veefiltri ummistuse" (H) märgutuli	<ul style="list-style-type: none">Reovett ei pumbata välja.Puhastage veefilter
Süttib "Vett pole." (W) märgutuli	<ul style="list-style-type: none">Seadme veevarustus puudub või on ebapiisav.
Kõik pesufaasi indikaatori lambid süttivad ☹ ☹ ☹ ☹ ☹	<ul style="list-style-type: none">Trumli lapatsid avatudSeade jääb programmi ajal seisma. Trumli lapatsid ei ole korralikult suletud. Vajutage vähemalt 3 sekundiks alla lähtetusnupp ⊗ ja oodake, kuni süttib avatud kaane indikaator (T). Avage kaas ja sulgege trumli lapatsid, seejärel valige ja käivitage uuesti soovitud programm. Kui tõrge ei lahene, teavitage meie müügijärgset teenindust.



Ohutusjuhised, tootekirjelduse ja energiaandmed saate alla laadida järgmiselt:

- Meie veebisaidilt docs.whirlpool.eu
- QR-koodi abil
- Või võttes ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teeninduskeskusega, teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.
- Kasutaja remondi- ja hooldusteavet vaadake veebisaidilt www.whirlpool.com

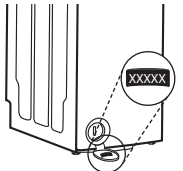

Whirlpool

400011436889