

# GUIA DE REFERÊNCIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



## OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT.

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu aparelho em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Pode transferir as Instruções de Segurança e o Guia de Utilização e Manutenção visitando o nosso website [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) e seguindo as Instruções no verso do presente guia.



**Antes de utilizar este aparelho, leia cuidadosamente o Guia de Saúde e Segurança.**

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### MÁQUINA

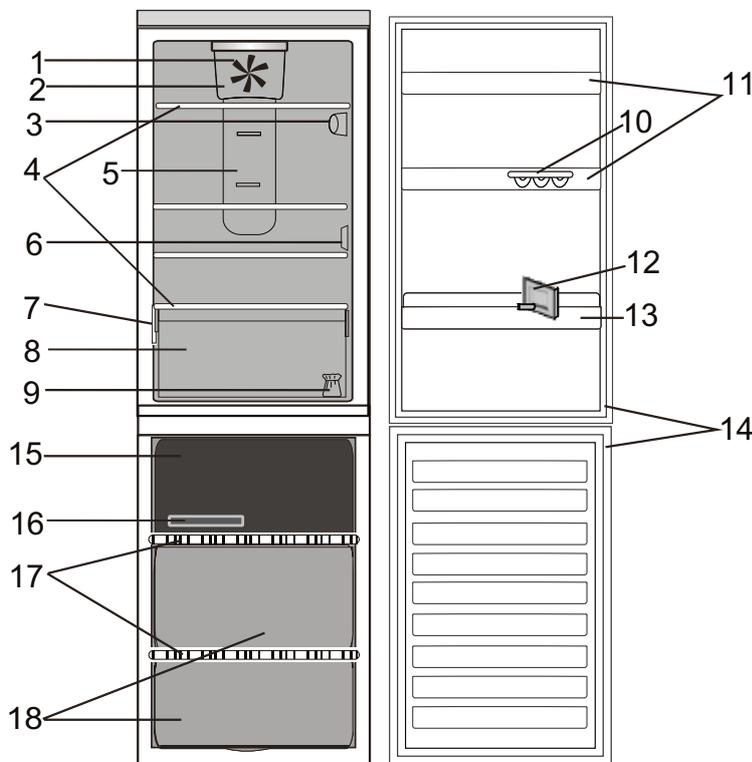


#### Compartimento frigorífico

1. Ventoinha
2. Tampa da ventoinha e área do filtro antibacteriano
3. Painel de comandos eletrónico / unidade de iluminação
4. Prateleiras
5. Área de ar frio Multi-flow
6. Tampa do sensor
7. Placa de características com o nome
8. Gaveta para fruta e legumes
9. Kit de reversibilidade das portas
10. Caixa para ovos
11. Prateleiras da porta
12. Separador de garrafas
13. Prateleira para garrafas
14. Juntas da porta

#### Compartimento do congelador

14. Juntas da porta
15. Gaveta superior : área mais fria aconselhável para a congelação de alimentos frescos
16. Cuvetes de gelo
17. Prateleiras
18. Gavetas do congelador


### PAINEL DE COMANDOS

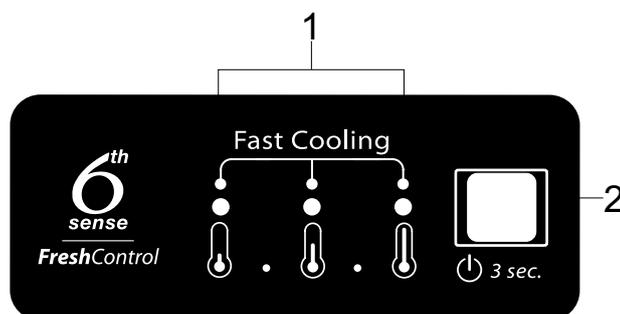


1. Indicadores luminosos (apresentam a atual temperatura regulada ou a função de Arrefecimento Rápido)
2. Botões On /Stand-By / de temperatura

## ACESSÓRIOS


### CAIXA PARA OVOS

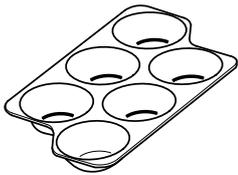

### SEPARADOR DE GARRAFAS

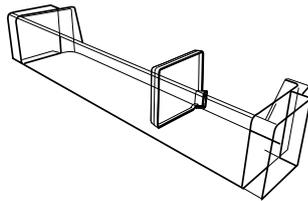

### CUVETES DE GELO

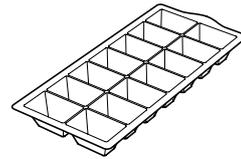

## UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

### COMO LIGAR O APARELHO

Depois de ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente.

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos nos compartimentos do frigorífico e do congelador.

Quando o aparelho é ligado à energia elétrica, o visor ilumina-se, e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo. Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do frigorífico acendem-se.

## ALGUNS DOS SONS DE FUNCIONAMENTO QUE PODERÁ OUVIR

Um som sibilante quando liga o aparelho pela primeira vez ou após uma longa paragem.




Um som gorgolejante resultante da entrada do líquido refrigerante na tubagem.



Um som tipo "BRRR" resultante do funcionamento do compressor.




Um zumbido quando a válvula da água ou a ventoinha começam a funcionar.



Um som de rachar quando o compressor arranca.



O som tipo "clique" é resultante do termostato que ajusta a frequência de funcionamento do compressor.



# UTILIZAÇÃO DIÁRIA

Consultar o Guia de Utilização e Manutenção para mais detalhes sobre as funções/  
consultar a última página para mais informações sobre como obter o Guia de  
Utilização e Manutenção

## FUNÇÕES

### FUNÇÃO ON/STAND-BY

Para colocar o produto em Stand-by, **premir e manter premido o botão On/Stand-by durante 3 segundos**. Todos os indicadores se apagam exceto o indicador On/Stand-by.

Prima de novo para reativar o aparelho.

### PROGRAMAR A TEMPERATURA

**Prima o botão da Temperatura** no painel de comandos para ajustar a temperatura desde o nível mais quente até ao nível mais frio.

Ao premir o botão da Temperatura, faz mudar ciclicamente a temperatura programada.

Na primeira vez que o aparelho é ligado, a temperatura encontra-se na posição média (programada de fábrica).

A tabela seguinte apresenta os níveis de temperatura:



● Led aceso ○ Led apagado

*Nota:* Os pontos de ajuste apresentados, correspondem à temperatura média em todo o frigorífico.

### 6TH SENSE FRESH CONTROL

Esta função funciona automaticamente para garantir as melhores condições de conservação dos alimentos armazenados.

### FUNÇÃO ARREFECIMENTO RÁPIDO

A utilização da função de Arrefecimento Rápido é recomendada para aumentar a capacidade de arrefecimento/congelação do compartimento frigorífico/congelador, quando coloca uma grande quantidade de alimentos no seu interior.

Para ativar esta função, **prima o botão da Temperatura ciclicamente** no painel de comandos até que os 3 LEDs pisquem e permaneçam acesos.



A função é automaticamente desativada ao fim de 12 horas e e voltará ao nível de temperatura previamente selecionado.

A função pode ser desativada manualmente premindo o botão da Temperatura no painel de comandos.

### LUZ DO FRIGORÍFICO

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico utiliza lâmpada LED, o que permite uma melhor iluminação e também um muito menor consumo de energia.

Se o sistema de iluminação LED não funcionar, contacte a Assistência para o substituir.

Atenção: A luz do compartimento frigorífico acende-se ao abrir a porta do frigorífico. Se a porta ficar aberta durante mais do que 4 minutos, a luz apaga-se automaticamente.


### VENTOINHA + FILTRO ANTIBACTERIANO

A ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma melhor conservação dos alimentos.

Se o aparelho possuir uma ventoinha pode ser equipado com um filtro antibacteriano.

Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para fruta e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha - tal como apresentado na imagem.


A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

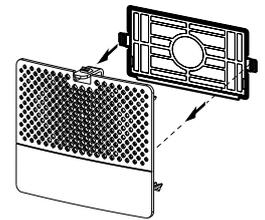

## TABELA DE ALARME

TIPO DE ALARME	SINAL	CAUSA	SOLUÇÃO
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico pisca.	A porta ficou aberta durante mais de 3 minutos.	Feche a porta
Alarme de porta aberta	A luz do frigorífico está DESLIGADA	A porta ficou aberta durante mais de 4 minutos.	Feche a porta
Mau funcionamento	Os indicadores piscam com qualquer temperatura	Mau funcionamento do produto.	Contacte o Serviço Pós-venda

# COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

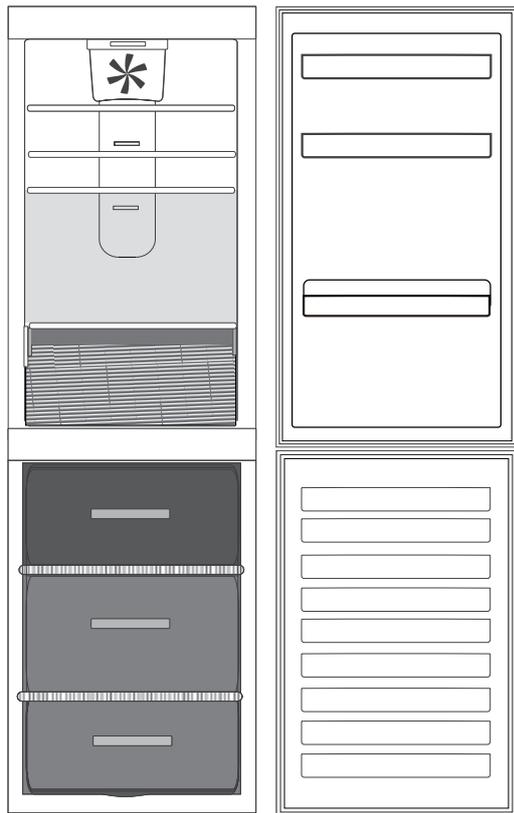

## Legenda



**ZONA TEMPERATURA** Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga, compotas



**ZONA FRESCA** Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes, carnes frias, sobremesas



**GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS**



**GAVETA DA ZONA DE CONGELAÇÃO (MÁX. ZONA FRESCA)** Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados.



**GAVETAS NORMAIS DO CONGELADOR**

*Nota:* O tom cinza da legenda não corresponde à cor das gavetas

## COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Use recipientes de plástico reciclável, metal, alumínio e vidro e película aderente para embrulhar os alimentos.

Feche sempre bem ou cubra os recipientes de líquidos e alimentos que possam entornar ou que possam ser contaminados por transferência de outros odores ou sabores.

Se tiver uma pequena quantidade de alimento para guardar no compartimento frigorífico, recomendamos que utilize as prateleiras acima da gaveta de vegetais pois esta é a área mais fresca do compartimento.

Os alimentos que libertem uma grande quantidade de etileno e que são sensíveis a este gás, tais como as frutas e os vegetais, devem ser armazenados em separado ou cobertos de forma a não reduzir o seu prazo de validade; por exemplo, não armazene tomates juntamente com kiwis ou couves.

Para evitar que as garrafas caiam, pode usar o suporte para garrafas (disponível em modelos selecionados).

Não guarde alimentos muito perto um dos outros para permitir uma suficiente circulação de ar.

## COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

O congelador é o local ideal para armazenar alimentos congelados, fazer cubos de gelo e congelar alimentos frescos.

O número máximo de quilogramas de alimentos frescos que pode congelar num período de 24 horas está indicado na placa de características (...kg/24 horas).

Se desejar armazenar uma pequena quantidade de alimentos no congelador, recomenda-se a utilização da área superior.

## FICHA DE PRODUTO

[www](http://www.whirlpool.eu) A ficha do produto, incluindo os dados energéticos deste aparelho, pode ser transferida a partir do website [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

## COMO OBTER O GUIA DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

> [www](http://www.whirlpool.eu) Transfira o Guia de Utilização e Manutenção a partir do website [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)


(é possível utilizar este código QR) indicando o código de produto.

> Em alternativa, contacte o Serviço Pós-Venda



## CONTACTAR O SERVIÇO PÓS-VENDA

As informações de contacto constam do manual de garantia. Quando contactar o Serviço Pós-Venda, indique o código constante da etiqueta de identificação do produto.

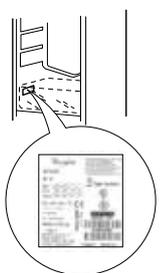

4 00010868416

Impresso em Itália