


Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.

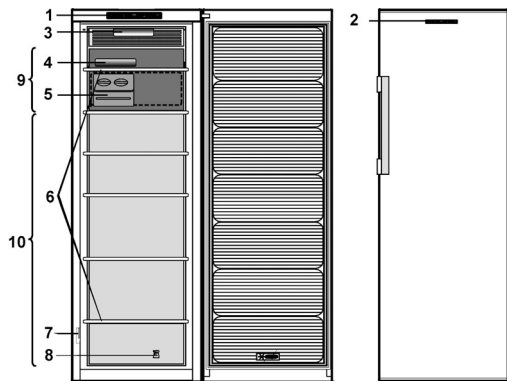

1. Bedieningspaneel
2. Indicatielampjes: Stroom ingeschakeld/Alarmeren
3. Verlichting met leds
4. Koelelementen*
5. Twist IJsmaker*
6. Glazen schappen
7. Typeplaatje met handelsnaam
8. Set voor het omkeren van de deur
9. Zone voor het invriezen van verse levensmiddelen of het bewaren van diepvriesproducten
10. Zone voor het bewaren van diepvriesproducten

* Beschikbaar op bepaalde modellen

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht, nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding, wordt het display verlicht en worden alle symbolen ongeveer 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabrieksinstellingen) van de vriezer lichten op.

DE DRAAIRICHTING VAN DE DEUR VERANDEREN

- zie de bijgeleverde instructies (Model Versie_2).

Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het model

INDICATIELAMPJE STROOM INGESCHAKELD (EXTERNE LED)

Een extern groen ledlampje dat aangeeft dat het apparaat ingeschakeld is. Het gaat automatisch uit bij het openen van de deur.

INDICATOR 6TH SENSE

De 6th SENSE-technologie werkt automatisch om de optimale condities voor het conserveren van voedsel te garanderen.

INDICATOR SNELVRIESFUNCTIE

AAN/STAND-BY KNOP.

Om het apparaat in stand-by te zetten, houdt u deze knop 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen gaan uit, behalve de streepjes "-". Druk nogmaals op de knop om het apparaat weer te activeren

INDICATIELAMPJE ECO NIGHT

KNOP ECO NIGHT (NACHTTARIEF)

Druk om de Eco Night-functie (nachttaarif) in of uit te schakelen. Met de Eco Night-functie kan het energieverbruik van het apparaat geconcentreerd worden in de daluren met een lager tarief, gewoonlijk 's nachts (zie de gebruiksaanwijzing)

KNOP TEMPERatuur / FAST FREEZE


Temperatuurinstelling

Het apparaat is in de fabriek ingesteld op de aanbevolen temperatuur van -18°C. De binnentemperatuur kan worden ingesteld tussen de -16°C en -24°C, als volgt:

- Druk op de temperatuurknop (°C). De bewaartemperatuur kan met elke druk op de knop met -1°C worden veranderd: de waarde verandert cyclisch tussen de -16°C en -24°C.

Snelvriezen

- Houd de toets Fast Freeze 3 seconden ingedrukt om de snelvriesfunctie te activeren (zie de gebruiksaanwijzing). De functie wordt na ongeveer 50 uur uitgeschakeld.

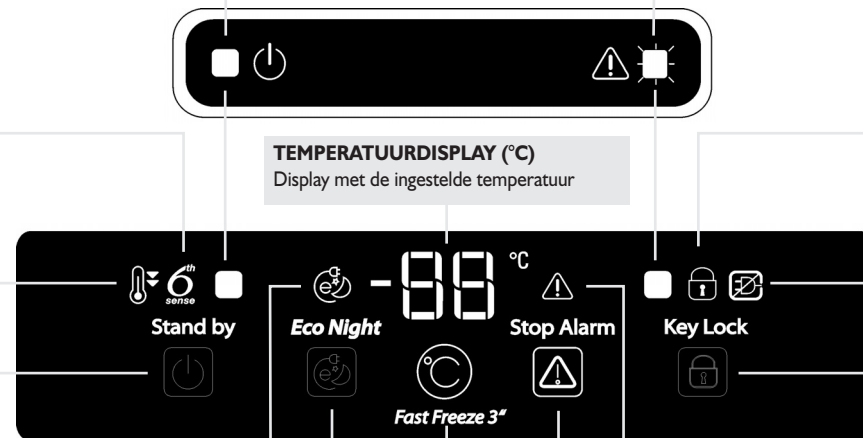

ALARM (EXTERNE LED)

Dit rode ledlampje kan knipperen om een alarmsituatie of een storing aan te geven, ook als de deur gesloten is. Open de deur en kijk op het bedieningspaneel welk alarm/storing er is opgetreden.

INDICATOR TOETSENBLOKKERING

BLACKOUT-ALARM

Alarmsymbool langdurige stroomuitval. (zie de gebruiksaanwijzing)

KNOP TOETSENBLOKKERING

Om de toetsen van het bedieningspaneel te vergrendelen/vrij te geven houdt u de knop Toetsenblokkering 3 seconden ingedrukt: de indicator Toetsenblokkering wordt kort weergegeven en er klinkt een geluidssignaal.

ALARMINDICATOR (zie de Alarmtabel hieronder)

KNOP ALARM STOPPEN.

Druk hierop bij een alarm.

ALARMTABEL	Indicatielampje	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Het geluidsalarm klinkt en de alarmindicator knippert	De deur heeft langer dan 2 minuten opengestaan.	Sluit de deur
Temperatuuralarm	Het temperatuurdisplay knippert (°C) en de alarmindicator blijft branden	De binnentemperatuur is te hoog	Druk op de knop Alarm stoppen ; het geluidssignaal stopt, het temperatuurdisplay (°C) knippert en de alarmindicator blijft branden tot er een temperatuur van < -10°C is bereikt.
Alarm langdurige stroomuitval	Het symbool Blackout-alarm blijft branden, de alarmindicator knippert en het temperatuurdisplay (°C) knippert en geeft de maximale temperatuur weer die bereikt is tijdens de stroomuitval.	Langdurige stroomstoring, waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0°C	Druk op de toets Alarm stoppen ; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay (°C) knippert en de alarmindicator blijft branden tot er een temperatuur van < -10°C is bereikt.
Storing	De letter "F" knippert op het display (°C)	Storing in het apparaat	Neem contact op met de Klantenservice



www.whirlpool.eu/myfridge

00800-400 88 400
free-gratuit