


## TORKTUMLARENS FUNKTION

Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen.

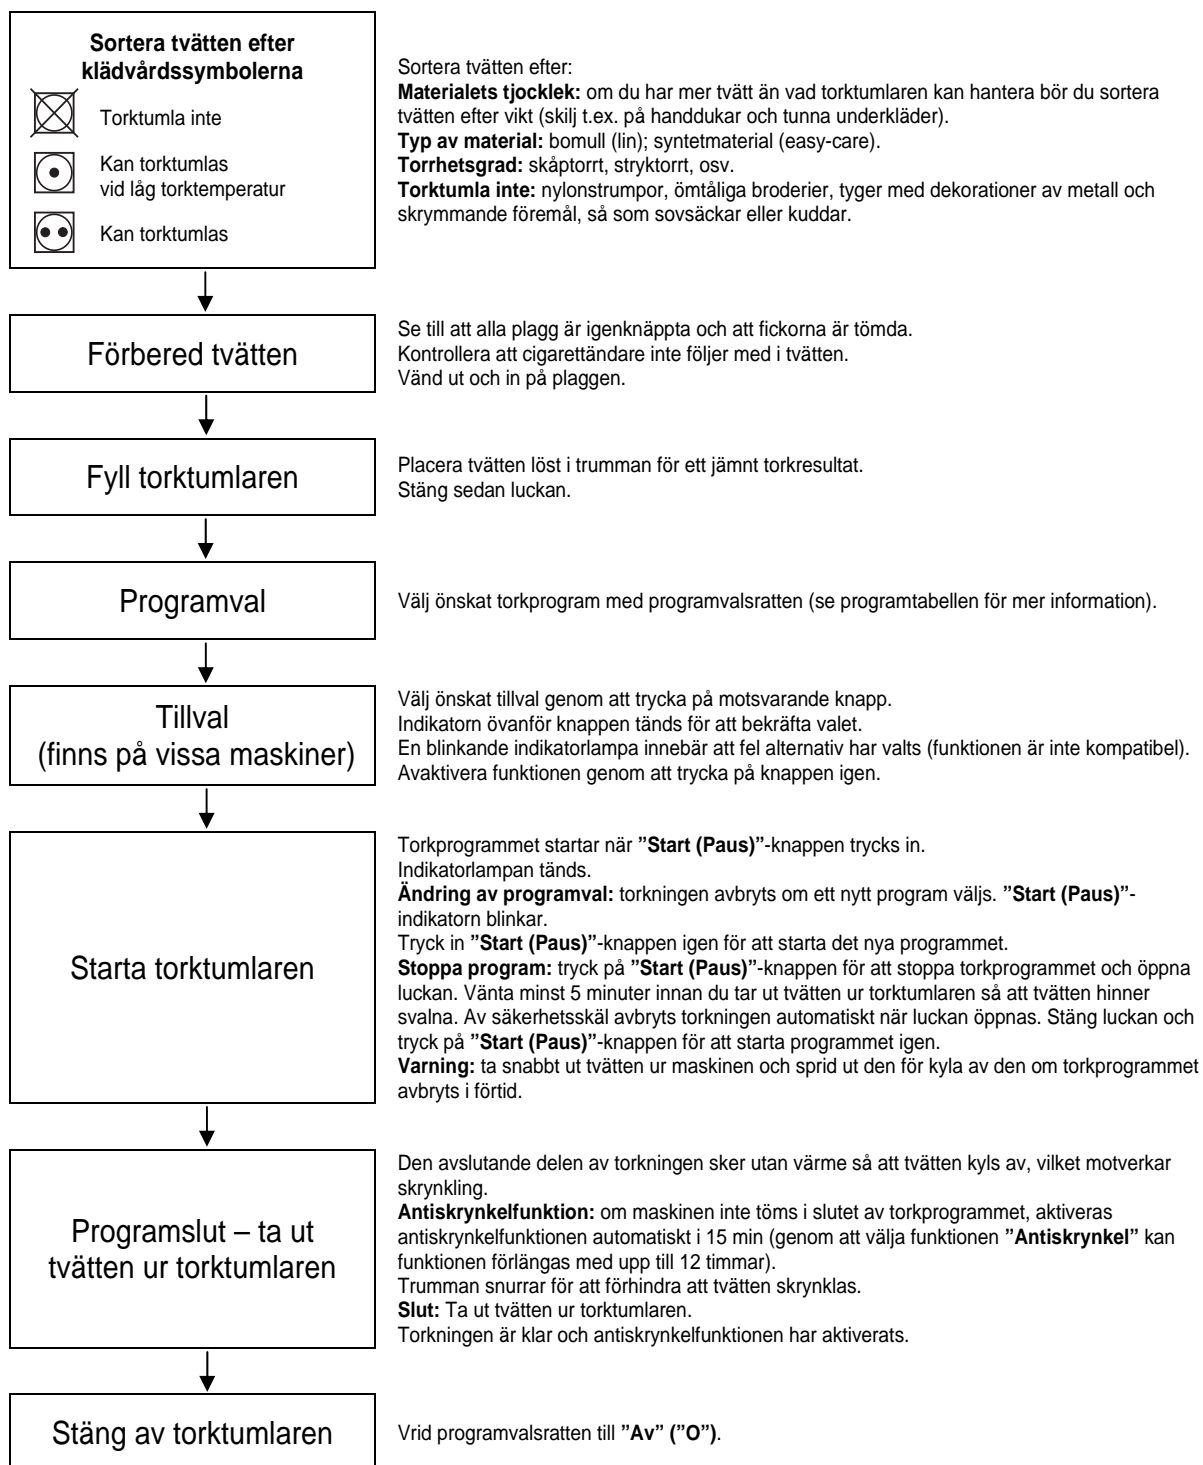

**Rengöra luddfiltret efter varje torkning:** öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

**Tömma vattenbehållaren:** dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

**Observera:** använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktumlare och skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål av gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktumlaren.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

Programöversikt				Tillvalsfunktioner									Uppskattad torktid (i minuter)		
Program / Torrhetsgrad		Typ av textilier		Typ	Skon-program 	Antiskrynkelfunktion 	Snabbtork 	Torrhetsreglering Dryness Level	Paus 	Knappspärr 	Återställning 	Klart om... Finish on time	Mycket våt tvätt	Våt tvätt	
Bomull 	Extra dry	Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: frottéhanddukar, frottébadrockar.	Bomull eller lin som tål varmtvätt / färgtvätt  Cotton Max. 9,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	210	180	
	Cupboard dry plus	Skåptorrt +	Frottéhanddukar, torkdukar, sängkläder, underkläder		X	X	X	X	X	X	X	X	X	185	160
	Cupboard dry	Skåptorrt*	Tvätt av liknande typ som inte behöver strykas: torkdukar, sängkläder, underkläder, babykläder, T-shirts, bomullsstrumpor.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	160	135
	Iron dry	Stryktorrt*	Tvätt som behöver strykas: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	130	110
Syntet 	Extra dry	Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: sängkläder, dukar, träningsoverallar, anoraker, filter.	Syntetmaterial, blandfibrer och easy-care-bomull (som inte behöver strykas)  Synthetics Max. 4,5 kg	X	X	-	X	X	X	X	X	95	70	
	Cupboard dry	Skåptorrt*	Tvätt som inte behöver strykas: tröjor, blusar, T-shirts, träningskläder.		X	X	-	X	X	X	X	X	X	70	50
	Iron dry	Stryktorrt	Tvätt som behöver strykas: byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar.		X	X	-	X	X	X	X	X	X	60	45
Specialprogram 	Delicate plus	Fintvätt	Lägre torktemperatur för ömtåliga persedlar: byxor, klänningar, tröjor, blusar.	Tvätt av syntetfibrer som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	-	-	X	X	X	X	85	70	
	Mixed load	Blandad tvätt	T-shirts, blusar, handdukar, underkläder, träningskläder.	Bomull- och syntetblandning 3,0 kg	X	X	-	X	X	X	X	X	80	60	
	Jeans	Jeans	Jeans, arbetsbyxor och jackor.	Bomull 3,0 kg	X	X	-	X	X	X	X	X	105	85	
	Silk	Silke	Blusar, tröjor och T-shirts.	Textilier av silke 2,5 kg	X	X	-	-	X	X	X	X	80	70	
	Sport	Sport	Träningskläder, sportunderkläder, tights.	Syntet 2,5 kg	X	X	-	-	X	X	X	X	85	70	
Vårdning	Tvätten vådras, fräschas upp och tumlas i 30 minuter utan värme.		Alla material.	Airing	-	-	-	-	X	X	X	X	30'	-	
Torkning	Avslutar torkning (passar alla tyger)			Drying time 10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	X	X	X	-	X	X	X	X	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'		

\*Programmen har testats med maximal vikt, i enlighet med EN61121.

## ANVISNINGAR FÖR ATT...

...kontrollera torktumlaren på egen hand: (kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen).

<b>Torkning tar för lång tid/tvätten är inte tillräckligt torr</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Har rätt torkprogram valts?</li><li>• Har torkningen avbrutits (har dörren öppnats, är vattenbehållaren full)?</li><li>• Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 varv/minut)?</li><li>• Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)?</li><li>• Är värmeväxlaren smutsig (se bruksanvisningen för mer information)?</li><li>• Är rumstemperaturen för hög?</li><li>• Är ”<b>Slut</b>”- och ”<b>Antiskrynk</b>l”-indikatorerna tända? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut.</li><li>• Välj ett intensivare program eller funktionen anpassad torkning (finns på vissa modeller) om torkresultatet inte var som väntat.</li><li>• Är tunna och tjocka persedlar blandade? Är olika material blandade? Sortera persedlarna efter tjocklek och material och torka igen.</li></ul>
<b>Torktumlaren fungerar inte (tryck alltid på ”Start (Paus)”-knappen efter ett strömavbrott)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?</li><li>• Är det strömavbrott?</li><li>• Har det gått en säkring?</li><li>• Är luckan ordentligt stängd?</li><li>• Har ett torkprogram valts?</li><li>• Har ”<b>Start (Paus)</b>” -knappen tryckts in?</li><li>• Har funktionen ”fördröjd start” valts?</li><li>• Är det för mycket tvätt i torktumlaren? → Ta ur en del av tvätten.</li></ul>
<b>Filtrets eller vattenbehållarens indikator lyser</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Är luddfiltret rent?</li><li>• Är vattenbehållaren tömd?</li><li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li><li>• Är värmeväxlaren ren och har den satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li></ul>
<b>Vattendroppar under torktumlaren</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Har värmeväxlaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li><li>• Har ludd på värmeväxlarens och dörrens tätningar torkats bort?</li><li>• Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt?</li><li>• Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät?</li><li>• Står torktumlaren på en plan yta?</li></ul>
<b>...sköta och rengöra torktumlaren:</b>	
<b>Rengör filtret efter varje program</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.</li><li>• Stäng filtret.</li><li>• Tryck tillbaka filtret på plats.</li></ul>
<b>Töm vattenbehållaren efter varje program</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den.</li><li>• Töm vattenbehållaren.</li><li>• Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.</li></ul>
<b>Rengör värmeväxlaren åtminstone en gång i månaden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör bottenfiltret under rinnande vatten.</li><li>• Ta bort allt ludd från tätningarna.</li><li>• Rengör värmeväxlarens hus (för mer information, se avsnittet ”<b>Rengör värmeväxlaren</b>” i bruksanvisningen).</li></ul>

## FELKODER

Om ett fel uppstår i torktumlaren kan en av följande felkoder visas.

Felmeddelandet visas antingen som text eller med blinkande lampor beroende på torktumlarmodell.

Felkod	Felsignal	Kontroll som kunden ska utföra innan Service kontaktas
<b>F01</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F02</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F03</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F04</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Kontakta Service.
<b>F05</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Kontrollera att rumstemperaturen är 5 - 35 °C. Vänta i 1 timme. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
<b>F06</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>F07</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>F10 – F22</b>	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/>	Stäng av torktumlaren. Koppla bort stickkontakten. Vänta i 30 minuter. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
<b>Startlampan blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in</b>		Se till att luckan är ordentligt stängd och att värmeväxlaren är korrekt isatt.
<b>Värmeväxlarens lampa blinkar 2 gånger när startknappen trycks in</b>		Se till att värmeväxlaren är korrekt isatt.

* <input checked="" type="checkbox"/> Indikatorn blinkar	<input type="checkbox"/> Indikatorn är släckt	<input checked="" type="checkbox"/> Indikatorn är tänd
--	---	--

Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning!

## AZB 9782 – snabbguide



### Indikatorlampor och tillval



#### Programvalsratt

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram.

"Start (Paus)"-indikatorn blinkar.



#### "Start (Paus)"-knapp

Torkprogrammet startas när knappen trycks in.

Indikatorn tänds.



#### Filter

Indikatorn tänds när filtret och/eller värmeväxlaren och dess hus behöver rengöras.

**Rengör filtret efter varje torkning.**



#### Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas.

Torkningen avbryts automatiskt. Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

**Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.**



#### Rengör värmeväxlaren

Lampan tänds efter 30 torkningar och visar att värmeväxlaren behöver rengöras.

Rengör värmeväxlaren.



#### h Visning "Återstående programtid"

En uppskattad torktid visas på displayen beroende på vilket torkprogram som har valts.

När programmet har startat ändras torktiden beroende på tvättens typ och volym, och hur våt tvätten är.

**Torktiden som visas är ett uppskattat värde och kommer att uppdateras under programmets gång.**



De blinkande linjerna visar att torktiden beräknas.

Den återstående torktiden uppdateras.

#### Eko-visning

"Eko-visningen" visar det valda torkprogrammets uppskattade energiförbrukning.

Funktionen fungerar inte tillsammans med tidsbaserade program.

När du väljer ett program med fuktkontroll, kommer lamporna för "Eko-visning" visa programmets uppskattade energiförbrukning.



De tre indikatorerna visar hur mycket energi som går åt: ju mindre energi det valda programmet beräknas förbruka, desto färre indikatorer tänds.

Hur stor energiförbrukningen blir beror på val av program, hur våt tvätten är och tvättvolymen.

Därför kan den uppskattade energiförbrukningen ändras när torktummlaren väger tvätten.



#### Slut

Torkprogrammet är slutfört.

Ta ut tvätten ur torktummlaren.



#### Övertorkningsskydd / 6th Sense

Indikatorn tänds när ett program med fuktkontroll väljs och visar att skyddsfunktionen är på.

Dryness  
Level



### Torrhetsgrad

Med den här funktionen kan du bestämma hur torr tvätten ska vara.

När du har valt ett program kan du ställa in önskad torrhetsgrad genom att trycka på knappen.



Tryck 1 gång för torrare tvätt

eller



Tryck 2 gånger för mindre torr tvätt

eller



Tryck 3 gånger för normaltorr tvätt.



### Återställning

Vid val av program stänger knappen av alla inställningar och tillval.

Torkning avbryts om knappen trycks in under programmets gång och torktumblaren återgår till programvalsläge.

Knappen måste tryckas in under 3 sekunder.



### Knappspärr



Funktionen kan användas som barnspärr för att låsa alla funktioner på användargränssnittet.

Aktivera funktionen genom att trycka in knappen i 3 sekunder tills "nyckel"-symbolen visas på displayen.

Avaktivera funktionen genom att trycka in knappen tills "nyckel"-symbolen släcks.

Knappspärren förblir aktiv även om programvalsratten vrids till läge "Av" eller om dörren öppnas.

Funktionen måste avaktiveras med knappen.



### Inställning av torktid

h min



Vrid programvalsratten till läge "Torktid".

Tryck in knappen "Torktid" för att ställa in programmets längd med tio minuter åt gången upp till 90 minuter.



Drying  
Time



### Skonprogram

Minskar torktemperaturen.

Gentle

Skonprogrammet kan inte väljas när funktionen "Snabbtork" är aktiverad.



### Snabbtork

Med den här funktionen blir torkningen klar snabbare.

Rapid

Funktionen passar endast för bomullsprogram och en tvättvolym på max 3,5 kg.

Persedlarna ska vara av ungefär samma storlek och tjocklek.



Anti  
crease



### Antiskrynkelfunktion

Funktionen motverkar skrynkling om tvätten inte tas ur direkt när torkprogrammet är slut.

Trumman snurrar ibland i upp till 12 timmar.

Antiskrynkelfunktionen kan avbrytas när som helst genom att torktumblaren stängs av.

Funktionen avaktiverar funktionen

"Summer" om denna är på.

h



Finish  
on time



### Klart om...

Med den här funktionen kan du senarelägga programstarten: tryck in knappen för att välja när du vill att torkningen ska vara klar.

- Funktionen låter dig bestämma när du vill att torkningen ska bli klar och om du vill torka tvätten på natten när elpriserna är billigare.

- "Klart om..."-funktionen kan ställas in i hela timmar (1 – 24 h).

Tryck in knappen en gång för att ställa in en timme eller fortsätt trycka för att välja önskad tid.

Vrid programvalsratten till läge "Av" för att radera inställningen.

- När du har ställt in önskad tid för "Klart om..."-funktionen, tryck på "Start"-knappen för att påbörja nedräkningen.
- Du kan fortfarande ställa in och stänga av andra funktioner under nedräkningens gång.
- Ibland avslutas torkningen före den inställda "Klart om..."-tiden (t.ex. när det är lite tvätt i maskinen). Torktumblaren kommer då att tumla tvätten tills den inställda tiden har passerat. Under tiden visas en animering på displayen. Tumlingen kan avslutas när som helst genom att trycka på någon av knapparna, vrida på programvalsratten eller öppna luckan.

5019 307 01575  
(Föremål för tekniska ändringar)