




**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА  
WHIRLPOOL**

За да получавате по-пълно съдействие,  
регистрирайте вашия уред на  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Преди да използвате уреда, прочетете внимателно  
инструкциите за безопасност.

## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

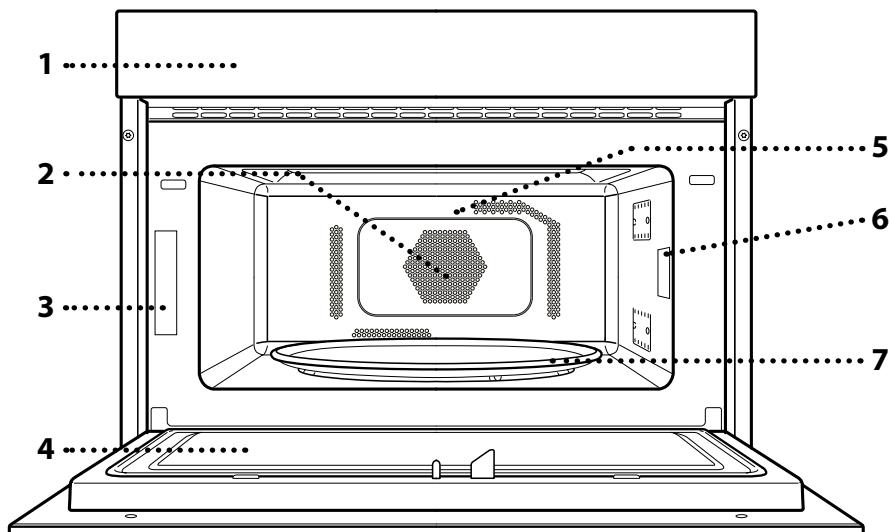

1. Контролен панел
2. Кръгъл нагревателен елемент (не е видим)
3. Заводска табелка (не премахвайте)
4. Вратичка
5. Горен нагревателен елемент/грил
6. Осветление
7. Въртяща се поставка

## ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

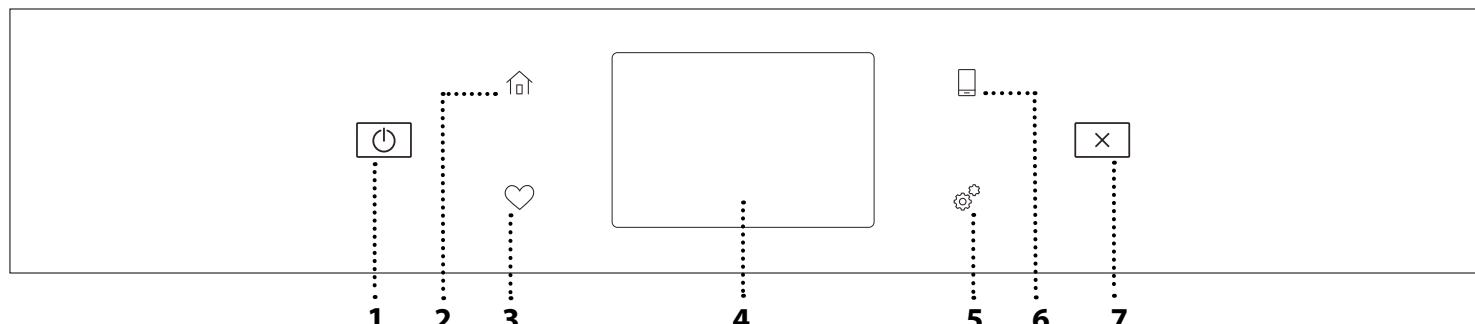

### 1. ВКЛ./ИЗКЛ.

За включване и изключване на фурната.

### 2. НАЧАЛНО МЕНЮ

За бърз достъп до главното меню.

### 3. ПРЕДПОЧИТАНИ

За показване на списъка с предпочтитани функции.

### 4. ДИСПЛЕЙ

### 5. ИНСТРУМЕНТИ

За избор на няколко опции и за промяна на настройките и предпочтитанията на фурната

### 6. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ


Позволява използването на приложението на Whirlpool 6<sup>th</sup> Sense Live.

### 7. ОТМЕНИ

За да спрете всяка функция на фурната освен „Часовник“, „Кухненски таймер“ и „Контролирано заключване“.

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


## ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

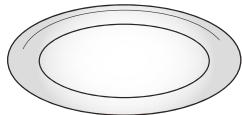

Поставена върху стойката си, стъклена въртяща се поставка може да се използва при всички методи на готовене.

Въртящата се поставка трябва винаги да се използва като основа за други съдове или принадлежности, с изключение на тавата за печене.


## СТОЙКА ЗА ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

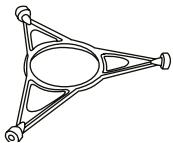

Използвайте стойката само за стъклена въртяща се поставка.

Не поставяйте други принадлежности върху стойката.


## ТАВИЧКА CRISP

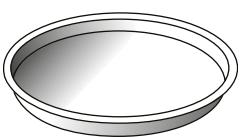

Използва се само за посочените функции.


Тавичката Crisp трябва винаги да се поставя в центъра на стъклена въртяща се поставка и може да се подгрява предварително, когато е празна, със специалната функция само за тази цел. Поставяйте храната направо върху тавичката Crisp.

## РЪКОХВАТКА ЗА ТАВИЧКАТА CRISP

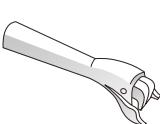

Удобна за изваждане на горещата тавичка Crisp от фурната.

## КАПАК

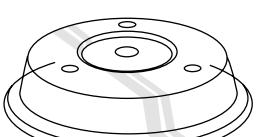


Полезен за покриване на храна при готовене или претопляне в микровълновата. Капакът намалява пръските, запазва влагата в ястията и може също да се използва за получаване на две нива за готовене.

Не е подходящ за използване при готовене с форсиран въздух или с която и да било от грил функциите (включително "Crisp").

Броят и видът на принадлежностите може да е различен в зависимост от закупения модел.

## РЕШЕТЬЧЕН РАФТ

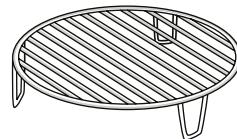


Позволява ви да поставяте продукти по-близо до грила, за идеално запичане на ястието и оптимална циркулация на горещия въздух.

Трябва да се използва като основа за тавичката Crisp при някои функции "6<sup>th</sup> Sense Crisp Пържене".

Поставете решетъчния рафт на въртящата се поставка, като се уверите, че не влиза в контакт с други повърхности.

## ПРИБОР ЗА ЗАПАРВАНЕ

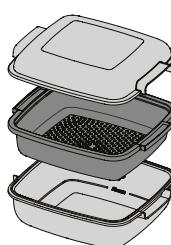

За запарване на храни, като риба и .....1 зеленчуци, поставете кошницата (2) и налейте питейна вода (100 ml) на .....2 дъното на прибора за запарване (3), за да получите точното количество .....3 пара.

За да варите продукти като картофи, паста, ориз или зърнени храни, ги поставяйте директно на дъното на прибора за запарване (кошницата не е необходима) и добавяйте подходящо количество питейна вода според количеството продукти, които готовите.

За най-добри резултати покривайте прибора за запарване с предоставения капак (1).

Винаги поставяйте прибора за запарване върху стъклена въртяща се поставка и го използвайте само с подходящи функции за готовене или микровълнови функции.

Дъното на прибора за запарване е направено така, че да се използва в комбинация със специалната функция за почистване Smart clean.

**В търговската мрежа са налични голям брой принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна и устойчиви на температурите във фурната.**

**Никога не използвайте метални съдове за храна или напитки при микровълново готовене.**

**Винаги се уверявайте, че ястията и**

**принадлежностите не влизат в контакт с вътрешните стени на фурната.**

**Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната. Внимавайте да не отместите въртящата се поставка, докато поставяте или премахвате други принадлежности.**

# ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

## РЪЧНИ ФУНКЦИИ

### • МИКРОВЪЛНОВА

За бързо приготвяне и претопляне на храни и напитки.

Мощност (W)	Препоръчана за
1000	Бързо претопляне на напитки или други храни с високо съдържание на вода.
800	Готвене на зеленчуци.
650	Готвене на месо и риба.
500	Готвене на месни сосове или сосове със сирене или яйца. Финална фаза за месни пайове или печена паста.
350	Бавно, щадящо готвене. Идеално за разтапяне на масло или шоколад.
160	Размразяване на замразени храни или размекване на масло и сирене.
90	Разтопяване на сладолед.

Действие	Храна	Мощност (W)	Продължителност (мин.)
Претопляне	2 чаши	1000	1 - 2
Претопляне	Картофено пюре 1 kg	1000	10 - 12
Размразяване	Кайма 500 g	160	13 - 14
Готвене	Пандишпан	800	7 - 8
Готвене	Яйчен крем	650	11 - 12
Готвене	Руло "Стевани"	800	20 - 22

### • CRISP

За перфектно запичане на ястие от горната и долната страна на храната. Тази функция трябва да се използва само със специалната тавичка Crisp.

Храна	Продължителност (мин.)
Кейк с мая	7 - 10
Хамбургер	8 - 10 *

\* Обърнете храната при изтичане на половината от времето за готвене.

Необходими принадлежности: Тавичка Crisp, дръжка за тавичка Crisp

### • ФОРСИРАН ВЪЗДУХ

За готвене по начин, който осигурява резултат, подобен на този при използване на обикновена фурна. При някои храни може да се използва тава за печене или друг съд, подходящ за поставяне във фурна.

Храна	Темп. (°C)	Продължителност (мин.)
Суфле	175	30 - 35
Кексче със сирене	170 *	25 - 30
Бисквитки	175 *	12 - 18

\* Необходимо е предварително загряване

Препоръчителни принадлежности: Правоъгълна тава за печене / Решетъчен рафт

### • ФОРСИРАН ВЪЗДУХ + МИКРОВЪЛНИ

За приготвяне на ястия на фурна за кратко време. Препоръчително е да използвате рафта, за да оптимизирате циркулацията на въздух.

Храна	Мощност (W)	Темп. (°C)	Продължителност (мин.)
Печено месо	350	170	35 - 40
Пай с месо	160	180	25 - 35

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт

### • ГРИЛ

За запичане, гриловане и границиране.

Препоръчваме да обръщате храната по време на готвенето.

Храна	Продължителност (мин.)
Препечен хляб	5 - 6
Кралски скариди	18 - 22

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт

### • ГРИЛ + МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне на ястия, комбинирайки микровълновата функция с грил.

Храна	Мощност (W)	Продължителност (мин.)
Картофен огретен	650	20 - 22
Небелени картофи	650	10 - 12

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт

### • ТУРБО ГРИЛ

За идеални резултати, комбинирайки грил и готвене с конвекция. Препоръчваме да обръщате храната по време на готвенето.

Храна	Продължителност (мин.)
Пилешки кебап	25 - 35

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт

### • ТУРБО ГРИЛ + МИКРОВЪЛНИ

За бързо приготвяне и запичане на храната ви, комбинирайки микровълнова функция, грил и готвене с конвекция.

Храна	Мощност (W)	Продължителност (мин.)
Замразени канелони	650	20-25
Свински пържоли	350	30-40

Препоръчителни принадлежности: Решетъчен рафт

### • БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ

За бързо предварително загряване на фурната преди програма за готвене.

### • СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

#### » ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИНАТА

За запазване на току-що сготвена храна гореща и хрупкава, включително месо, пържени храни или сладкиши.

#### » ВТАСВАНЕ

За оптимално втасване на сладко или солено тесто. За да осигурите качествено втасване, не включвате функцията, ако фурната е все още гореща след предходното готвене.

## ФУНКЦИИ 6<sup>th</sup> SENSE

Тези функции позволяват напълно автоматично готвене на всякакъв тип храна. За да използвате тази функция по най-добрая начин, следвайте индикациите в съответната готварска таблица.

### • 6<sup>th</sup> SENSE РАЗМРАЗЯВАНЕ

За бързо размразяване на различни видове продукти само с посочване на теглото им. За най-добри резултати винаги поставяйте храната направо върху стъклена въртяща се поставка.

#### CRISP BREAD DEFROST

Тази ексклузивна Whirlpool функция Ви позволява да размразявате замразен хляб. В комбинация с технологията Defrost и Crisp Вашият хляб ще има вкус като на току-що изпечен. Използвайте тази функция за бързо размразяване и затопляне на замразени кифли, багети и кроасани.

Тавичката Crisp трябва да се използва с тази функция.

Храна	Тегло
CRISP BREAD DEFROST 	50 - 500 g
МЕСО	100 - 2000 g
ПТИЧЕ МЕСО	100 - 2500 g
РИБА	100 - 1500 g
ЗЕЛЕНЧУЦИ	100 - 1500 g
ХЛЯБ	100 - 1000 g

### • 6<sup>th</sup> SENSE REHEAT

За претопляне на готова храна, която е замразена или при стайна температура. Фурната автоматично изчислява необходимите настройки за постигане на най-добрите резултати за най-кратко време.

Поставете храната върху огнеупорна чиния или друг съд, предназначен за микровълнови фурни. Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алуминиево фолио. В края на процеса на претопляне оставянето на храните, особено на замразените храни, да престоят 1-2 минути винаги ще доведе до по-добри резултати. Не отваряйте вратичката, докато функцията е активна.

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
ГОТОВО ЯСТИЕ	250 - 500
Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алуминиево фолио	
СУПА	200 - 800
Претопляйте без капак в отделни купички	
ГОТОВО ЯСТИЕ - ЗАМРАЗЕНО	250 - 500
Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алуминиево фолио	
НАПИТКИ	100 - 500
Поставете термоустойчива пластмасова лъжица в каната или чашата, за да предотвратите изкипяване	

### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP FRY

Тази ексклузивна функция за здравословно хранене комбинира качеството на функцията Crisp със свойствата на циркулацията на горещ въздух. Това позволява постигане на хрупкави и вкусни резултати като след пържене, със забележително намаляване на необходимото количество олио в сравнение с традиционния начин на готвене, като при някои рецепти нуждата от олио дори е премахната. С функцията е възможно да изпържите разнообразие от предварително зададени храни, пресни или замразени.

Следвайте съветите, дадени в долната таблица, за това кои принадлежности да използвате и как да постигнете най-добрите резултати от готвенето за всеки тип храна (прясна или замразена\*).

ХРАНА	ТЕГЛО (g)
ПИЛЕШКИ ФИЛЕТА-ПАНИРАНИ	
Намажете с олио. Разпределете поравно в тавичката Crisp	100 - 400
ФИШ ЕНД ЧИПС-ЗАМРАЗЕНИ	
Разпределете поравно в тавичката Crisp	200 - 400
МИКС ПЪРЖЕНА РИБА-ЗАМРАЗЕНА	
Разпределете поравно в тавичката Crisp	150 - 400
ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ-ЗАМРАЗЕНИ	
Разпределете поравно в тавичката Crisp	200 - 500
ПЪРЖЕНО СИРЕНЕ-ЗАМРАЗЕНО	
Намажете сиренето с малко олио преди готвене. Разпределете поравно в тавичката Crisp. Поставете тавичката върху решетъчния рафт.	50 - 300

### ОРИЗ И ПАСТА

За бързо приготвяне на ориз или паста. Тази функция трябва да се използва само в комбинация с прибора за запарване.

ХРАНА	ПОРЦИИ	ТЕГЛО (g)
ОРИЗ		100
		200
		300
		400
ПАСТА		70
		140
		210

Необходими принадлежности: Дъно на прибора за запарване и капак

# ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНИЯ ДИСПЛЕЙ



**За придвижване в меню или списък:**

Просто плъзнете пръста си върху дисплея, за да се придвижвате през елементи и стойности.



**За да изберете или потвърдите:**

Докоснете экрана, за да изберете от менюто стойността или елемента, които желаете.

**За да се върнете към предишните екрани:**

Докоснете < .

**За да потвърдите настройка или да се придвижите към следващия еcran:**

Докоснете "SET" или "NEXT".

## ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Когато включите уреда за първи път, трябва да конфигурирате продукта.

Настройките могат впоследствие да се променят чрез натискане на ⌂ за достъп до меню „Инструменти“.

### 1. ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

Когато включите уреда за първи път, трябва да изберете език и да сверите часовника.

- Плъзнете през экрана, за да се придвижите през списъка с налични езици.
- Докоснете езика, който Ви е нужен.

Докосването на < ще Ви върне обратно към предишния еcran.

### 2. ИЗБЕРЕТЕ РЕЖИМ ЗА НАСТРОЙКИ

След като сте избрали езика, дисплеят ще Ви подкачи да изберете измежду „STORE DEMO“ (полезно за търговци на дребно, само за показване) или продължете с докосване на „NEXT“.

### 3. НАСТРОЙВАНЕ НА WIFI

Функцията 6th Sense Live Ви позволява да управлявате фурната от разстояние, с помощта на мобилно устройство. За да позволите управлението от разстояние на уреда, трябва първо успешно да завършите процеса на свързване. Този процес е нужен, за да регистрира уреда Ви и да го свърже с домашната мрежа.

- Докоснете „SETUP NOW“, за да настроите свързването.

В противен случай докоснете „SKIP“, за да свържете продукта си на по-късен етап.

### КАК ДА НАСТРОИТЕ СВЪРЗВАНЕТО

За да използвате тази функция, ще Ви е нужно:  
Смартфон или таблет и маршрутизатор за безжична връзка с интернет.

Използвайте смарт устройството си, за да проверите дали сигналът на домашната Ви безжична мрежа е достатъчно силен и в близост до уреда.

Минимални изисквания.

Смарт устройство: Android с 1280x720 (или по-висока) разделителна способност на экрана или iOS.

Проверете в магазина за приложения дали е съвместимо с версии за Android или iOS.

Маршрутизатор за безжична връзка: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.

### 1. Изтеглете приложението 6<sup>th</sup> Sense Live

Първата стъпка за свързване на уреда Ви е да изтеглите приложението на мобилното си устройство. Приложението 6<sup>th</sup> Sense Live ще Ви преведе през всички стъпки, описани тук. Може да изтеглите приложението 6<sup>th</sup> Sense Live от App Store или Google Play Store.

### 2. Създайте акаунт

Ако не сте го направили досега, трябва да си създадете акаунт. Това ще Ви позволи да свързвате уредите си и също така да ги наблюдавате и управлявате от разстояние.

### 3. Регистрирайте уреда си

Следвайте инструкциите в приложението, за да регистрирате уреда си. Ще Ви е нужен номерът Smart Appliance IDentifier (SAID), за да завършите процеса на регистрация. Може да откриете уникалния код върху заводската табелка, прикачена към уреда.

### 4. Свържете се с WiFi

Следвайте процедурата за настройване „сканиране-за-свързване“. Приложението ще Ви преведе през процеса на свързване на Вашия уред към безжичната мрежа в дома Ви.

Ако Вашият маршрутизатор поддържа WPS 2.0 (или по-нова версия), изберете „РЪЧНО“ и след това докоснете „WPS Setup“: Натиснете бутона WPS на Вашия маршрутизатор, за да установите връзка между двете устройства.

Ако е необходимо, можете също така и да свържете уреда ръчно, като използвате „Search for a network“.

Кодът SAID се използва за синхронизиране на смарт устройството с Вашия уред.

MAC адресът се показва за WiFi модула.

Процедурата по свързването ще трябва да се извърши повторно, единствено ако сте променили настройките на Вашия маршрутизатор (напр. име на мрежа, парола или доставчик).

### . НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАС И ДАТА

Свързването на фурната към Вашата домашна мрежа ще настрои часа и датата автоматично. В противен случай ще трябва да ги нагласите ръчно.

- Докоснете съответните цифри, за да настроите часа.

- Докоснете „SET“, за да потвърдите.
- След като настроите часа, ще тряба да настроите и датата.
- Докоснете съответните цифри, за да настроите датата.
  - Докоснете „SET“, за да потвърдите.

#### 4. ЗАГРЯВАНЕ НА ФУРНАТА

Новата фурна може да изпуска миризми, останали от процеса на нейното производство: това е напълно нормално.

Преди да започнете да готвите храна във фурната, препоръчваме да я нагреете празна, за да премахнете остатъчните миризми.

Свалете предпазния картон или прозрачното фолио от фурната и извадете намиращите се в нея принадлежности.

Загрейте фурната до 200°C, като е най-добре да използвате функцията „Бързо предварително загряване“.

След първото използване на уреда се препоръчва да проветрите помещението.

## ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

### 1. ИЗБИРАНЕ НА ФУНКЦИЯ

- За да включите фурната, натиснете или докоснете където и да е на экрана.
- Дисплеят Ви позволява да избирате измежду ръчните функции и функциите 6<sup>th</sup> Sense.
- Докоснете основната функция, която Ви е нужна, за достъп до съответното меню.
  - Придвижете се надолу или нагоре, за да прегледате списъка.
  - Изберете необходимата функция, като я докоснете.

### 2. НАСТРОЙВАНЕ НА РЪЧНИ ФУНКЦИИ

След като изберете необходимата функция, можете да промените настройките ѝ. Дисплеят ще покаже настройките, които могат да се променят.

#### МОЩНОСТ / ТЕМПЕРАТУРА

- Придвижете се през препоръчителните стойности и изберете нужната Ви.

Във функция „Форсиран въздух“ можете да докоснете , за да активирате предварителното загряване.

#### ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

При функциите с микровълни и комбинирани с микровълни, винаги трябва да настройвате време за готовене.

- Докоснете съответните цифри, за да настроите нужното Ви време за готовене.
- Докоснете „NEXT“, за да потвърдите.

В края на времето за готовене готовенето спира автоматично.

При използване на функции без микровълни не е необходимо да задавате времето за готовене, ако искате да управлявате готовенето ръчно.

- За да започнете да настройвате продължителността, докоснете „Set Cook Time“.

За да отмените настроено времетраене по време на готовене и така да управлявате ръчно спирането на готовене, докоснете стойността на продължителност и след това изберете „STOP“.

### 3. НАСТРОЙВАНЕ НА ФУНКЦИИ 6<sup>th</sup> SENSE

Функциите 6<sup>th</sup> Sense Ви позволяват да пригответе голямо разнообразие от ястия, като избирате от тези, показани в списъка. Повечето настройки за готовене се избират автоматично от уреда, за да се постигнат най-добри резултати.

- Изберете типа готовене от списъка.
- Избиране на функция.

Функциите са показани по хранителни категории в меню 6<sup>th</sup> SENSE FOOD (вижте съответните таблици) и по функциите на рецептата в меню LIFESTYLE.

- След като сте избрали функция, просто посочете характеристиките на храната (количество, тегло, и т.н.), което искате да сгответе, за да постигнете перфектен резултат.

### 4. НАСТРОЙВАНЕ НА ОТЛОЖЕН СТАРТ / ОТЛАГАНЕ НА ВРЕМЕТО НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

Преди да стартирате функция без микровълни, може да отложите готовенето: Функцията ще започне или спре във времето, което предварително сте избрали.

- Докоснете „DELAY“, за да зададете времето, което искате за начало или край.
- След като сте задали нужното отлагане, докоснете „START DELAY“, за да стартирате времето на изчакване.
- Поставете храната във фурната и затворете вратичката: Функцията ще започне автоматично след изчисления период.

Програмирането на отложен час за стартиране на готовенето ще отмени фазата за предварително загряване на фурната: Фурната постепенно ще достигне необходимата температура, което означава, че времето за готовене ще се различава леко от посоченото в готоварската таблица.

- За да активирате функцията веднага и да отмените програмираното време на отлагане, докоснете .

## 5. СТАРТИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА

- След като сте конфигурирали настройките, докоснете „START“, за да активирате функцията.
- Ако фурната е гореща и функцията изисква специална максимална температура, на дисплея ще се изведе съобщение.

**При функции с микровълни е налична защита при стартиране.** Вратичката трябва да се отвори и затвори, преди да се стартира функцията.

- Отворете вратичката.
- Поставете храната вътре във фурната и затворете вратичката.
- Докоснете „START“.

Може да променяте зададени стойности по всяко време на готовенето, като докоснете стойността, която искате да промените.

- Натиснете  , за да спрете активната функция по всяко време.

## 6. JET START

От долната страна на началното меню има лента, която показва три различни продължителности. Докоснете една от тях , за да започнете готовенето с микровълнова функция, настроена на пълна мощност (1000 W).

- Отворете вратичката.
- Поставете храната вътре във фурната и затворете вратичката.
- Докоснете времето за готовене, за което искате да го свийте.

## 7. ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ

Ако е предварително активирано, след стартиране на функцията на дисплея се показва индикация за състоянието на фазата на предварително загряване. Когато тази фаза приключи, се чува звуков сигнал и на дисплея се извежда информация, че фурната е достигнала зададената температура.

- Отворете вратичката.
- Поставете храната във фурната.
- Затворете вратичката и докоснете „DONE“, за да започнете готовенето.

Ако поставите храната във фурната, преди предварителното загряване да завърши, качеството на приготвеното ястие може да се влоши. Отварянето на вратичката по време на фазата за предварително загряване поставя функцията в режим на пауза. Времето за готовене не включва фаза за подгряване.

## 8. ПОСТАВЯНЕ НА ГОТВЕНЕТО НА ПАУЗА

Някои от функциите 6<sup>th</sup> Sense изискват храната да бъде обърната по време на готовене. Ще чуете сигнал и на дисплея ще се изпише съответното действие.

- Отворете вратичката.
- Извършете действието, за което дисплеят Ви подканва.
- Затворете вратичката и след това продължете готовенето.

Преди готовенето да завърши, фурната може по същия начин да Ви подканчи да проверите храната. Ще чуете сигнал и на дисплея ще се изпише съответното действие.

- Проверете храната.
- Затворете вратичката и след това продължете готовенето.

## 9. СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

Чува се звуков сигнал и на дисплея се извежда информация, че готовенето е завършило.

При някои функции, щом готовенето приключи, може да удължите времето на готовене или да запазите функцията като предпочитана.

- Докоснете  , за да я запазите като предпочитана.
- Докоснете  , за да удължите готовенето.

## 10. ПРЕДПОЧИТАНИ

Функцията „Предпочитани“ запаметява настройките на фурната за Вашите предпочитани рецепти.

Фурната автоматично засича функциите, които най-често използвате. След определен брой използвания ще бъдете подканени да добавите функцията към Вашите предпочитани функции.

### КАК СЕ ЗАПАМЕТЯВА ФУНКЦИЯ

След като функция е приключила, може да докоснете  , за да я запазите като предпочитана. Така ще я използвате по-бързо в бъдеще, като запазите същите настройки. Дисплеят Ви позволява да запаметите функцията, като показва до 4 предпочитани времена на хранене включително закуска, обяд, лека закуска и вечеря.

- Докоснете иконите, за да изберете поне една.
- Докоснете „SAVE AS FAVORITE“, за да запаметите функцията.

### СЛЕД ЗАПАМЕТЯВАНЕ

За да прегледате меню „Предпочитани“, натиснете  : Функциите ще се разделят на различни времена за хранене и ще бъдат направени няколко предложения.

- Докоснете иконата на ястията, за да се покажат съответните списъци.
- Придвижете се през подканения от дисплея списък.
- Докоснете желаната рецепта или функция.
- Докоснете „START“, за да активирате готовенето.

### ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ

В екрана Предпочитани може да добавите изображение или име към всяко предпочтение, за да го персонализирате според Вашите предпочтения.

- Изберете функцията, която искате да промените.
- Докоснете „EDIT“.
- Изберете свойството, което искате да промените.

- Докоснете „NEXT“: на дисплея ще се покажат новите свойства.
- Докоснете „SAVE“, за да потвърдите настройките.

В екрана „Предпочитани“ можете и да изтрявате запаметени функции:

- Докоснете  на съответната функция.
- Докоснете „REMOVE IT“.

Можете да промените и времето за хранене, при което се показват различните ястия:

- Натиснете .
- Изберете  „Предпочитания“.
- Изберете „Времена и дати“.
- Докоснете „Вашите часове на хранене“.
- Придвижете се през списъка и докоснете съответното време.
- Докоснете съответното ястие, за да го промените.

Всеки интервал от време може да се комбинира само с едно ястие.

## 11. ИНСТРУМЕНТИ

Натиснете , за да отворите меню „Инструменти“ по всяко време.

Това позволява избирането на няколко опции и за промяна на настройките и предпочтенията на уреда или дисплея.

### АКТИВИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Позволява използването на приложението на Whirlpool 6<sup>th</sup> Sense Live.

### ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА

Тази опция спира въртенето на въртящата се поставка, за да Ви позволи да използвате по-големи и квадратни съдове, подходящи за излагане на микровълни, които може да не се върят свободно вътре в продукта.

### КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР

Тази функция може да се активира, когато се използва функция за готове или сама по себе си, за да се запазва времето.

След като е стартирана, таймерът ще продължи обратното броене независимо, без да оказва влияние на самата функция.

След като таймерът е активиран, можете също да изберете и активирате функция.

Таймерът ще продължи обратното броене, показано в горния десен ъгъл на екрана.

За да върнете или промените кухненския таймер:

- Натиснете .
- Докоснете .

Ще чуе звуков сигнал и ще се изведе индикация на дисплея след като таймерът завърши обратното отброяване на избраното време.

- Докоснете „DISMISS“, за да отмените таймера или да нагласите нова продължителност.
- Докоснете „SET NEW TIMER“, за да нагласите таймера отново.

### ОСВЕТЛЕНИЕ

За да включите или изключите лампата на фурната.

### САМОПОЧИСТВАНЕ

Действието на парата, която се пуска по време на този специален цикъл на почистване, позволява лесното почистване на замърсявания и остатъци от храна. Налейте чаша питейна вода на дъното на предоставения прибор за запарване (3) или в подходящ за микровълнова фурна съд и активирайте функцията.

Необходими принадлежности: Прибор за запарване

### СПИРАНЕ НА ЗВУКА

Докоснете иконата, за да спрете или пуснете отново всички звуци и аларми.

### КОНТРОЛИРАНО ЗАКЛЮЧВАНЕ

Функцията „Контролирано заключване“ позволява да заключите бутоните на сензорния панел, за да не бъдат натиснати случайно.

Активиране на заключването:

- Докоснете иконата .

Деактивиране на заключването:

- Докоснете дисплея.
- Плъзнете по показаното съобщение.

### ПРЕДПОЧИТАНИЯ

За промяна на някои от настройките на фурната.

### WI-FI

За промяна на настройките или конфигуриране на нова домашна мрежа.

### INFO

За изключване на режим „Store Demo Mode“, нулиране на настройките на уреда и получаване на допълнителна информация за продукта.

# ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

## ГОТВЕНЕ С МИКРОВЪЛНИ

Микровълните нахлуват в храната само до определена дълбочина, затова когато гответе няколко неща едновременно, оставете възможно най-голямо разстояние помежду им, за да осигурите максимална повърхност, която да бъде изложена на микровълните.

Малките парчета се готвят по-бързо от големите: нарежете храната на равни по размер парчета с цел равномерно готвене.

Повечето храни ще продължат да се готвят, след като микровълновата фурна е завършила готвенето. Затова оставете храната да престои, за да завършите готвенето.

Сваляйте телените връзки от плика преди поставяне на пластмасови или хартиени пликове във фурната.

Пластмасовото фолио трябва да се набразди или пробие с вилица, за да се освободи налягането и да се предотврати избухване, поради натрупването на пара по време на готвенето.

## ТЕЧНОСТИ

Течностите могат да се загреят над точката им на кипене без видима поява на мехурчета. Това би могло да доведе до внезапно изкипяване на горещи течности. За да предотвратите това, използвайте съдове с тесни гърла, разбъркайте течността, преди да поставите съда в микровълновата фурна и оставете лъжичка, потопена в съда.

След затопляне разбъркайте отново, преди да извадите внимателно съда от микровълновата фурна.

## ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ

За най-добри резултати препоръчваме да размразявате директно върху стъклена тава за отцеждане. Ако е необходимо, използвайте съд от лека пластмаса, който е подходящ за микровълнова. Варени храни, задушени ястия и месни сосове се размразяват по-добре, ако се разбъркват по време на размразяването. Разделете парчетата, когато започнат да се размразяват: разделените части ще се размразяват по-бързо.

## БЕБЕШКИ ХРАНИ

След затопляне на бебешка храна или течности в бебешка бутилка или съд за бебешка храна винаги разбъркайте и пробвайте температурата преди хранене. Така ще гарантирате, че топлината е равномерно разпределена и ще се избегнат рискове от опарване или изгаряния.

Преди затопляне непременно сваляйте капака и биберона.

## КЕЙКОВЕ И ХЛЯБ

Препоръчително е да използвате функцията „Форсиран въздух“ за сладкиши и хлебни продукти. Освен това, за да намалите времето за готвене, можете да изберете „Форсиран въздух + микровълни“, при което микровълновата мощност се задава на стойност, не по-голяма от 160 W, за да се запазят хранителните продукти меки и ароматни.

За функцията „Форсиран въздух“ използвайте тъмни метални форми за кейкове и винаги ги поставяйте на предоставения решетъчен рафт.

Освен това, при някои храни, като бисквити или хлебчета, може да се използва правоъгълна тава за печене или друг съд, подходящ за поставяне във фурна.

Ако използвате функцията „Форсиран въздух + микровълни“ използвайте само съдове, подходящи за микровълнова фурна, и ги поставяйте на приложената телена полица.

За да проверите дали ястието, което печете, е готово, го прободете с клечка за зъби в центъра: Ако я извадите чиста, значи кейкът или хлябът е готов.

Ако използвате незалепващи форми за кейкове, не мажете с масло ръбовете, тъй като кейкът може да не се надигне равномерно около ръбовете.

Ако изделието се „надува“ по време на печене, използвайте по-ниска температура следващия път и обмислете намаляването на количеството течност, която добавяте, или по- внимателно разбъркване на сместа.

Ако долната част на кейка е недопечена, свалете рафта на по-долното ниво и преди добавяне на пълнката поръсете основата на кейка с галета от хляб или бисквити.

## ПИЦА

За да постигнете равномерно приготвяне и хрупкав блат на пицата за кратко време, се препоръчва да използвате функцията „Crisp“ заедно със специалната приложена принадлежност.

Алтернативно за по-големи пици можете да използвате правоъгълната тава за печене заедно с функцията „Форсиран въздух“: в този случай подгрейте фурната до температура 200°C и поръсете с моцарела, след като изминат 2/3 от времето за готвене.

## МЕСО И РИБА

За да получавате перфектно запечена коричка за кратък период от време, като в същото време месото или рибата са меки и сочни отвътре, Ви препоръчваме да използвате функции, които комбинират работа на форсиран въздух и микровълни, като „Турбо грил + микровълни“ или „Форсиран въздух + микровълни“.

За да постигнете възможно най-добри резултати от готвенето, задайте нивото на микровълнова мощност на 350 W.

# ГОТВАРСКА ТАБЛИЦА

Категория храни		Принадлежности	Количество	Информация за готвенето
ОРИЗ И ПАСТА	Ориз		1 - 4 порции	Задайте времето, което се препоръчва за приготвяне на ориза. Сложете подсолена вода и ориз на дъното на прибора за запарване и покройте с капака. Използвайте 2-3 чаши вода за всяка чаша ориз.
	Паста		1 - 3 порции	Задайте времето, което се препоръчва за приготвяне на паста. Поставете пастата, когато фурната ви подкани за това, и я гответе покрита с капак. Използвайте прибл. 750 ml вода за всеки 100 g паста
МЕСО	Лазаня *	+	250 - 500 g	Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алюминиево фолио
	Пилешки филета на пара		150 - 500 g	Разпределете по равно в прибора за запарване
РИБА	Хамбургер		200 - 600 g	Намажете с олио и поръсете със сол преди готвене
	Панирани пилешки филета		100 - 400 g	Намажете с олио. Разпределете поравно в тавичката Crisp
ПЕЧЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ	Филета на пара		150 - 500 g	Разпределете поравно на парната решетка
	Фиш енд чипс *	+	200 - 400 g	Разпределете поравно в тавичката Crisp, като редувате филетата риба и картофите
ЗЕЛЕНЧУЦИ НА МИКРОВЪЛНОВА	Микс пържена риба *	+	150 - 400 g	Разпределете поравно в тавичката Crisp
	Панирани рибени пръчици *		100 - 500 g	Разпределете поравно в тавичката Crisp
ЗЕЛЕНЧУЦИ	Небелени картофи	+	200 - 1000 g	Намажете с олио или разтопено масло. Срежете кръст в горната част на картофа и сложете сметана или любим Ваш топинг
	Пържени картофи *		200 - 400 g	Разпределете поравно в тавичката Crisp
ЗЕЛЕНЧУЦИ НА ПАРА	Зеленчуци		200 - 800 g	Нарежете ги на парчета. Разпределете на равни части в подходящ за микровълнова фурна съд
	Зеленчуци *		200 - 800 g	Разпределете на равни части в подходящ за микровълнова фурна съд
ПИЦА	Зеленчуци от консерва		200 - 800 g	
	Кореноплодни		150 - 500 g	Нарежете ги на парчета. Разпределете по равно в прибора за запарване
ПИЦА	Зеленчуци		200 - 800 g	Разпределете по равно в прибора за запарване
	Зеленчуци *		200 - 800 g	Разпределете по равно в прибора за запарване
ЛЕКИ ЗАКУСКИ	Плодове		150 - 500 g	Нарежете ги на парчета. Разпределете по равно в прибора за запарване
	Тънка пица *		200 - 600 g	Внимателно извадете от опаковката, за да премахнете всякакво алюминиево фолио
ЛЕКИ ЗАКУСКИ	Дебела пица *		300 - 800 g	
	Пуканки	-	100 g	Винаги поставяйте пликчето директно върху стъклената въртяща се поставка. Поставяйте във фурната само по едно пликче
ЛЕКИ ЗАКУСКИ	Пилешки крилца *		200 - 500 g	Разпределете поравно в тавичката Crisp
	Панирано сирене *		50 - 300 g	Намажете сиренето с малко олио преди готвене. Разпределете поравно в тавичката Crisp

\* Замразени • Препоръчително количество. Не отваряйте вратичката по време на готвене.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ							
	Съд, подходящ за микровълнова	Прибор за запарване (цял)	Прибор за запарване (Дъно + капак)	Прибор за запарване (дъно)	Решетъчен рафт	Правоъгълна тава за печене	Тавичка Crisp

## ПОЧИСТВАНЕ

Уверете се, че уредът се е охладил, преди да извършвате каквито и да било дейности по поддръжка или почистване.

**Никога не използвайте уреди за почистване с пара.**

**Не използвайте стоманена вълна, стъргалки или абразивни/разяждащи почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите на уреда.**

### ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ

- Почиствайте повърхностите с влажна микрофибрна кърпа. Ако са силно замърсени, добавете няколко капки миялен препарат с нейтрално pH. Накрая избръшете със суха кърпа.
- Почистете стъклото на вратичката с подходящ течен препарат.
- На равни интервали или в случай на разливане отстранявайте въртящата се поставка и стойката ѝ, за да почистите дъното на фурната, премахвайки всички остатъци от храна.
- Активирайте функцията „Self Clean“ (Самопочистване) за оптимално почистване на вътрешните повърхности.

- Грилът няма нужда от почистване, тъй като силната топлина изгаря замърсяванията. Използвайте тази функция редовно.

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Всички принадлежности, с изключение на тавичката Crisp, са подходящи за почистване в съдомиялна машина.

Тавичката Crisp трябва да се почиства с вода и слаб препарат. За упорити замърсявания търкайте внимателно с кърпа. Винаги оставяйте тавичката Crisp да се охлади преди почистване.

## Кои WiFi протоколи се поддържат?

Вграденият в уреда WiFi адаптер поддържа WiFi b/g/n за държавите в Европа.

## Какви настройки трябва да се направят в софтуера на маршрутизатора?

Необходимо е маршрутизаторът да се настрои по следния начин: включена мрежа 2,4 GHz, WiFi b/g/n, активирани DHCP и NAT.

## Кои версии на WPS се поддържат?

WPS 2.0 или по-нова. Проверете документацията на маршрутизатора.

## Има ли разлики при използване на смартфон (таблет) с операционна система Android или iOS?

Може да използвате операционната система, която предпочитате; разлики няма.

## Може ли да използвам мобилен 3G тетеринг вместо маршрутизатор?

Да, но услугите, предоставяни чрез сървъра (облака), са предвидени за устройства, които имат постоянна връзка с интернет.

## Как да проверя дали домашната мрежа има връзка с интернет и дали функцията за безжична връзка е активирана?

Може да потърсите домашната мрежа на мобилното си устройство. Преди да опитате, изключете всички други връзки за данни, използвани от устройството.

## Как да проверя дали уредът е свързан с домашната безжична мрежа?

Отворете страницата за конфигуриране на маршрутизатора (вж. ръководството за използване на маршрутизатора) и проверете дали MAC адресът на уреда присъства в списъка на устройствата, с които има безжична връзка.

## Как да науча MAC адреса на уреда?

Натиснете  и след това докоснете  WiFi или погледнете във Вашия уред: На него има етикет с посочени SAID и MAC. MAC адресът се състои от комбинация от цифри и букви и започва с „88:e7“.

## Как да проверя дали функцията на уреда за безжична връзка е активирана?

Използвайте приложението 6th Sense Live на вашето интелигентно устройство и проверете дали мрежата на уреда се вижда и дали има връзка със сървъра (облака).

## Може ли нещо да попречи на сигнала да достига до уреда?

Проверете дали включените в мрежата устройства не използват пълния ѝ капацитет за пренасяне на данни.

Проверете дали свързаните чрез WiFi устройства в мрежата не са повече от максималния допустим брой, зададен в маршрутизатора.

## Колко далеч трябва да е маршрутизаторът от фурната?

Обикновено сигналът на WiFi е достатъчно силен да премине през няколко стаи, но това зависи в голяма степен от материала, от който са направени стените.

Може да проверите силата на сигнала, като разположите мобилен устройство близо до уреда.

## Какво мога да направя, ако сигналът на безжичната мрежа не достига до уреда?

Може да използвате специални устройства за разширяване на обхвата на домашната безжична мрежа, например точки за достъпъ, WiFi повторители и устройства за предаване на данните по проводниците на електрическата мрежа (не са включени в комплекта на уреда).

## Как да науча името и паролата на домашната безжична мрежа?

Проверете документацията на маршрутизатора. Върху маршрутизатора обикновено има етикет с информацията, необходима за отваряне на страницата за настройка от свързано с мрежата устройство.

## Какво да направя, ако маршрутизаторът използва WiFi канал, зает от съседите?

Настройте маршрутизатора така, че да използва избран от вас канал.

## Какво да направя, ако на дисплея се показва или ако фурната не може да направи стабилна връзка с домашния маршрутизатор?

Уредът се е свързал с маршрутизатора, но не може да се свърже с интернет. За да свържете уреда с интернет, трябва да проверите настройките на маршрутизатора и/или на доставчика на интернет.

Настройки на маршрутизатора: включен NAT, правилно конфигурирани защитна стена и DHCP. Поддържани видове шифроване на паролата: WEP, WPA, WPA2. За да промените начина на шифроване на паролата, следвайте указанията в документацията на маршрутизатора.

Настройки на доставчика на интернет: Ако доставчикът на интернет ограничава броя MAC адреси, които могат да се свързват с интернет, уредът може да не успява да установи връзка със сървъра (облака). MAC адресът идентифицира еднозначно устройството. Запитайте доставчика на интернет как да свържете към интернет устройства, които не са компютри.

## Как да проверя дали се предават данни?

След като настроите връзката, изключете захранването, изчакайте 20 секунди и тогава включете фурната:

Проверете дали приложението показва същото състояние, както индикацията върху самия уред.

Изберете цикъл или друга опция и проверете състоянието на приложението.

При промяна на определени настройки данните в приложението се обновяват след няколко секунди.

## Как да променя акаунта си към Whirlpool, като запазя връзката на моите уреди?

Може да създадете нов акаунт, но не забравяйте да изтриете уредите от стария, преди да ги преместите в новия акаунт.

## Смених маршрутизатора — какво трябва да направя?

Може да запазите старите настройки (име на мрежата и парола) или да изтриете старите настройки от уреда и за изпълните отново процедурата за настройване на връзката.

## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Фурната не работи.	Няма захранване с електроенергия. Уредът е изключен от мрежата.	Проверете дали има напрежение в мрежата и дали фурната е включена към мрежата. Изключете и включете уреда отново, за да видите дали проблемът не е отстранен.
На дисплея се извежда "F", последвано от цифри или букви.	Неизправност на фурната.	Свържете се с най-близкия център за следпродажбено обслужване на клиенти и съобщете числото след буквата F. Натиснете  , докоснете  „Info“ и след това изберете „Factory Reset“. Всички запаметени настройки ще бъдат изтрити.
Фурната шуми дори когато е изключена.	Вентилаторът за охлаждане работи.	Отворете вратичката или изчакайте процесът на охлаждане да завърши.
Функцията не се стартира. Функцията не е налична в режим на демонстрация.	Включен е режим на демонстрация.	Натиснете  , докоснете  „Info“ и след това изберете „Store Demo Mode“, за да излезете.
Иконата  се показва на дисплея.	WiFi маршрутизаторът е изключен. Настройките на маршрутизатора са променени. Сигналът на безжичната мрежа не достига до уреда. Фурната не може да направи стабилна връзка с домашната мрежа. Свързването не се поддържа.	Проверете дали WiFi маршрутизаторът е свързан с интернет. Проверете дали WiFi сигналът в близост до уреда е силен. Опитайте да рестартирате маршрутизатора. Вижте раздел „WiFi ЧЗВ“. Ако настройките на домашната Ви безжична мрежа са се променили, свържете се с мрежата: Натиснете  , докоснете  „WiFi“ и след това изберете „Connect to Network“.
Свързването не се поддържа.	Дистанционното управление не е позволено в държавата Ви.	Проверете дали държавата Ви позволява дистанционно управление на електрически уреди преди покупка.



Можете да изтеглите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетите нашия уебсайт [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Използвате QR кода
- Като алтернатива можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефона в книжката за гаранцията). Когато се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, посочете кодовете, дадени върху идентификационната табелка на уреда.

