


AR BU CZ DK ES FI FR GR HU IT NO PL PT RO RU SE SK UA

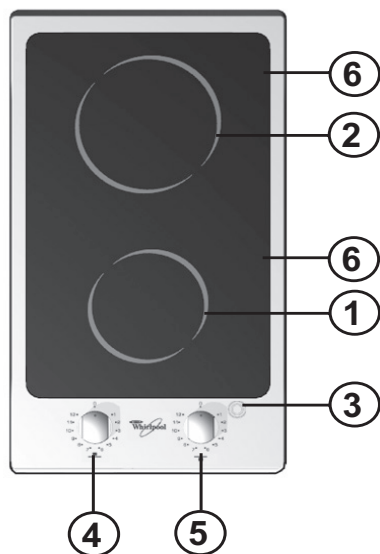

1. Sálavá varná zóna Ø 145
2. Sálavá varná zóna Ø 180
3. kontrolka vypínača ON/OFF
4. Ovládací gombík zadnej varnej zóny
5. Ovládací gombík prednej varnej zóny



6. Indikátory zvyškového tepla
- Aby ste varnú plochu zapli, otočte ovládacie gombíky v smere otáčania hodinových ručičiek do polohy požadovaného výkonu
  - Aby ste varnú plochu vypli, vráťte ovládací gombík (gombíky) do polohy "0".
  - Ovládacia doska je vybavená 2 kontrolkami, ktoré indikujú, že sú varné zóny horúce. Tieto kontrolky sa zapnú ihneď, keď varné zóny dosiahnu vysokú teplotu. Tieto kontrolky ostanú zapnuté aj po vypnutí príslušnej varnej zóny a vypnú sa až keď teplota varnej zóny klesne pod nebezpečnú hodnotu.

#### Dôležité upozornenie:


Aby ste predišli trvalému poškodeniu sklokeramickej varnej dosky, nepoužívajte:

- Nádoby, ktorých dno nie je úplne ploché,
- kovové nádoby s emailovým dnom.

#### ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY

Napätie elektrickej siete	Počet vodičov x prierez
220-240 V ~ +	H05 RR-F 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>

#### ROZMERY VARNEJ DOSKY A PRACOVNEJ PLOCHY (mm)

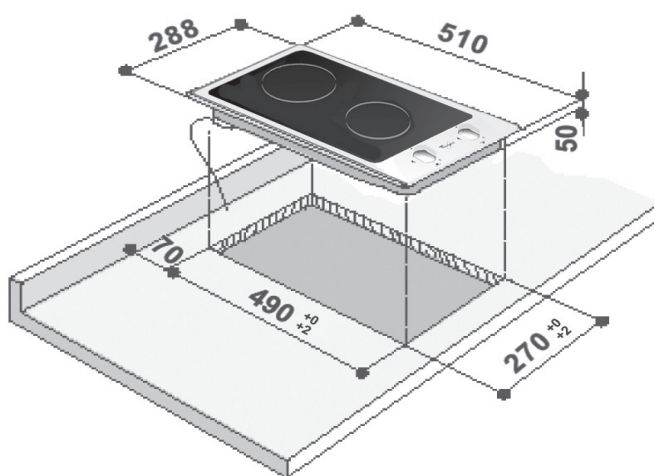

Typ PLAVD 220-240 V~50/60 Hz 3,2 kW

Ovládač (1 - 6)	Tabuľka na použitie varných zón	Ovládač (1 - 12)
1-2	Roztápanie masla, čokolády a pod.	1-2
2	Prihrievanie potravín a ohrev malých množstiev kvapaliny	2-3-4
3	Ohrev veľkých množstiev, prípravu pudingov a omáčok	4-5-6
3-4	Mierny var, napríklad: varená zelenina, špagety, polievky, dusené mäso, guláš	6-7
4	Všetky smažené jedlá, kotlety, steaky, varenie bez pokrievky, napríklad: rizoto	7-8
4-5	Pečenie mäsa so zhnednutou kôrkou, pečené zemiaky, smažené ryby a varenie veľkých množstiev vody	8-9-10
6	Prudké osmaženie, opečenie mäsa na panvici a pod.	11-12

#### DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

##### VAŠA BEZPEČNOSŤ AJ BEZPEČNOSŤ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ

V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré si musíte prečítať a vždy dodržiavať.

##### UPOZORNENIE:

Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú možné nebezpečenstvo, ktorého sa týkajú a uvádzajú ako znížiť riziko poranení, škody a úrazov elektrickým prúdom v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča. Dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pri rozbaľovaní a inštaláčnych prácach používajte ochranné rukavice.
- Pred vykonávaním inštaláčnych prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania.

- Inštaláciu a údržbu smie vykonávať iba špecializovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a platnými bezpečnostnými predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na používanie.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa spotrebič zabudovaný do kuchynskej linky dal zapojiť do elektrickej siete.
- Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte pri inštalácii na dostupné miesto dvojpólový spínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
- Nepoužívajte rozdvójky ani predlžovacie káble.
- Za prívodný elektrický kábel neťahajte.
- Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné

používateľom.

- Tento spotrebič je navrhnutý výhradne na prípravu jedla v domácnosti. Nie je povolené používať ho na iné účely (napr. vykurovanie miestností). Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nevhodného použitia alebo nesprávneho nastavenia ovládacích prvkov.
- Spotrebič a jeho jednotlivé časti sa počas používania zahrievajú. Buďte opatrní, aby nedošlo ku kontaktu s ohrevnými článkami.
- Spotrebič a jeho jednotlivé časti sa počas používania zahrievajú. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevného článku. Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča, ak nebudú pod neustálym dohľadom.
- Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nedotýkajte sa vykurovacích článkov spotrebiča počas a po jeho používaní. Nedovoľte, aby sa spotrebič dostal do kontaktu s tkaninami

alebo iným horľavým materiálom, kým sa komponenty dostatočne neochladia.

- Na spotrebič ani do jeho blízkosti neumiestňujte horľavé materiály.
- Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Buďte opatrní pri príprave jedla bohatého na tuky a oleje.
- Ak je povrch poškodený, spotrebič vypnite, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom (platí len pre spotrebiče so skleneným povrchom).
- Spotrebič sa nesmie ovládať prostredníctvom externého časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom.
- Varenie na tuku alebo oleji bez dozoru môže predstavovať nebezpečenstvo a môže mať za následok vznik požiaru. NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič a potom prikryte plameň pokrievkou alebo hasiacim rúškom. Nebezpečenstvo požiaru: neskladujte predmety na varných povrchoch.
- Nepoužívajte parné čistiace zariadenia.

## PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA VARNEJ DOSKY

Pred použitím odstráňte:

- prvky prilepené na varnej doske,
- lepenkové ochranné prvky a ochranný plastový film,
- skontrolujte, či sa varná doska pri preprave nepoškodila. V prípade pochybností sa obráťte na oddelenie popredajných služieb.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

**Dôležité upozornenie:** nikdy nečistite spotrebič vysokotlakovými vodnými alebo parnými čistiacimi zariadeniami.

- Varnú dosku čistite v chladnom stave po každom použití. Zabráňte tým usadzovaniu nečistôt a zjednodušíte čistenie.
- Používajte čistou tkaninu, absorpčné kuchynské utierky a roztok na umývanie riadu alebo prostriedok na čistenie sklokeramických povrchov.
- Pripálené nečistoty odstráňte pomocou špeciálnej škrabky (ak je vo výbave) a špecifických čistiacich produktov.
- Zvyšky jedál odstráňte – nedovoľte, aby sa pripálili na sklokeramický povrch.
- Nepoužívajte abrazívne produkty, čistiace prípravky s obsahom chlóru, spreje na čistenie rúr ani drôtenky.
- Varnú dosku treba pravidelne ošetrovať výrobkami, ktoré bežne dostávajú v obchode, v súlade s pokynmi na ich použitie.

## PRÍSLUŠENSTVO

Sklenený kryt si možno objednať prostredníctvom popredajných služieb. Jeho kód je: AMC 966 NB (Nová čierna) AMC 966 MR (Zrkadlo).

## INŠTALÁCIA

### ODPORÚČANIA

**Dôležité:** Pred realizáciou inštalačných prác alebo servisných úkonov odpojte varnú dosku od elektrickej siete.

- Všetky elektrické pripojenia sa musia vykonať pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania.
- Inštaláciu musí vykonať zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s platnými normami STN.
- Odbalte varnú dosku a skontrolujte, či sa spotrebič počas prepravy nepoškodil. **Ak si nie ste istý, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.**

### PRÍPRAVA JEDNOTKY ZAPUZDRENIA

- Pred montážou spotrebiča zrežte pracovný podklad na náležitú veľkosť. Starostlivo odstráňte všetky odrezky a piliny, ktoré by mohli brániť v náležitej prevádzke spotrebiča.
- Varná doska sa musí montovať na pracovný podklad s minimálnou hrúbkou 30 mm a maximálnou hrúbkou 50 mm.
- Oddeľovací panel vložte vo vzdialenosti minimálne 20 mm od spodnej

## SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

**Varná doska nefunguje:**

- Skontrolujte, či je pripojené elektrické napájacie napätie.
- Vypnite a znovu zapnite varnú dosku, skontrolujte, či sa problém neodstránil.
- Skontrolujte, či gombík nie je otočený do polohy „0“. Multipólový spínač na niekoľko minút prepnite do polohy „Off“ (Vyp.) a potom späť do polohy „On“ (Zap.).

## POPREDAJNÝ SERVIS

**Skôr ako sa obrátite na popredajný servis:**

- Overte si, či problém nedokážete vyriešiť svojpomocne podľa pokynov uvedených v kapitole „Sprievodca riešením problémov“.

**Ak po predchádzajúcej kontrole porucha pretrváva, spojte sa s najbližším popredajným servisom.**

Prosím, uveďte:

- stručný opis poruchy;
- presný typ a model varnej dosky;
- servisné číslo (t.j. číslo uvedené po slove „Service“ na typovom štítku umiestnenom vpravo pod varnou doskou). Servisné číslo sa uvádza aj na záručnom liste;
- vašu úplnú adresu;
- vaše telefónne číslo a smerový kód.

V prípade nevyhnutných opráv sa obráťte na autorizovaný **Popredajný servis** (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave). **Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť a kvalitu produktu.**

časti varnej dosky, aby k nemu používateľ nemal prístup.

- Ak sa pod varnou doskou nachádza rúra, uistite sa, že ju vyrobil Whirlpool a je vybavená chladiacim systémom.
- Medzi varnou doskou a rúrou nesmie byť nič (napr. káble, izolačný materiál a pod.).
- Veďľa stojaca stĺpová jednotka sa musí inštalovať vo vzdialenosti minimálne 100 mm od okraja varnej dosky.
- Vyrežte otvor do pracovného podkladu s uvedenými rozmermi.
- Odporúčame vám utesniť vnútorné okraje pracovného podkladu lepidlom na drevo alebo silikónom.
- Ak ešte nie je na svojom mieste, na varnú dosku nasadte dodávané tesnenie po dôkladnom vyčistení príľnavého povrchu.

## SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA

**Dôležité:** Pred inštaláciou varnej dosky odstráňte ochranný film.

Skontrolujte, či je otvor na inštaláciu v pracovnej doske vyrezaný v súlade s rozmermi podľa obrázku, vrátane tolerancií. Varná doska by sa do pracovného podkladu nemala vsádzať silou. Násilné vsádzanie môže spôsobiť, že sklokeramický povrch praskne (dokonca aj po určitom čase)!

- Ak je pracovná doska vyrobená z dreva, použite priložené pružinové svorky a skrutky
1. Pripevnite pružinové svorky (A) (obr. 1) priloženými skrutkami a dodržujte pritom určené vzdialenosti.
  2. Varnú dosku zasuňte do pracovného podkladu.

## MONTÁŽ


Po vyčistení povrchu obvodu namontujte dodávané tesnenie, ako je zobrazené na obrázku.

## ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

- Uzemnenie spotrebiča je podľa zákona povinné.
- Elektrické zapojenie spotrebiča musí vykonať zaškolený technik, v súlade s pokynmi výrobcu a podľa platných noriem STN.
- Inštalatér nesie zodpovednosť za správne pripojenie spotrebičov k elektrickej sieti a dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby bolo možné zapojiť vstavaný spotrebič do elektrickej siete.


- Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy, musí byť pri inštalácii použitý viacpólový vypínač so vzdialenosťou kontaktov aspoň 3 mm.
- Nepoužívajte rozdvojky ani predĺžovacie káble.
- Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné.

## PRIPOJENIE VARNEJ DOSKY K NAPÁJACIEMU ZDROJU

**Poznámka:** Žlto/zelený vodič uzemnenia sa musí pripojiť k skrutke s označením .


Ak napájací kábel nie je ešte pripojený:

- Odizolujte približne 70 mm vonkajšej izolácie kábla.
- Potom odizolujte približne 10 mm vnútornej izolácie kábla.
- Otvorte svorkovnicu zatlačením bočných úchytiak s pomocou nástroja.
- Zasuňte kábel do príchytky (obr. 3) a pripojte žily kábla k svorkovnici.
- Zatvorte kryt svorkovnice.
- Po dokončení elektrického zapojenia namontujte varnú dosku zhora a zavesíte ju na upevňovacie pružiny, ako je znázornené na obr. 1.

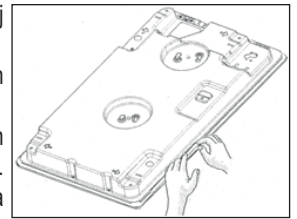


## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU

- Obalový materiál je možné v plnej miere recyklovať, čo je potvrdené recyklačným symbolom .
- Rôzne časti obalu nevyhadzujte do odpadu, ale do príslušných nádob na recykláciu alebo ich odovzdajte v zberných strediskách druhotných surovín, v súlade s miestnymi predpismi.

### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením likvidácie výrobku správnym spôsobom pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnúť pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku. Symbol  na výrobku alebo na dokumentoch, dodávaných spolu s výrobkom, indikuje, že tento spotrebič sa nemôže považovať za komunálny odpad. Výrobok treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Likvidácia sa musí realizovať v súlade s miestnymi nariadeniami o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, zbere a recyklácii tohto spotrebiča dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.

## RADY NA ÚSPORU ENERGIE

- Používajte hrnce a panvice s dolným priemerom rovným alebo o niečo väčším, ako je priemer varných zón.
- Používajte iba panvice a hrnce s rovným dnom.
- Ak je to možné, prikryte hrnce počas varenia pokrievkami.
- Zeleninu, zemiaky atď. varte s malým množstvom vody, aby ste skrátili čas varenia.
- Tlakový hrniec vám umožní ušetriť ešte viac času a energie.


## VYHLÁSENIE O ZHODE

Táto varná doska môže prichádzať do kontaktu s potravinami a dosahuje súlad s Nariadením EHS (ES) č. 1935/2004.


Táto varná doska bola navrhnutá iba na varenie. Každé iné použitie (ako kúrenie v miestnosti) je nevhodné a nebezpečné.

Táto varná doska bola navrhnutá, vyrobená a predávaná v súlade s:


- bezpečnostnými ustanoveniami smernice o „Nízkom napätí“ 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav),
- požiadavkami na ochranu vyhlášky „EMC“ 108/2004/EHS,
- požiadavkami smernice EHS 93/68.

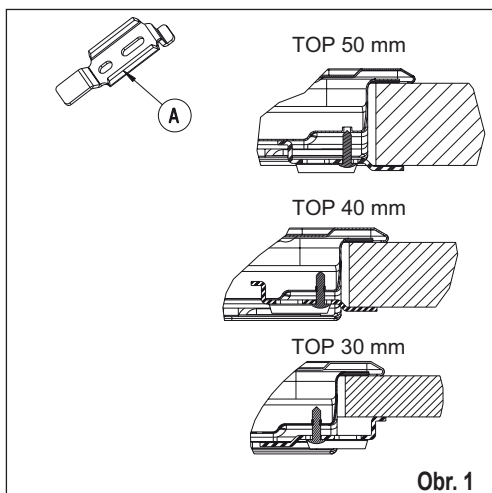

Obr. 1

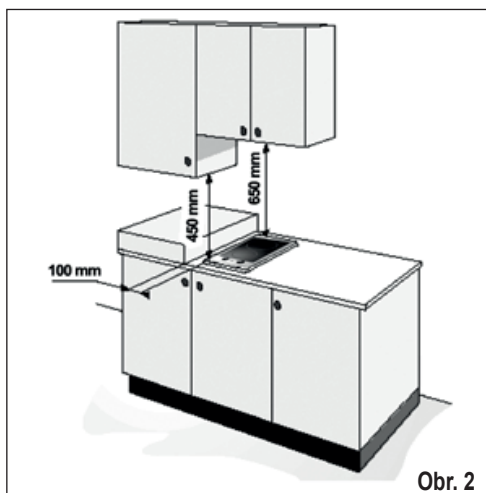

Obr. 2

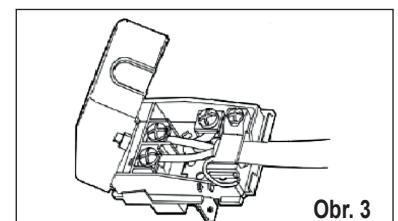

Obr. 3