

Sommario

Norme di sicurezza, 3

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, 5

Installazione del forno, 6

Istruzioni per il funzionamento, 7

Guida alla ricerca guasti, 11

Installazione, 12

IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza.

Conservarle per eventuali consultazioni successive.

Queste istruzioni e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei controlli.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

I bambini di età superiore agli 8 anni, le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e le persone che non abbiano esperienza o conoscenza dell'apparecchio potranno utilizzarlo solo sotto sorveglianza, o quando siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi del suo utilizzo. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio senza la sorveglianza di un adulto.

ATTENZIONE: l'apparecchio e le sue parti accessibili diventano molto caldi durante l'uso; tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

ATTENZIONE: non toccare le resistenze o le superfici interne, per evitare rischi di ustioni. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'essiccazione degli alimenti.

Se l'apparecchio è predisposto per l'uso di una termosonda, usare solo i tipi di termosonda raccomandati per questo forno.

ATTENZIONE: Se la porta o le guarnizioni sono danneggiate, prima di riutilizzare il forno è necessario farlo riparare da un tecnico competente.

ATTENZIONE: I liquidi e gli altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, per evitare possibili esplosioni. Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. L'essiccazione di alimenti, l'asciugatura di

indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, ciabatte, spugne, panni bagnati e simili può provocare rischi di lesioni o di incendio.

Quando si riscaldano alimenti all'interno di contenitori di plastica o carta, non lasciare il forno incustodito perché esiste la possibilità che il contenitore prenda fuoco.

Il riscaldamento a microonde delle bevande può causare una bollitura tardiva; prestare la dovuta attenzione nel maneggiare i recipienti.

Quando si riscaldano biberon o vasetti di omogeneizzati, agitare o mescolare il contenuto e controllare la temperatura prima di servirli.

Non cuocere o riscaldare a microonde le uova con il guscio perché potrebbero esplodere, anche dopo lo spegnimento del forno.

Usare solo utensili adatti all'uso in forni a microonde.

Se si nota del fumo, spegnere il forno o staccare la spina di alimentazione e tenere lo sportello chiuso per evitare possibili fiammate.

Non usare il forno a microonde per cucinare piatti fritti perché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

Non avvicinare all'apparecchio stoffe o altri materiali infiammabili fino a che tutti i componenti non si siano completamente raffreddati.

I grassi e gli oli surriscaldati si infiammano facilmente. Sorvegliare continuamente la cottura degli alimenti ricchi di grasso e olio o le cotture con aggiunta di alcolici (ad es. rum, cognac, vino), perché queste preparazioni comportano un rischio di incendio.

Usare guanti da forno per rimuovere pentole e accessori facendo attenzione a non toccare le resistenze.

A fine cottura, aprire la porta dell'apparecchio con cautela, facendo uscire gradualmente l'aria calda o il vapore.

Non ostruire le aperture di sfogo dell'aria calda sul lato anteriore del forno.

USO CONSENTITO

ATTENZIONE: l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o un sistema di comando a distanza separato.

L'apparecchio è destinato all'uso domestico e

ad applicazioni analoghe, quali:

- zone cucina di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- agriturismi;
- camere di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- bed & breakfast.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non professionale.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Non riporre sostanze esplosive o infiammabili, ad esempio bombolette spray, e non conservare o utilizzare benzina o altri materiali infiammabili all'interno o in prossimità dell'apparecchio: se l'apparecchio dovesse entrare in funzione inavvertitamente, potrebbe crearsi un rischio d'incendio.

Non sono consentiti altri usi (ad esempio, il riscaldamento di ambienti).

INSTALLAZIONE

L'apparecchio deve essere movimentato e installato da due o più persone. Usare guanti protettivi per disimballare e installare l'apparecchio.

Questo apparecchio è realizzato per l'installazione a incasso. Non utilizzarlo in installazione libera.

Le operazioni di installazione e riparazione devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non specificatamente richiesto nel manuale d'uso.

I bambini non devono effettuare operazioni d'installazione. Tenere lontani i bambini durante l'installazione. Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei bambini durante e dopo l'installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza.

Prima di procedere all'installazione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di alimentazione.

Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione. La parte inferiore dell'apparecchio non deve più essere accessibile dopo l'installazione. Eseguire tutte le operazioni di taglio del mobile prima di inserire il forno, avendo cura di rimuovere accuratamente trucioli o residui di segatura.

Non ostruire lo spazio minimo previsto tra il piano di lavoro e il bordo superiore del forno. Rimuovere il forno dalla base di polistirolo solo al momento dell'installazione.

Non installare l'apparecchio dietro un pannello decorativo - possibile rischio di incendio.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, accertarsi che lo sportello dell'apparecchio si chiude correttamente.

In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza Clienti.

AVVERTENZE ELETTRICHE

Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, l'apparecchio deve essere collegato a terra e deve essere predisposto un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del fabbricante e nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa e conforme ai requisiti di sicurezza locali.

La targhetta matricola si trova sul bordo anteriore del forno (visibile a porta aperta). In caso di sostituzione del cavo di alimentazione, contattare un centro di assistenza autorizzato.

Se la spina incorporata non è idonea per la presa di corrente, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da consentire il collegamento dell'apparecchio, una volta posizionato nell'ubicazione definitiva, alla

presa di corrente. Non tirare il cavo di alimentazione.

Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto o è stato danneggiato. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde. Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore.

Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di scossa elettrica, assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampadina.

Non usare detergenti abrasivi o raschietti metallici appuntiti per pulire il vetro dello sportello dell'apparecchio in quanto possono

rigare la superficie con conseguente possibile frantumazione del vetro.

ATTENZIONE: è pericoloso per qualunque persona non qualificata effettuare operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione dei pannelli di copertura, in quanto tali pannelli forniscono la protezione necessaria contro l'energia delle microonde. La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie, che possono influenzare negativamente la durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.

Pulire regolarmente il forno ed eliminare di volta in volta i residui di cottura.

Indossare guanti protettivi per le operazioni di pulizia e manutenzione.

Prima di eseguire gli interventi di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI IMBALLO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Non disperdere le diverse parti dell'imballaggio nell'ambiente, ma smaltirle in conformità alle norme stabilite dalle autorità locali.

SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovere le porte ed i ripiani (se presenti) in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio e rimanervi intrappolati.

Questo apparecchio è stato fabbricato con materiale riciclabile  o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Assicurando il corretto smaltimento del prodotto si contribuisce ad evitare i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.



Il simbolo  sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

INSTALLAZIONE DEL FORNO


IT

Nomi di componenti e accessori



Togliere il forno dall'imballaggio e rimuovere tutto il materiale dal suo vano.

La dotazione prevede i seguenti accessori:

PIATTO IN VETRO	1
Supporto circolare piatto rotante	1
Manuale di istruzioni	1

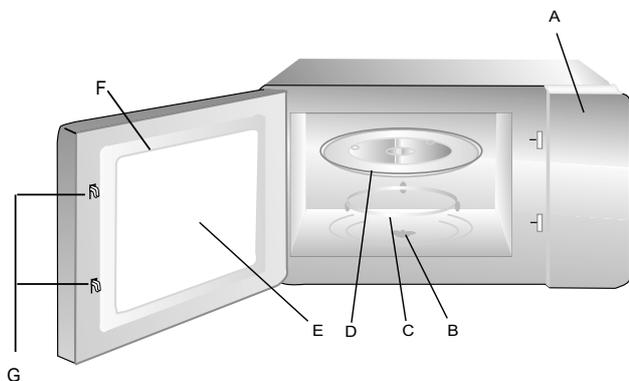

- A) Pannello comandi
- B) Albero piatto rotante
- C) Supporto circolare piatto rotante
- D) PIATTO IN VETRO
- E) Finestra di ispezione
- F) Complessivo porta
- G) Sistema di bloccaggio di sicurezza

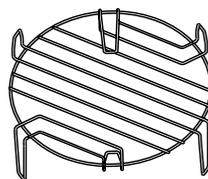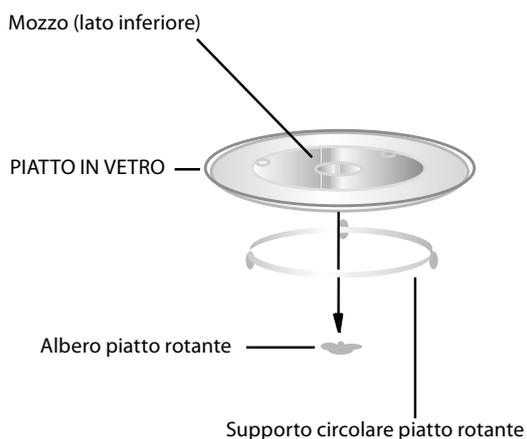

Griglia per funzione Grill
(soltanto per serie Grill)

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e alle temperature del forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

IT

1- Impostazione orologio

Con il microonde attivato, il forno visualizza "0:00" e si avverte una sola segnalazione acustica.

- 1) Premere  /  una sola volta. Compare la visualizzazione "00:00".
- 2) Ruotare  per regolare l'ora, impostando valori compresi tra 0-23 (24 ore).
- 3) Premere  / , i numeri corrispondenti ai minuti lampeggiano.
- 4) Ruotare  per regolare i minuti, impostando valori compresi tra 0-59.
- 5) Premere  /  per terminare l'impostazione dell'orologio. " " lampeggia.

Nota: 1) In caso di mancata impostazione, all'attivazione dell'apparecchio l'orologio non funziona.
2) Durante la procedura di impostazione dell'orologio, se si preme , il forno torna al precedente stato in modo automatico.

2. Cottura a microonde

Premere  il display visualizza "P100".

Premere  per tempi differenti oppure ruotare  per selezionare il livello di potenza richiesto: a ogni ulteriore pressione risulta visualizzato "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10". Quindi premere  per confermare e ruotare  per impostare il tempo cottura tra 0:05 e 95:00.

Premere nuovamente  per iniziare la cottura.

Esempio: se si intende utilizzare l'80% della potenza microonde per una cottura di 20 minuti, azionare il forno come illustrato nei punti seguenti.

- 1) Premere  una volta, il display visualizza "P100".
- 2) Premere nuovamente  una volta soltanto oppure ruotare  per selezionare l'80% della potenza microonde.
- 3) Premere  per confermare: il display visualizza "P 80".
- 4) Ruotare  per regolare il tempo cottura fino a quando il forno visualizza "20:00".
- 5) Premere  per iniziare la cottura.

3. Grill o funzione Combinata. Cottura

Premere : il display visualizza "P100"; e premere lo

stesso tasto per tempi differenti oppure ruotare  per

selezionare il livello di potenza richiesta: a ogni ulteriore pressione

compare "G", "C-1" o "C-2". Quindi premere  per

confermare e ruotare  per impostare il tempo cottura tra

0:05 e 95:00. Premere nuovamente  per iniziare la cottura.

Esempio: se si intende utilizzare il 55% della potenza microonde e il 45% della potenza Grill per una cottura di 10 minuti, azionare il forno come illustrato nei punti seguenti.

- 1) Premere  una volta, il display visualizza "P100".
- 2) Premere  per tempi differenti oppure ruotare  per selezionare la funzione combinata. Modello 1.
- 3) Premere  per confermare: il display visualizza "C-1".
- 4) Ruotare  per regolare il tempo cottura fino a quando il forno visualizza "10:00".
- 5) Premere  per iniziare la cottura.

Nota: trascorso metà del tempo per la funzione il forno emette due segnali acustici: si tratta del funzionamento normale. Per ottenere una migliore grigliatura, è possibile a questo punto

girare il cibo, chiudere la porta, e quindi premere  per continuare la cottura. In caso contrario, il forno continua la fase di cottura.

4. Avvio rapido

- 1) In fase di attesa, premere  per iniziare la cottura con il 100% di potenza: ogni pressione aumenta di 30 secondi il tempo cottura fino a 95 minuti.
- 2) Nella cottura microonde o di scongelamento temporizzato, ogni pressione su  aumenta di 30 secondi il tempo cottura.

- 3) In fase di attesa, ruotare  verso sinistra per impostare il tempo cottura con il 100% di potenza microonde, quindi premere  per iniziare la cottura.

5. Scongela in base al peso

- 1) Premere una volta  : il forno visualizza "dEF1".
- 2) Ruotare  per selezionare il peso del cibo tra 100 e 2000 g.
- 3) Premere  per avviare lo scongelamento.

“” Istruzioni pannello

Selezione	Display	Potenza microonde	Potenza del grill
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

6. Scongelare in base al tempo

1) Premere due volte “  ”: il forno visualizza “dEF2”.

2) Ruotare “” per impostare il tempo di scongelamento. Il valore massimo è 95 minuti.

3) Premere “” per avviare lo scongelamento.

La potenza adatta allo scongelamento corrisponde a P30 e non è modificabile.

7. Timer di cucina

1) Premere due volte “ / ”: il display visualizza 00:00.

2) Ruotare “” per inserire il tempo corretto. (il valore massimo del tempo cottura è di 95 minuti.)

3) Premere “” per confermare l'impostazione.

4) Al raggiungimento del tempo di cucina richiesto, la spia del timer si spegne. Si avvertono 5 segnalazioni acustiche.
In caso di orologio impostato (su base 24 ore), il display visualizza il tempo corrente.

Nota: il tempo di cucina è soltanto un timer: pertanto ha soltanto una funzione analoga a quella di "sveglia".

8. Funzione di richiesta dati

1) Nelle fasi di cottura a microonde, grill e con funzione combinata, premere “  ”: il livello di potenza corrente viene visualizzato per 3 secondi. Dopo 3 secondi, il forno torna a visualizzare la fase precedente.

2) In fase di cottura, premere “ / ” per richiedere i dati relativi al tempo: il valore corrispondente rimane visualizzato per 3 secondi.

9. Auto Menu (funzione automatica menu)

1) Ruotare “” verso destra per scegliere il menu: le opzioni tra “A-1” e “A-10” lampeggiano.

2) Premere “” per confermare.

3) Ruotare “” per selezionare il peso predefinito come da tabella menu.

4) Premere “” per iniziare la cottura.

Esempio: se si intende utilizzare la funzione “Auto Menu” per cuocere un pesce del peso di 350 g.

1) Ruotare “” in senso orario fino alla visualizzazione di “A-4”.

2) Premere “” per confermare.

3) Ruotare “” per selezionare il peso del pesce fino a visualizzare “350”.

4) Premere “” per iniziare la cottura.

10. Cottura Multi-sezione


Per la cottura è possibile impostare al massimo 2 sezioni. Nella cottura multi-sezione se una delle sezioni consiste nella fase di scongelamento, questa è impostata come prima sezione.

Esempio: se si intende scongelare il cibo per 5 minuti e quindi cucinare con l'80% della potenza di microonde per 7 minuti, procedere come segue:

1) Premere due volte “  ”: il forno visualizza “dEF2”.

2) Ruotare “” per impostare il tempo di scongelamento fino a visualizzare “5:00”.

3) Premere “  ” una volta, il display visualizza “P100”.

-
- 4) Premere nuovamente "  " o ruotare "  " per selezionare l'80% della potenza microonde.
-
- 5) Premere "  " per confermare: il display visualizza "P 80".
-
- 6) Ruotare "  " per regolare il tempo cottura fino a quando il forno visualizza "7:00".
-
- 7) Premere "  " per iniziare la cottura: si avverte una sola segnalazione acustica per la prima sezione e inizia il conto alla rovescia per il tempo di scongelamento; all'inizio della seconda cottura si avverte nuovamente la segnalazione acustica. Al termine della cottura, si avvertono cinque segnalazioni acustiche.

11. Funzione di blocco per la sicurezza dei bambini

Blocco: In fase di attesa, premere "  " per 3 secondi: si avverte un suono prolungato che indica l'attivazione del blocco di sicurezza e la visualizzazione del tempo, se impostato; in caso contrario, l'indicatore LED visualizza "  ".

Sblocco: durante la fase di blocco, premere "  " per 3 secondi: si avverte un suono prolungato che indica il rilascio del blocco.

La tabella menu:

Menu	PESO (g)	Display
A-1 PIZZA	200 g	200
	400 g	400
A-2 Patate	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Pesce	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Verdure	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Bevande	1 bicchiere (120 ml)	1
	2 bicchieri (240 ml)	2
	3 bicchieri (360 ml)	3
A-7 Pasta	50 g (con 450 ml di acqua fredda)	50
	100 g (con 800 ml di acqua fredda)	100
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100
A-9 POLLO	400	400
	800	800
	1200	1200
A-10 Riscaldare	200	200
	400	400
	600	600

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

IT

Guasto	Possibile causa	SOLUZIONE
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegnere e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il forno non riscalda.	La porta non è chiusa	Chiudere la porta

COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO









>  Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web **docs.indesit.eu** (è possibile utilizzare questo codice QR) specificando il codice prodotto.













> In alternativa, contattare il Servizio di Assistenza Clienti.

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

I contatti possono essere trovati sul manuale di garanzia. Quando si contatta il Servizio Assistenza fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.

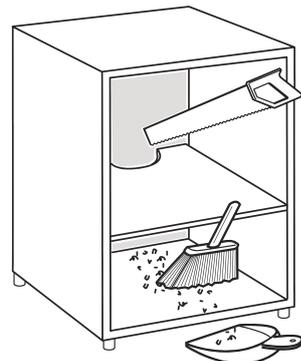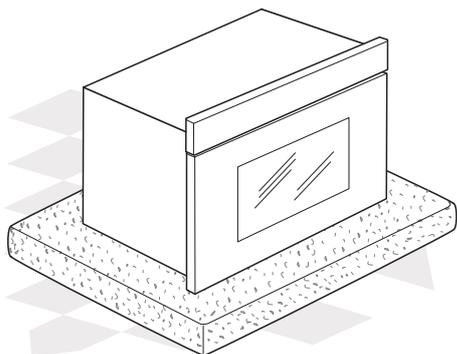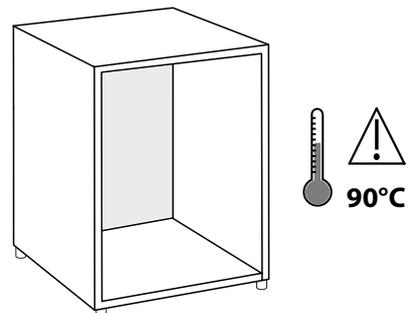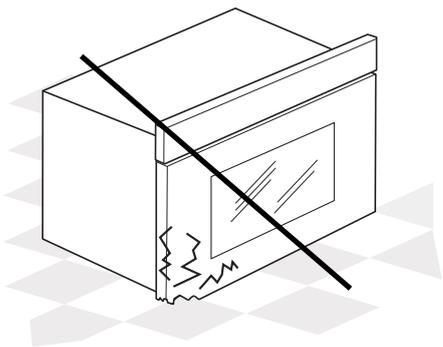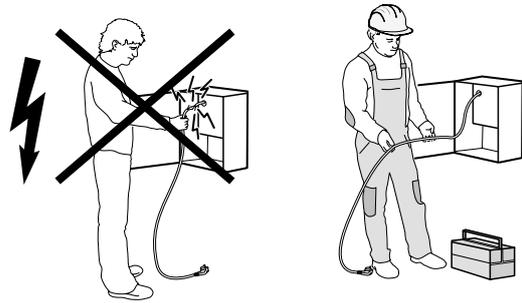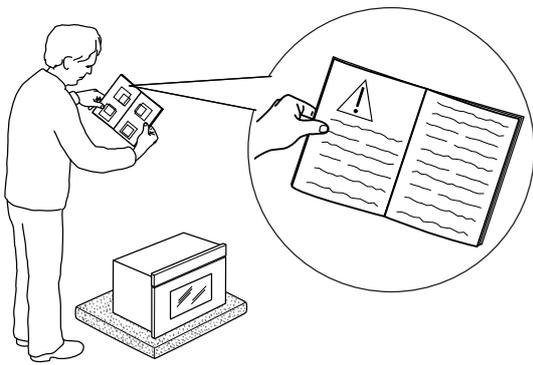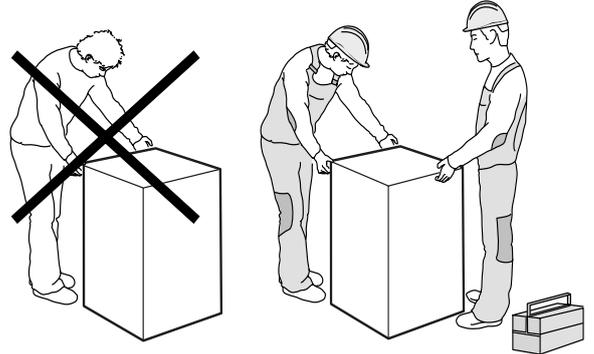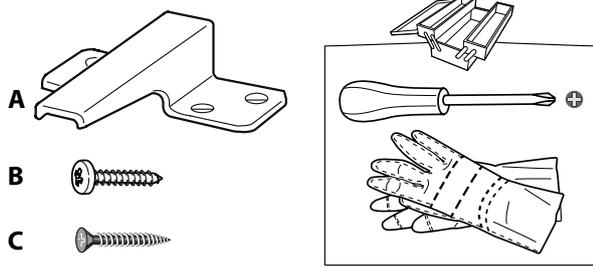

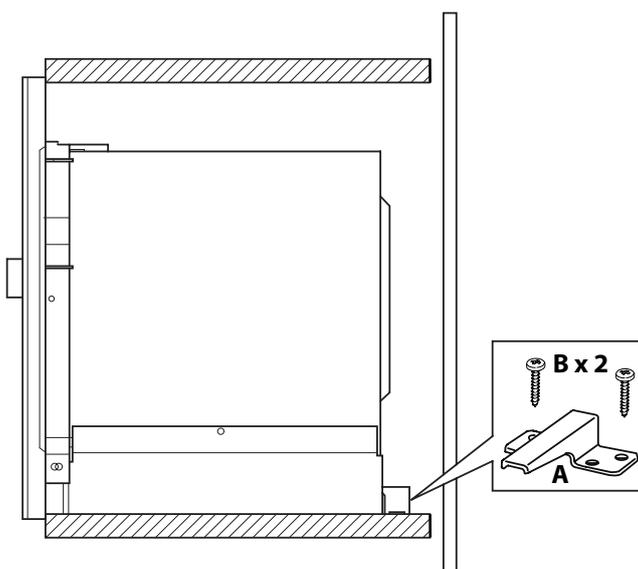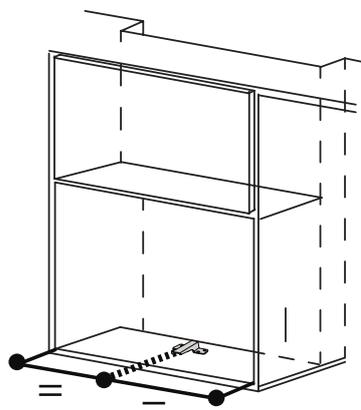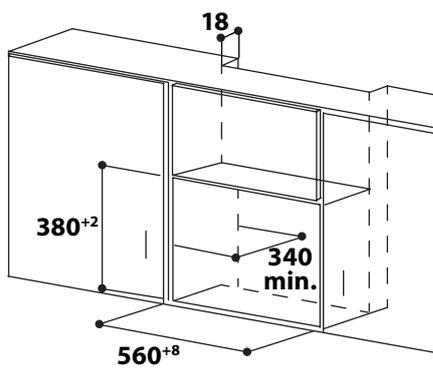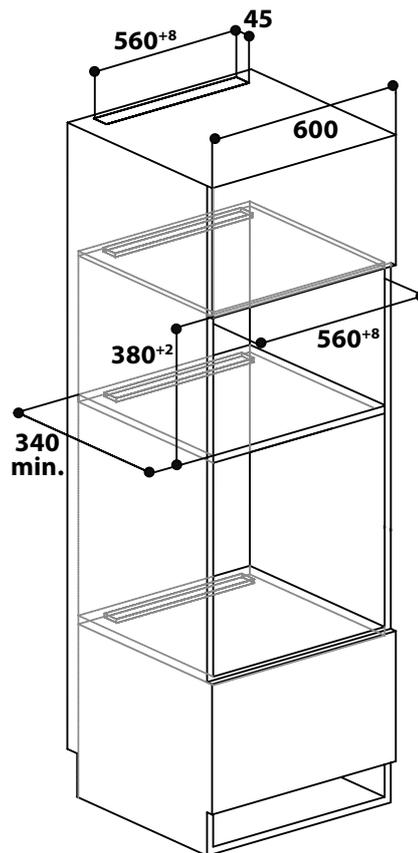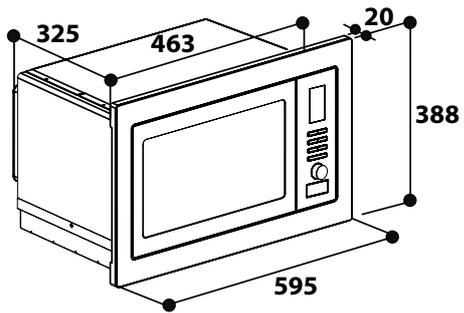

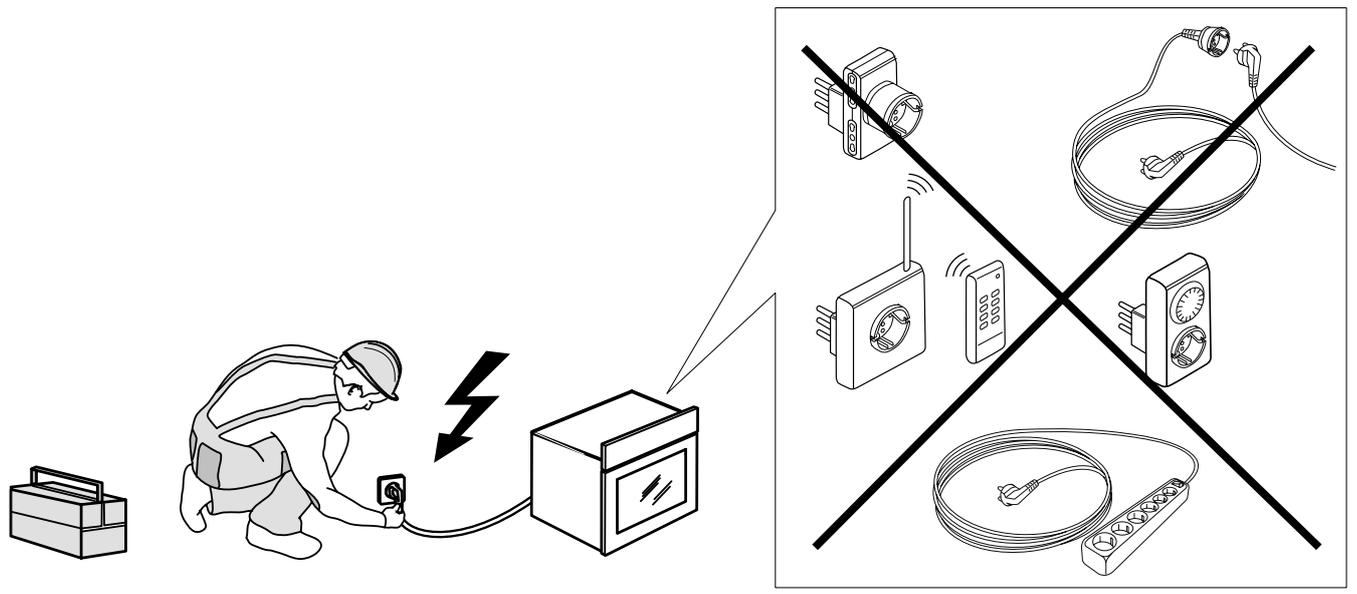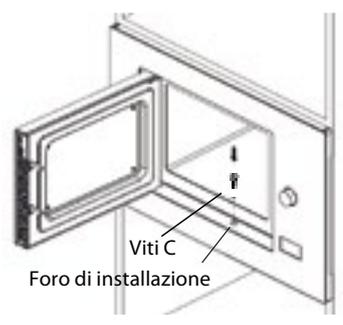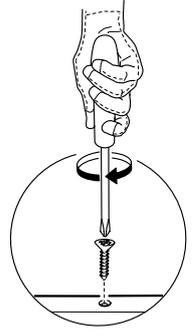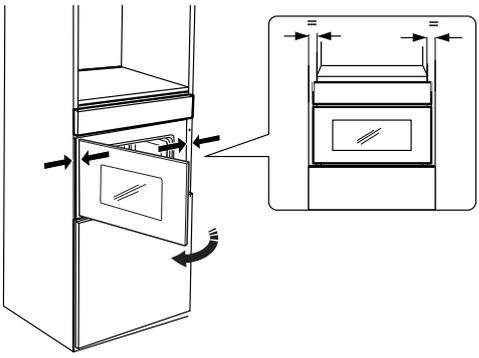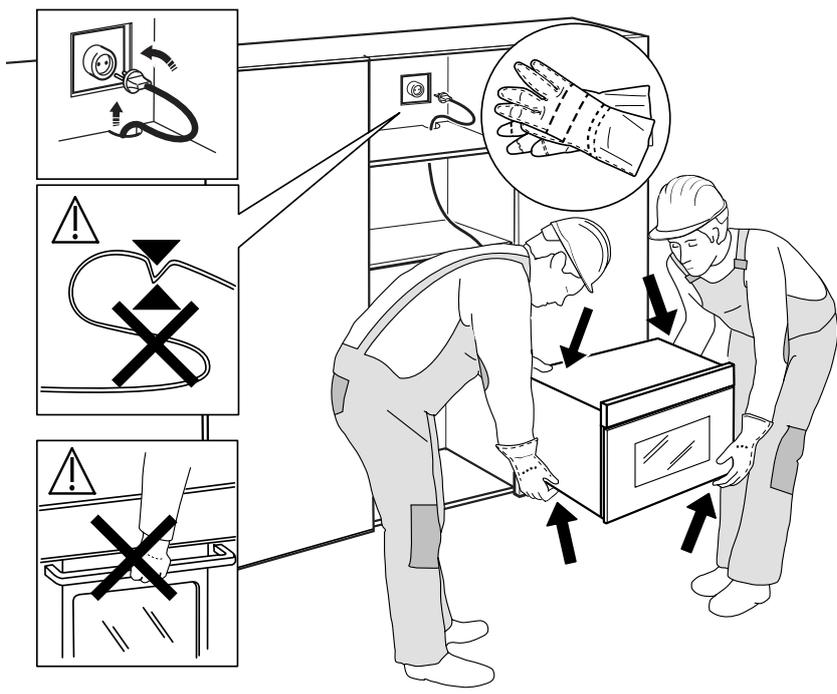

400011026984