

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Indbygget køleskuffe

Kvikreferencevejledning

DA

“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Tak for dit valg af

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.kitchenaid.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance



Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Førstegangsbrug

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Så snart apparatet forbindes til strømforsyningen, vil det automatisk gå i gang. Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et gennemsnitligt fyldt køleskab. ! Rengør rummene og tilbehøret med lunkent vand og natriumbikarbonat før apparatet forbindes til strømforsyningen.

1. Sæt stikket i kontakten og kontrollér at det interne lys tænder.
2. Drej TEMPERATURJUSTERINGENS knap over på en middelværdi. Efter et par timer vil du kunne lægge fødevarer i køleskabet.

Regulering af temperaturen

Temperaturen i køleafsnittet justeres automatisk i funktion af termostatknappens position.

1 = varmest MAX = koldest

Vi anbefaler dog en middelposition.

Køleskabets "køleafsnit" er af pladshensyn og æstetiske årsager anbragt inde bag bagsiden af kølerummet. Bagsiden kan være dækket af rim eller vanddråber under drift, afhængigt af om kompressoren arbejder eller er i pause. Der er ingen grund til bekymring. Køleskabet fungerer normalt.

Hvis TEMPERATURJUSTERINGEN er blevet indstillet på en høj værdi med store mængder fødevarer i og en høj omgivelsestemperatur udenfor køleskabet, bliver apparatet overbelastet og skaber et overdrevet rimlag og højt energiforbrug: Man kan kompensere herfor ved at dreje knappen over på en lavere temperaturværdi (afrimningen sker automatisk).

Sådan udnytter man køleskabets fulde potentiale

- Brug TEMPERATURJUSTERINGENS knap til at regulere temperaturen (se *Skuffens dele og egenskaber*).
- Stil kun kolde eller lunkne fødevarer i rummet, aldrig varm mad (se *Sikkerhedsanvisninger*).
- Husk, at tilberedt madvarer ikke holder længere end rå madvarer.
- Opbevar ikke væsker i åbne beholdere. De vil forøge fugtigheden i køleskabet og skabe kondens.


Hygiejne

1. Efter køb af dine fødevarer bør du eliminere eventuel papir-/kartonemballage eller andre materialer, som vil kunne introducere bakterier eller snavs i dit køleskab.
2. Sørg for at madvarerne (især dem som er letfordærlige eller dem som har en stærk lugt) ikke kommer i berøring med hinanden; dette vil reducere risikoen for kontamination af smittebærere eller bakterier, eller for en stærk og ubehagelig lugt i køleskabet.
3. Opbevar alle fødevarer således, at luften frit kan cirkulere mellem de forskellige dele.
4. Hold køleskabets indre rent og sørg for ikke at anvende oxiderende eller ridsende produkter.
5. Eliminér straks fødevarerne fra køleskabet, når deres udløbsdato er overskredet.
6. Med henblik på at sikre en korrekt opbevaring af fødevarer bør alle letfordærlige fødevarer (så som bløde oste, rå fisk, kød, etc.) opbevares i det koldeste område af køleafdelingen, dvs. i venstre side i den nederste skuffe, hvor temperaturindikatoren er placeret.

Skuffens dele og egenskaber

Overblik

Vejledningerne i denne manual gælder for forskellige køleskabsmodeller. Diagrammerne illustrerer muligvis ikke det købte apparat. Indhent venligst yderligere oplysninger om de mere komplekse funktioner på de næste sider.

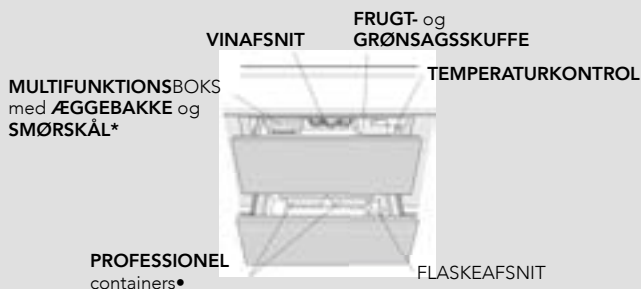

Tilbehør



MULTIFUNKTIONSBOKS: Siddende for oven i afsnittet og designet til at opbevare forskellige fødevarer over længere tid (f.eks. æg, smør eller fødevarer i små beholdere); forebygger en gennemtrængende lugt fra fødevarerne i køleskabet.



VINAFSNIT: Dette specialtilbehør er fastgjort til toppen af afsnittet og er designet til at opbevare tre flasker vin, uden at optage ekstra plads. Flaskerne kan anbringes i VINAFSNITET når det er åbnet; når afsnittet er lukket optager det kun en plads på tre centimeter i køleskabet.



GRØNSAGSSKUFFER: Der er anbragt to praktiske grønsagsskuffer i det øverste afsnit. De er nemme at tage ud og stilles på køkkenbordet eller vaske i vasken.



PROFESSIONELLE beholdere: Der er anbragt to professionelle beholdere (med låg) i det nedre afsnit. De er beregnet på at opbevare kød, ost eller fisk.



FLASKEAFSNIT: De specielle bøjler af rustfrit stål i det nedre afsnit kan anvendes til at holde to flasker i en stabil position.

• Variabelt antal og/eller position.

* Findes kun på visse modeller.

TEMPERATUR*: Kontrollampe: Til at identificere det koldeste område i køleskabet.

1. Kontrollér, at "OK" tydeligt kan ses på kontrollampen (se diagram).




2. Hvis ordet "OK" ikke vises er temperaturen for høj: Drej knappen KØLESKABSBETJENING over i en højere (koldere) position og vent i cirka 10 timer til temperaturen stabiliseres.
3. Tjek kontrollampen igen: Justér den, om nødvendigt, igen på samme måde. Hvis der er blevet lagt større mængder madvarer i, eller hvis køleskabslågen er blevet åbnet flere gange, er det normalt at indikatoren ikke viser "OK". Vent i mindst 10 timer, før knappen KØLESKABSBETJENING drejes over på en højere indstilling.

Gode råd og tips

Afvisning af fryseren

Køleskabet har en automatisk afrimningsfunktion: Vandet ledes ud på apparatets bagside gennem et specielt afløb (se diagram) hvor den varme, som kompressoren producerer, får det til at fordampe. Det er derfor ikke nødvendigt at afrime køleskabet manuelt. Men det er derimod nødvendigt, at rense afløbets hul jævnligt, så vandet uhindret kan løbe ud.

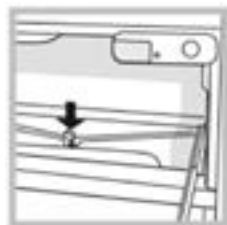

Sådan undgås mug og ubehagelige lugte

- Apparatets interne beklædning er fremstillet af hygiejniske materialer, som er lugtfri. For at holde køleskabet lugtfrit og for at undgå misfarvning, skal fødevarerne altid opbevares i deres indpakning eller i lukkede beholdere.
- Hvis du vil slukke for apparatet over en længere periode, skal det rengøres indvendigt og dørene efterlades åbne.


Udskiftning af el-pæren *

Træk stikket ud af stikkontakten for at udskifte el-pæren i køleafdelingen.

Følg nedenstående anvisninger.

Skaf adgang til el-pæren ved at fjerne dækslet som vist på diagrammet.

Udskift den med en lyspære af samme slags og med det anførte effektinterval herpå (max 10W).

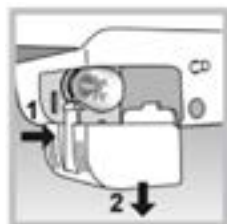

Rengøring

Træk apparatets stik ud eller sluk for strømforsyningen før rengøring eller vedligeholdelse afvikles. Brug aldrig skurremidler. Rengør aldrig køle-/fryseskabsdele med brændbare væsker. Anvend ikke damprensere.

Betjeningspanelets taster og display må ikke rengøres med produkter, der indeholder alkohol eller afledte produkter, men kun med en tør klud.

Rengør apparatet regelmæssigt med en klud fugtet med en opløsning af varmt vand og et mildt rengøringsmiddel, der er velegnet til indvendig rengøring af køleskabet.

* Findes kun på visse modeller.

Fejlfinding

Før kundeservice kontaktes:

Genstart apparatet for at se, om problemet løses af sig selv på denne måde. Gentag, om nødvendigt, dette trin efter en time.

Hvis problemet varer ved bør du kontakte et autoriseret, teknisk center.

Du vil skulle beskrive problemet overfor teknikeren, og oplyse om dit apparats nøjagtige type og model, og du skal ligeledes formidle den Servicekode, der findes på datapladen i køleafsnittet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til øjeblikkeligt at finde frem til den påkrævede indgrebstype.

Hvis der opstår behov for reparation bør du henvende dig til et autoriseret, teknisk servicecenter.

Fejlfunktioner:

Det interne lys tænder ikke.

Køleskabet køler ikke som det skal.

Maden i køleskabet begynder at fryse.

Motoren kører konstant.

Apparatet er meget larmende.

Der er vand i bunden af køleskabet.

Mulige årsager / Løsninger:

- Stikket er ikke sat i stikkontakten eller det er ikke sat korrekt i. Der kan også have været et strømsvigt i hjemmet.
- Dørene lukker ikke korrekt eller tætningslisterne er beskadigede.
- Dørene åbnes for ofte.
- TEMPERATURJUSTERINGENS knap er ikke i den korrekte position.
- Køleskabet er overfyldt.
- TEMPERATURJUSTERINGENS knap er ikke i den korrekte position.
- Døren er ikke helt lukket eller åbnes for ofte.
- Omgivelsestemperaturen er meget høj.
- Rimlagets tykkelse overstiger 2-3 mm (se *Gode råd og tips*).
- Apparatet er ikke blevet installeret på en plan overflade (se *Installation*).
- Apparatet er blevet installeret mellem køkkenskabe, som vibrerer og laver støj.
- Kølevæsken i apparatet støjer en smule, også selvom kompressoren er slukket. Dette er ikke en fejl, støjen stammer fra normal drift.
- Afløbets hul er blokeret (se *Gode råd og tips*)

Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu.

Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter, skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavningsskole.

DA

Trykt i Italien



400011222811

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.