


راجع تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام الجهاز.

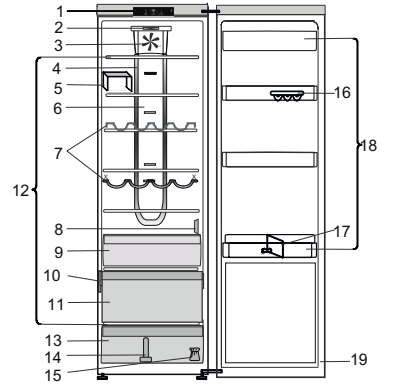

1. لوحة التحكم
 2. إضاءة LED الرئيسية*
 3. المروحة
 4. إضاءة اختيارية في التدفق المتعدد*
 5. مقسم الرف*
 6. منطقة هواء بارد متعدد التدفق*
 7. رف للزجاجات*
 8. غطاء مستشعر
 9. درج بدرجة صفر*
 10. طبق متدرج يحمل الاسم التجاري
 11. حجيبة مبرد (مناسبة جدا للحوم والأسماك)**
 12. منطقة الرفوف
 13. صندوق الفواكه والخضروات
 14. مقسم الصندوق*
 15. طقم عكس الباب
 16. درج البيض*
 17. فاصل الزجاجات*
 18. أدراج الباب
 19. مانع تسرب الباب
- * متوفر في الموديلات المختارة

كيفية بدء تشغيل الجهاز

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكيا في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة 4-6 ساعات قبل وضع الأغذية فيه. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضئ شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (١) واحدة تقريبا. إضاءة إعدادات قيم (المصنع) الافتراضية لحجيبة الثلاجة.

كيفية عكس تآرجح الباب

- راجع تعليمات الاستخدام المرفقة (الإصدار ٢)
ننصح بها لعكس تآرجح الباب بالاستعانة بشخصين. لا توجد إمكانية عكس ظاهرة للآتي:
- الموديلات المثبت بها مقبض مدمج
- الموديلات بلوح زجاجي على الباب.


قد تختلف المواصفات والبيانات الفنية والصور حسب الموديل.

دليل البدء السريع

التشغيل/وضع الاستعداد

لإدخال المنتج في وضع الاستعداد، اضغط واستمر في الضغط لمدة ٣ ثوان. جميع الأيقونات مغلقة ما عدا مؤشر التشغيل/الاستعداد. لإعادة تفعيل الجهاز، اضغط مرة واحدة (لفترة قصيرة) على هذا الزر. (راجع تعليمات الاستخدام).

عرض درجة الحرارة

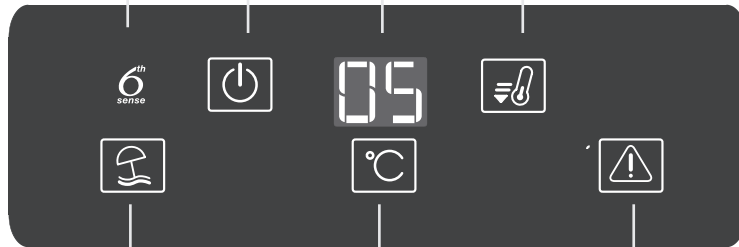

زر درجة الحرارة

اضغط على زر الحرارة لتغيير °C درجة الحرارة: تتغير القيمة دوريا بين ٨ درجة مئوية و ٢ درجة مئوية.

ملاحظة تطابق نقاط الإعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء الثلاجة.

زر العطلة

يمكن تفعيل هذه الوظيفة لخفض استهلاك الطاقة التي يستخدمها الجهاز أثناء فترات ممتدة من الزمن.

قبل تفعيل هذه الوظيفة، يجب إزالة جميع الأغذية القابلة للفساد من حجيبة الثلاجة، والتأكد أن باب الثلاجة مغلق جيدا، حيث أن الثلاجة سوف تحتفظ بالحرارة المناسبة لمنع تكون روائح كريهة (+١٢ درجة مئوية).

لتفعيل / إيقاف تفعيل اضغط على زر وضع العطلة لمدة ٣ ثوان.

عند تمكين الوظيفة، سوف يضئ الرمز ذي الصلة، وسوف يتم ضبط حرارة حجيبة الثلاجة على نقطة إعداد أعلى (شاشة الحرارة سوف تعرض نقطة إعداد جديدة تبلغ +١٢ درجة مئوية). إن تغيير نقطة إعداد الحرارة سوف يؤدي أوتوماتيكيا إلى إيقاف تفعيل الوظيفة.

وظيفة الأطعمة الطازجة ٦th SENSE FRESH CONTROL

تعمل هذه الوظيفة أوتوماتيكيا لتضمن الظروف المثلى لحفظ الأغذية المخزنة. لإلغاء وظيفة الأطعمة الطازجة "٦th Sense Fresh Control" اضغط واستمر في الضغط على زر التبريد السريع (leaf icon) و إسكات الإنذار (triangle icon) في نفس الوقت لمدة ٣ ثوان حتى تسمع صوت إشارة صوتية، وسوف تنطفئ أيقونة وظيفة "٦th Sense Fresh Control" كتأكيد بأنه تم إيقاف تفعيل هذه الوظيفة. لإعادة تفعيل هذه الوظيفة كرر نفس الإجراء.

ملاحظة إيقاف تفعيل وظيفة إطفاء المروحة FAN في الثلاجة.

المروحة

تحسن وظيفة المروحة توزيع الحرارة داخل المنتج، وتسمح بحفظ أفضل للأغذية المخزنة. يتم تشغيل المروحة افتراضيا. **إيقاف المروحة** اضغط واستمر في الضغط على زري التبريد السريع (leaf icon) وإسكات الإنذار (triangle icon) في نفس الوقت لمدة ٣ ثوان حتى تسمع صوت إشارة صوتية، وسوف تنطفئ أيقونة وظيفة "٦th Sense Fresh Control" كتأكيد بأنه تم إيقاف تشغيل المروحة. **لتشغيل المروحة** كرر نفس الإجراء. للتأكد سوف تسمح صوت إشارة صوتية، وسوف تضئ الأيقونة.

ملاحظة لمعرفة أسباب إيقاف تشغيل المروحة راجع "تلميحات التوفير في الطاقة" في تعليمات الاستخدام.

جدول الإنذارات

نوع الإنذار	الإشارة	السبب	الحل
إنذار فتح الباب	يتم تفعيل الإنذار الصوتي وتومض أيقونة الإنذار (!).	ظل الباب مفتوحا لمدة تزيد عن ٢ دقائق	أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات الإنذار لإسكات الإنذار الصوتي.
عطل.	يومض الحرف "F" على الشاشة (درجة الحرارة).	عطل في المنتج	اتصل بخدمة ما بعد البيع