

A. Bedieningspaneel

B. Koelvak

1. Verlichting
2. Filter in ventilator
 - 2a. knop ventilator
 - 2b. afdekking ventilator
3. Schappen / Schappenzone
4. Flessenrek
5. Ventilatiesysteem Multi-flow
6. Koudste vak (ideaal voor vlees en vis)
7. Typeplaatje met handelsnaam
8. Crisper voor groente en fruit
9. Verdeler crisper
10. Set voor het omkeren van de deur
11. Afscheider
12. Deurvakken

C. Vriesvak

13. Bovenste lade of klep (invrieszone)
14. Ijsbakje en/of koude-element
15. Zone voor het bewaren van ingevroren voedsel
16. Deurafdichtingen

Antibacteriële bescherming (afhankelijk van het model):

- Antibacterieel filter in de ventilator (2)
- Antibacteriële toevoegingen in de Crisper (8)
- De deurafdichtingen zijn gemaakt van materiaal dat de groei van bacteriën remt (16).

Opmerkingen:

- Afhankelijk van het model kan het aantal en het type accessoires verschillen.
- Bij een stroomuitval helpt het koude-element om de optimale bewaartemperatuur langer vast te houden.
- Alle schappen en deurvakken zijn uitneembaar.
- De binnentemperatuur van het apparaat is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deuren worden geopend en de plaats van het apparaat. Bij de instelling van de temperatuur moet u rekening houden met deze factoren.
- De accessoires van het apparaat zijn niet geschikt om in de afwasmachine af te wassen.
- Na het plaatsen van het voedsel moet u ervoor zorgen dat de deur van het vriesvak goed gesloten is.

BEWAARRUIMTE VERGROTEN

De vriezer kan gebruikt worden zonder de korven / klep

om ruimte te maken voor grote producten. U kunt de levensmiddelen rechtstreeks op de roosters leggen.

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken.

Wacht, nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt.


De indicatielampjes op het bedieningspaneel gaan ongeveer 1 seconde branden en na het initialisatieproces wordt de instelling weergegeven.

Opmerking:

- Als er voedsel in de koelkast wordt geplaatst voordat het apparaat voldoende gekoeld is, kan het voedsel bederven.

ORDERINGSMAT (afhankelijk van het model)

De orderingsmat is een mat die ontworpen is om de ruimte op het schap beter in te delen, en om een zachter oppervlak te hebben wanneer u zware producten op het schap legt. Sommige uitsparingen kunnen ook gebruikt worden om flessen op te leggen (horizontaal geplaatst). Om de mat te verwijderen (om hem te reinigen of om hem op een ander schap te gebruiken) verwijdert u eerst het schap waarop de mat nu ligt. De mat kan in de afwasmachine gewassen worden.

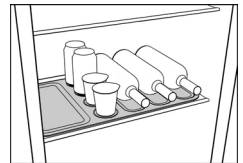


HYDROSENSE-SCHAPPEN (afhankelijk van het model)

De speciale randen van de **HydroSense**-schappen creëren een barrière die gemorste vloeistoffen opvangt en het schoonmaken vereenvoudigt, omdat de vloeistoffen niet op de schappen eronder terecht komen.

NETSCHAP (afhankelijk van het model)

Het netschap is een net dat gebruikt kan worden om kleine producten direct onder het glazen schap te bewaren, waardoor u deze ruimte ten volle benut. Trek het netschap omlaag (aan het lipje aan de voorkant) om het te vullen/leeg te halen.

Het net is flexibel: belast het niet te zwaar met grote of zware producten. Maximaal toegestaan gewicht: 2 kg. Om het net te verwijderen (om het te reinigen of om het onder een ander schap te gebruiken) verwijdert u eerst het glazen schap waaronder het net nu geplaatst is. Het netschap kan in de afwasmachine gewassen worden.

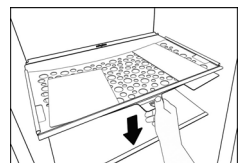

VENTILATOR MET DRUKKNOP

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor het voedsel beter geconserveerd wordt.

De ventilator is standaard **INGESCHAKELD**.

Geadviseerd wordt om de ventilator ingeschakeld te houden, zodat de **"6th Sense Fresh Control"/"Green Intelligence ProFresh"**-functie correct kan werken, en

ook als de luchttemperatuur in de omgeving boven de 27 ÷ 28 °C komt, als er waterdruppels op de glazen schappen liggen of als er sprake is van een hoge luchtvochtigheid.

Opmerking

Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen.


Om ervoor te zorgen dat goede prestaties worden geleverd bij een lagere omgevingstemperatuur (kouder dan 18 °C) en om het energieverbruik te optimaliseren, dient u de ventilator uit te schakelen.

Druk op de knop (2a) om de ventilator uit te schakelen. Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het **antibacteriële filter**.

Haal het filter uit de doos, die zich in de crisper-lade bevindt (**element 8**) en plaats het in de afdekking van de ventilator (**element 2b**).

De instructies voor de vervanging zijn bij het filter gevoegd.

BEDIENINGSPANEEL

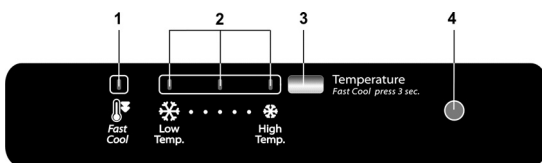

1. Functie "Fast Cool" (snel koelen)
2. Indicatie van temperatuurinstellingen
3. Drukknop Temperatuurselectie / "Fast Cool"
4. Drukknop binnenverlichting

TEMPERATUURSELECTIE

Druk op de knop op het bedieningspaneel om de temperatuur in te stellen.

De **temperatuurknop** wordt gebruikt om het gewenste temperaturniveau in te stellen, van warmst ❄ naar lager naar ❄ koudst ❄.

Door op de knop te drukken verandert de temperatuur cyclisch.

De temperatuurinstelling wordt voor beide vakken tegelijk uitgevoerd – koelkast en vriezer.

Bij de eerste inschakeling van het apparaat wordt de fabrieksinstelling gekozen – de gemiddelde stand.

In de volgende tabel ziet u de instelpunten:

- Hoge temperatuur
- Middelhoge temperatuur
- Gemiddelde temperatuur
- Middellage temperatuur
- Lage temperatuur


❄ . . . ❄

Legenda Lampje AAN Lampje UIT

FUNCTIES

Fast Cool

Het gebruik van deze functie wordt aangeraden om sneller te koelen wanneer een erg grote hoeveelheid voedsel in de koelkast wordt geplaatst. Houd de drukknop op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt.



Het lampje van Fast Cool (geel ledlampje) gaat branden. De functie wordt na 28 uur automatisch uitgeschakeld. De functie Fast Cool kan handmatig worden uitgeschakeld door dezelfde knop op het bedieningspaneel 3 sec. ingedrukt te houden; het gele ledlampje gaat uit.

Opmerking:

- De functie Fast Cool moet ook op AAN worden gezet voordat u vers voedsel in het vriesvak zet, om de vriescapaciteit zo groot mogelijk te maken.

6 "6th Sense Fresh Control" /

Gi "Green Intelligence ProFresh"

De functie "6th Sense Fresh Control"/ "Green Intelligence ProFresh" wordt automatisch ingeschakeld wanneer:

- er een grote hoeveelheid voedsel in de koelkast en/of de vriezer wordt gelegd
- de deur van de koelkast en/of de vriezer lang open heeft gestaan
- er een langdurige stroomuitval is geweest en de binnentemperatuur van het apparaat te hoog is geworden voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.

INVRIEZEN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN

Plaats de verse levensmiddelen die ingevroren moeten worden in de bovenste korf in het vriesvak. Vermijd rechtstreeks contact met levensmiddelen die al ingevroren zijn. Om de hoeveelheid levensmiddelen aangeduid op het typeplaatje in te vriezen, schakelt u de functie Fast Cool in voor u de verse levensmiddelen plaatst die ingevroren moeten worden. Na 24 uur zullen de levensmiddelen ingevroren zijn.

REINIGING

Maak het apparaat regelmatig schoon met een doek met een oplossing van lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast. Gebruik geen schuurmiddelen of gereedschappen. Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater te garanderen, regelmatig het afvoergaatje op de achterwand van het koelvak, in de buurt van de groenten- en fruitlade, schoonmaken met behulp van het bijgeleverde gereedschap. Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.



HET KOELVAK ONTDOOIEN

Het ontdooien van het koelvak vindt volledig automatisch plaats.

De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van de koelkast geeft aan dat de automatische ontdooifase bezig is. Het dooiwater loopt automatisch weg in een afvoergaatje en vervolgens in een bak, waar het verdampst.

HET VRIESVAK ONTDOOIEN

Het vriesvak moet een of tweemaal per jaar of als de ijslaag te dik geworden is (3 mm dik) ontdooid worden.

De vorming van ijs is normaal.

De hoeveelheid en de mate waarin het ijs zich ophoopt hangt af van de omstandigheden in de ruimte en hoe vaak de deur geopend wordt.

Om het vak te ontdooien, het apparaat volledig uitschakelen en alle levensmiddelen verwijderen.

Laat de deur van de vriezer open, zodat het ijs kan smelten.

Verwijder het afvoerkanaal voor dooiwater en zet een bakje onder de afvoer (zie afbeelding).

Na afloop van de handeling, de waterafvoer weer op zijn plaats zetten.

Maak de binnenkant van het vriesvak schoon. Goed afspoelen en afdrogen. Schakel het vriesvak, of het hele apparaat, weer in en leg de levensmiddelen terug.



VERLICHTING MET LED'S

Als de led-binnenverlichting niet werkt, moet deze vervangen worden door de klantenservice.



STORINGSALARMEN

Als het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding, kan er gedurende de eerste 10 minuten een foutmelding van de temperatuursensor worden weergegeven volgens de volgende tabel:

	Storing in de verdampersensor van de koelkast
	Storing in de koelkastsensor
	Storing in de koelkast- & verdampersensor

Legenda Lampje UIT Lampje knippert

Het apparaat blijft het voedsel conserveren, maar u moet contact opnemen met de klantenservice en de alarmcode doorgeven.