

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ.


Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite savo gaminį svetainėje www.whirlpool.eu/register



Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite Saugos instrukciją.
Prieš pradėdami naudoti skalbimo mašiną, transportavimo varžtus reikia išskuti. Išsamesnes instrukcijas apie varžtų išskimą rasite įrengimo vadove.

VALDYMO SKYDELIS

- 1 „Įjungimo / išjungimo“ mygtukas
- 2 Programos parinkiklis
- 3 „Paleidimo / pauzės“ mygtukas
- 4 „Gręžimo“ mygtukas
- 5 „Intensyvaus skalavimo“ mygtukas
- 6 „Clean+“ mygtukas / „Mygtukų užrakinimo“ mygtukas
- 7 „Paleidimo delso“ mygtukas
- 8 „FreshCare+“
- 9 „Temperatūros“ mygtukas

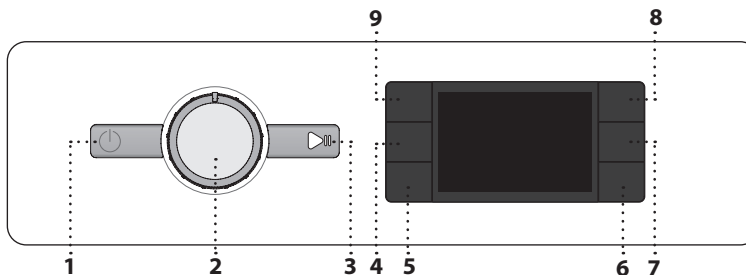

Paleidimo delsa aktyvinta

Mygtukų užraktas aktyvintas

Skalbimo fazė

Rodo ciklo skalbimo fazę

Gedimas: Skambinkite techninės priežiūros tarnybai

Žiūrėkite skyrių „Gedimų šalinimas“

Gedimas: Užsiteršęs vandens filtras

Vandens negalima išleisti; gali būti užsikimšęs vandens filtras

Gedimas: Nėra vandens

Nėra arba nepakanka įleidžiamo vandens.

Bet kokio gedimo atveju žiūrėkite skyrių „GEDIMŲ ŠALINIMAS“

EKRANO INDIKATORIAI

Durelės užblokuotos

„FreshCare+“ aktyvintas

PROGRAMŲ LENTELĖ

Maks. įkrova 9 Kg Energijos sąnaudos išjungimo režimu yra 0.5 W / palikus įjungtą – 8.0 W							Skalbikliai ir priedai			Rekomenduojamas skalbiklis		Likutinė drėgmė, % (*)	Energijos suvartojimas, kWh	Iš viso vandens, l	Skalbinų temperatūra, °C
Programa	Temperatūra		Maks. gręžimo greitis (aps./min.)	Maks. įkrova (kg)	Trukmė (h : m)	Pirminis skalbimas	Pagrindinis skalbimas	Minkštiklis	Milteliai	Skystis					
	Nuos-tata	Diapazo-nas													
Mišrūs	40°C	☼ - 40°C	1000	9.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Balti	60°C	☼ - 90°C	1400	9.0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	54,6	1,79	89	55	
Medvilnė	40°C	☼ - 60°C	1400	9.0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	1,10	97	45	
Eco 40-60	40 °C	40°C	1351	9.0	3:40	-	●	○	✓	✓	53	0,88	57	33	
			1351	4.5	2:50	-	●	○	✓	✓	53	0,65	50	35	
			1351	2.25	2:20	-	●	○	✓	✓	53	0,47	44	33	
Sportinė	40°C	☼ - 40°C	600	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Antklodės	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Atšviežinimas garais	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gręžimas & išleidimas	-	-	1400	9.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skalavimas & gręžimas	-	-	1400	9.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Greita 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27	
20°C	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9.0	1:50	-	●	○	-	✓	54,5	0,14	78	22	
Vilna	40°C	☼ - 40°C	800	2.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Gležni audiniai	30°C	☼ - 30°C	-	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Sintetika	40°C	☼ - 60°C	1200	4.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,54	74	43	
● Reikalingas kiekis ○ Pasirenkamas kiekis															
Ekologiškas medvilnės	60 °C	60 °C	1400	9.0	4:20	-	●	○	✓	✓	53	0,74	56	-	
	40 °C	40 °C	1400	9.0	3:45	-	●	○	✓	✓	53	1,10	97	-	

Ekrane arba instrukcijų vadove nurodoma ciklo trukmė prognozuojama vadovaujantis standartinėmis sąlygomis. Reali trukmė gali skirtis dėl kelių veiksnių, pvz., tiekiamo vandens temperatūros ir slėgio, aplinkos temperatūros, skalbiklio kiekio, apkrovos kiekio ir tipo, apkrovos balansavimo ir visų pasirinktų parinkčių. Vertės, nurodomos kitoms nei „Eco 40-60“ programoms, yra tik orientacinės.


Eco 40-60 - bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis ES ekologinio projektavimo reglamentą 2019/2014. Efektyviausia programa energijos ir vandens suvartojimo skalbiant įrastai išteptus medvilninius skalbinius atžvilgiu. Pastaba ekrane rodomos sukimosi greičio vertės gali šiek tiek skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių.

Visoms testavimo institucijoms

Ilgas plovimo ciklas medvilnei: pasirinkite skalbimo ciklą **Medvilnė** ir 40 °C temperatūrą. Sintetinių programa visada: nustatykite skalbimo ciklą „**Sintetika**“ ir 40 °C temperatūrą.

GAMINIO APRAŠYMAS

1. Viršus
2. Skalbiklio dozatorius
3. Valdymo skydelis
4. Durelių rankenėlė
5. Durelės
6. Vandens filtras – už cokolio
7. Cokolis (nuimamas)
8. Reguliuojama kojelė (4)

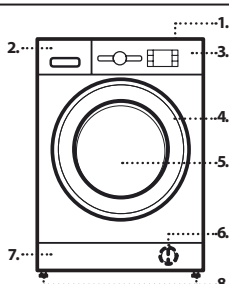

* Pasibaigus programai ir gręžiant didžiausiu galimu pasirinkti sukimosi greičiu, esant numatytajam programos nustatymui.

** **Programos trukmė rodoma ekrane.**

„6th Sense“ – jutiklio technologija pritaiko vandens kiekį, energiją ir programos trukmę pagal skalbinių įkrovą.

Ekologiškas medvilnės – bandomasis skalbimo ciklas, atitinkantis 1061/2010 reglamentus. Norėdami nustatyti šiuos ciklus, nustatykite 40 °C arba 60 °C temperatūros „Gedimų šalinimo“ ciklą.

SKALBIKLIO DOZATORIUS

Pagrindinio skalbimo skyrius

Skalbiklis pagrindiniam skalbimui, dėmių šalinimui ar vandens minkštinimui. Jei naudojamas skystas skalbiklis, užtikrinant tinkamą dozę rekomenduojama naudoti

nuimamą plastikinę pertvarėlę **A** (tiekiama).

Jei naudojami skalbimo milteliai, įstatykite pertvarėlę į plyšį **B**.

Pirminio skalbimo skyrius

Skalbiklis pirminiam skalbimui.


Minkštiklio skyrius

Audinių minkštiklis. Skystas krakmolas.

Minkštiklio ar krakmolo tirpalą papildykite tik iki „maks.“ žymos.

Atlaisvinimo mygtukas

Paspauskite ir išimkite lovelį, kai reikia išvalyti.

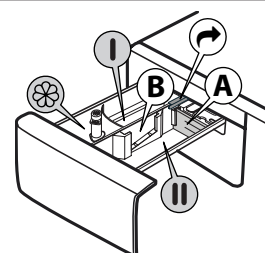

PROGRAMOS

Rinkdamiesi skalbinių tipui tinkamą programą, vadovaukitės skalbinių priežiūros etikečių nurodymais. Kubilo simboliuje nurodyta vertė yra didž. leistina vandens temperatūra, kurioje galima skalbti skalbinius.



Mišrūs

Nuo mažai iki įprastai suteptų tvirtų audinių drabužių iš medvilnės, lino, sintetinio pluošto ar mišraus jų pluošto skalbimas.

Balti

Nuo normaliai iki stipriai suteptų rankšluosčių, apatinio trikotažo, staltiesių ir patalynės bei kt. tvirtų medvilninių ir lino audinių skalbimas. Tik kai pasirinkta 90 °C temperatūra, cikle prieš pagrindinę skalbimo fazę atliekama pirminio skalbimo fazė. Tokiu atveju rekomenduojama įpilti skalbiklio į abu, tiek pirminio, tiek pagrindinio skalbimo skyrius.

Medvilnė

Vidutiniškai ir stipriai suteptų bei tvirtos medvilnės skalbinių skalbimas.

Eco 40-60

Įprastai išteptiems medvilniniams drabužiams, kuriuos reikia skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje, skalbti tuo pačiu ciklu. Tai standartinė medvilnės skalbimo programa, kuri vandens ir elektros suvartojimo atžvilgiu yra efektyviausia.

Sportinė

Skirta suteptiems sportiniams drabužiams (sportiniams kostiumams, šortams ir t. t. Siekiant geriausių rezultatų rekomenduojame neviršyti didžiausios įkrovos, nurodytas „PROGRAMŲ LENTELEJE“. Rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį ir įpilti pusei įkrovos skirtą kiekį.

Antklodės

Skirta skalbti pūkinėms antklodėms su užpildu, pvz., dvigulėms arba viengulėms antklodėms, pagalvėms ir striukėms su gobtuvu. Tokius skalbinius su užpildu rekomenduojama dėti į būgną užlenkus kraštus į vidų ir neviršyti ¾ būgno tūrio. Užtikrinant optimalų skalbimą rekomenduojame naudoti skystą skalbiklį.

Atšviežinimas garais

Ši programa atnaujina drabužius, pašalindama blogus kvapus ir suminkštindama pluoštą (2 kg, maždaug 3 drabužiai). Dėkite tik sausus skalbinius (nepurvinus) ir pasirinkite programą **Atšviežinimas garais**. Pasibaigus ciklui drabužiai bus šiek tiek drėgni ir po kelių minučių juos bus galima apsisvilkti. Naudojant programą **Atšviežinimas garais** lyginti bus lengviau.

! Nerekomenduojama vilnoniams ar šilkiniais drabužiams.

! Nepilkite audinių minkštiklių ar skalbiklių.

Gręžimas & išleidimas

Skalbiniai išgręžiami, tada išleidžiamas vanduo. Tik tvirtų audinių drabužiai. Neįtraukus gręžimo ciklo mašina tik išleis vandenį

Skalavimas & gręžimas

Skalauja, o tada išgręžia. Tik tvirtų audinių drabužiai.

Greita 30'

Greitas mažai suteptų drabužių skalbimas. Šio ciklo trukmė tik 30 min., taupomas laikas ir energija.

20 °C

Nedaug išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti 20 °C temperatūroje.

Vilna

Naudojant programą „Vilna“ galima skalbti visus vilnonius drabužius, net pažymėtus ženkle „Skalbti tik rankomis“. Siekdami geriausių rezultatų naudokite specialius skalbiklius ir **neviršykite maksimalaus nurodyto skalbinių svorio kg**.

Gležni audiniai

Itin gležnų skalbinių skalbimas. Prieš skalbiant drabužius patariama išversti.

Sintetika

Suteptų drabužių iš sintetinio pluošto (pvz., poliesterio, poliakrilo, viskozės ir kt.) ar medvilnės / sintetikos mišinių skalbimas.

Ekologiškas medvilnės

Įprastai išteptiems medvilniniams drabužiams skalbti. 40 °C ir 60 °C temperatūroje.

NAUDOJIMAS PIRMA KARTA

Norėdami pašalinti gamybos liekanas pasirinkite programą „Medvilnė“ ir 60 °C temperatūrą. Į skalbiklio dozatoriaus pagrindinio skalbimo ciklo skyrelį įpilkite nedidelį kiekį skalbimo miltelių (iki 1/3 skalbiklio gamintojo rekomenduotino kiekio mažai suteptiems skalbiniams skalbti). Paieškite programą **be skalbinių**.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Paruoškite skalbinius laikydami nurodymų sk. „PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS“. Įdėkite skalbinius, uždarykite dureles, atsukite vandens čiaupą ir paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką įjunkite skalbimo mašiną, „Paleidimo / pauzės“ mygtukas mirksi. Pasukite programos parinkklį ties pageidaujama programa ir, jei reikia, pasirinkite kurią nors parinktį. Temperatūra ir gręžimo greitis gali būti keičiami paspaudus „Temperatūros“ mygtuką arba „Gręžimo“ mygtuką. Dabar ištraukite skalbiklio dozatorių ir įpilkite skalbiklio (ir priedų / minkštiklio). Laikykitės skalbiklio pakuotėje nurodytų dozavimo rekomendacijų. Tada uždarykite skalbiklio dozatorių ir paspauskite „Paleidimo / pauzės“ mygtuką „Paleidimo / pauzės“ mygtukas mirksi ir durelės užsirakins.

YKDOMOS PROGRAMOS PRISTABDYMAS

Norėdami pristabdyti skalbimo ciklą paspauskite „Paleidimo / pauzės“ mygtuką; indikatorius lemputė išsijungs, o ekrane mirksės likęs laikas. Norėdami pradėti skalbimo ciklo nuo tos vietos, kurioje jis buvo pertrauktas, paspauskite mygtuką dar kartą.

DURELIŲ ATIDARYMAS PRIREIKUS

Paleidus programą įsijungia indikatorius „Durelės užrakintos“, tai reiškia, kad durelių atidaryti nebegalima. Kol vykdoma plovimo programa durelės liks užrakintos. Jei norite atidaryti dureles programos vykdymo metu, paspauskite „Paleidimo / pauzės“ mygtuką ir programa bus pristabdyta. Jei įleisto vandens kiekis nėra per didelis ir (arba) vandens temperatūra nėra per aukšta, indikatorius „Durelės užrakintos“ užges ir galėsite atidaryti dureles. Pavyzdžiui, prirėkus įdėti ar išimti skalbinių. Dar kartą paspaudus „Paleidimo / pauzės“ mygtuką programa bus vykdoma toliau.

PROGRAMOS PABAIGA

„Durelių blokavimo“ indikatorius lemputė išsijungia, o ekrane rodoma „End“ (pabaiga). Norėdami išjungti skalbimo mašiną pasibaigus programai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, lemputė užges. Jei nepaspausite įjungimo / išjungimo mygtuko, skalbimo mašina automatiškai išsijungs maždaug po 10 minučių. Užsukite vandens čiaupą, atidarykite dureles ir išimkite skalbinius iš mašinos. Palikite dureles paviras, kad būgnas pradžiūtų.

PARINKTYS

! Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su nustatyta programa, apie nesuderinamumą informuos garsinis signalas (3 pyptelėjimai) ir mirksės atitinkama indikatoriaus lemputė.

! Jei pasirinkta parinktis nesuderinama su kita anksčiau nustatyta parinktimi, liks aktyvus tik naujausias pasirinkimas.

„Clean+“

„Clean+“ yra parinktis, veikianti 3 skirtingais lygiais (intensyvus, kasdienis ir greitas), kurie yra specialiai pritaikyti tinkamam plovimo veiksmui nustatyti, atsižvelgiant į jūsų valymo poreikius:

Intensyvus: ši parinktis yra skirta esant aukštam nešvarumo lygiui, sunkiausiai įveikiamoms dėmėms šalinti.

Kasdienis: ši parinktis skirta kasdienėms dėmėms šalinti.

Greitas: ši parinktis skirta nestipriai užterštoms dėmėms šalinti.

Intensyvus skalavimas

Pasirinkus šią parinktį padidinamas skalavimo intensyvumas ir užtikrinamas optimalus skalbiklio pašalinimas. Tai ypač naudinga jautrios odos atveju. Paspauskite mygtuką vieną, du arba tris kartus, kad pasirinktumėte papildomus 1, 2 arba 3 skalavimus po standartinio skalavimo ciklo ir pašalintumėte visas plovimo priemonės liekanas. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad grįžtumėte prie „Įprasto skalavimo“ tipo.

Paleidimo delsa


Norėdami pasirinktą programą pradėti vėliau, paspauskite mygtuką ir pasirinkite pageidaujamą delsos laiką. Simbolis šviečia ekrane, kai ši funkcija įjungta. Norėdami atšaukti atidėtą paleidimą, spauskite mygtuką dar, kol ekrane pasirodys vertė „0“.

FreshCare+


Ši parinktis pagerina skalbimo kokybę generuodama garus, slopinančius pagrindinių blogo kvapo šaltinių dauginimąsi mašinos viduje. Po garų fazės skalbimo mašina švelniai pavartys skalbinius lėtai pasukiodama būgną. Parinktis įsijungs pasibaigus ciklui ne ilgesniam kaip 6 val. laikotarpiui ir ją galite bet kuriuo metu pertraukti paspaudę bet kurį mygtuką valdymo skydelyje arba pasukdami rankenėlę. Palaukite

maždaug 5 minutes, kad galėtumėte atidaryti dureles.



Temperatūra

Kiekvienai programai taikoma iš anksto numatyta temperatūra. Jeigu norite pakeisti temperatūrą, paspauskite „Temperatūros“  mygtuką. Reikšmė pasirodys ekrane.





Gręžimas

Kiekvienai programai taikomas iš anksto numatytas gręžimo greitis. Jei norite pakeisti gręžimo greitį, paspauskite mygtuką „Gręžimas“ . Reikšmė pasirodys ekrane.

Demonstracinis režimas



norėdami išjungti šią funkciją, išjunkite skalbimo mašiną. Tada paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką „Paleidimo / pauzės“ , per 5 sekundes taip pat paspauskite mygtuką „Įjungimo / išjungimo“  ir palaikykite abu mygtukus 2 sekundes..

MYGTUKŲ UŽRAKTAS

Norėdami užrakinti valdymo skydelį paspauskite ir laikykite mygtuką „Mygtukų užraktas“  paspaustą maždaug 3 sekundes. Simbolis  ims šviesti rodydamas, kad valdymo skydelis buvo užrakintas (išskyrus įjungimo / išjungimo mygtuką ). Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinių programų pakeitimų, ypač kai netoli skalbimo mašinos yra vaikų. Norėdami atrakinti valdymo skydelį paspauskite ir laikykite mygtuką „Mygtukų užraktas“  paspaustą maždaug 3 sekundes.

BALINIMAS

Jei norite skalbinius balinti, įdėkite juos į pašinę ir nustatykite programą „Skalvimas & gręžimas“ .

Įjunkite mašiną ir palaukite, kol ji baigs visą pirmąjį vandens užpildymo ciklą (apie 2 minutes). Paspaudę „Paleidimo / pauzės“ mygtuką  nustatykite mašinoje pauzės režimą, atidarykite skalbiklio stalčiuką ir įpilkite baliklio (laikykites nurodymų dėl rekomenduojamos dozės, pateiktų ant pakuotės) į pagrindinį skalbimo skyrių prieš tai įstatę pertvarėlę. Paspaudę „Paleidimo / pauzės“ mygtuką  vėl įjunkite ciklą. Pageidaujant į atitinkamą ploviklio stalčiaus skyrelį galima įpilti audinių minkštiklio.

PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

Rūšiuokite skalbinius pagal

audinio tipo / priežiūros etiketę (medvilnė, mišrus pluoštas, sintetika, vilna, skalbti rankomis); spalvą (atskirkite spalvotus ir baltus skalbinius, naujus spalvotus skalbinius skalbkite atskirai); audinio gležnumą (mažus daiktus – pvz., nailonines kojines – ir daiktus su užsegimais – pvz., liemenėles – skalbkite skalbimo maišelyje ar užtrauktuku užsegta pagalvės užvalkale).

IŠTUŠTINKITE KIŠENES

Pvz., monetos ar žiebtuvėliai gali sugadinti skalbinius ir būgną.

Laikykites dozavimo / priedų naudojimo rekomendacijų

Taip bus optimizuotas skalbimo rezultatas, ant skalbinių neliks dirginančių skalbiklio pertekliaus nuosėdų, taip pat sutaupysite pinigų, nenaudodami per didelio kiekio skalbiklio.

Nustatykite žemesnę temperatūrą ir ilgesnę trukmę

Energijos vartojimo požiūriu paprastai efektyviausias yra tos programos, kurios veikia žemesnėje temperatūroje ir ilgesnį laiką.

Atsižvelkite į apkrovos dydį

Kad taupytumėte vandenį ir energiją, į skalbimo mašiną dėkite tiek skalbinių, kiek nurodyta „SKALBIMO CIKLŲ LENTELĖ“.

Triukšmas ir likusios drėgmės kiekis

Šiems veiksniams įtakos turi gręžimo greitis: kuo didesnis gręžimo greitis gręžimo etape, tuo didesnis triukšmas ir mažesnis likusios drėgmės kiekis.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami valymą ir priežiūrą, išjunkite skalbimo mašiną ir atjunkite nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinai valyti nenaudokite degių skysčių. Skalbimo mašiną valykite reguliariai (bent 4 kartus per metus).

Išorinių skalbimo mašinos paviršių valymas

Išorinės skalbimo mašinos dalis valykite drėgnu audiniu. Valdymo skydelio valymui nenaudokite stiklo ar universaliųjų valiklių, šveitimo miltelių ar panašių priemonių – šios medžiagos gali pažeisti spaudinius.

Vandens tiekimo žarnos patikra

Reguliariai tikrinkite, ar vandens įleidimo žarnoje nėra įtrūkimų ir sutrūkinėjusių vietų. Jei žarna pažeista, pakeiskite ją nauja; naują vandens įleidimo žarną galima įsigyti techninės priežiūros centre arba pas įgaliotąjį atstovą. Atsižvelgiant į žarnos tipą: jei vandens įleidimo žarna yra skaidri, reguliariai tikrinkite, ar tam tikrose vietose nesikeičia spalva. Jei taip, žarna gali praleisti vandenį; tokią žarną reikia pakeisti

Vandens filtro valymas / likusio vandens išleidimas

Jei naudojote skalbimo karštame vandenyje programą, prieš išleisdami likusį vandenį palaukite, kol vanduo atvės. Kad išvengtumėte situacijų, kai vandens nepavyksta išleisti dėl užsikūšusio vandens filtro, reguliariai valykite vandens filtrą. Jei vandens išleisti nepavyksta, ekrane bus rodoma, kad užsikūšęs vandens filtras.

Naudodami atsuktuvą nuimkite cokolį: ranka pastumkite vieną cokolio kraštą žemyn, tada į tarp cokolio ir priekinio skydelio atsiradusį tarpą įkiškite atsuktuvą ir paspaudę nuimkite cokolį. po vandens filteriui padėkite gilų padėklą išleidžiamam vandeniui surinkti. lėtai sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol pradės tekėti vanduo. Leiskite vandeniui tekėti neišėmę filtro. Kai padėklas prisipildys, uždarykite vandens filtrą sukdam jį pagal laikrodžio rodyklę. Išpilkite vandenį iš padėklo. Kartokite šią procedūrą, kol ištekės visas vanduo. Po vandens filteri patieskite medvilninį rankšluostuką, kad jis sugertų tekantį vandenį. Tada sukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite. Vandens filtrą valykite reguliariai: išvalykite filtrą susikaupusius likučius ir išplaukite jį po tekančiu vandeniui. Įstatykite vandens filtrą ir pritvirtinkite cokolį: įstatykite vandens filtrą sukdam jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai prisukite filtrą iki galo; filtro rankenėlė turi būti vertikaliaje padėtyje. Jei norite patikrinti vandens filtro sandarumą, į skalbiklio dozatorių įpilkite 1 l vandens. Tada pritvirtinkite cokolį.

PRIEDAI

Norėdami sužinoti, ar jūsų skalbimo mašinos modeliui galimi toliau nurodyti priedai, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

ĮRENGIMO ANT VIRŠAUS RINKINYS

Įrengimo ant viršaus rinkinys, kurį naudodami galite ant skalbimo mašinos viršaus įrengti džiovyklę ir sutaupyti pastatymo vietas bei palengvinti skalbinių krovimą į džiovyklę.





PERVEŽIMAS IR NAUDOJIMAS

Niekada nekelkite skalbimo mašinos suėmę už stalviršio.

Atjunkite elektros kištuką ir užsukite vandens čiaupą. Patikrinkite, ar durėlės ir skalbiklio dozatorius uždaryti tinkamai. Vandens įleidimo žarną atjunkite nuo čiaupo, o vandens išleidimo žarną ištraukite iš išleidimo taško. Išpilkite žarnose likusį vandenį; tada pritvirtinkite žarnas, kad jos nebūtų pažeistos pervežant. Įsukite transportavimo varžtus. Atvirkštine tvarka atlikite transportavimo varžtų išsukimo nurodymus, pateiktus ĮRENGIMO VADOVE.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS


Dėl tam tikrų priežasčių skalbimo mašina kartais gali tinkamai neveikti. Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą rekomenduojame patikrinti, ar problemos nepavyks lengvai išspręsti naudojantis čia pateiktu sąrašu.

Sutrikimai	Galimos priežastys / sprendimas
Skalbimo mašina neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none">• Kištukas neįjungtas į elektros lizdą arba jis įkištas nepakankamai, kad būtų užtikrintas kontaktas.• Nutrūko elektros tiekimas.
Skalbimo ciklas neprasideda.	<ul style="list-style-type: none">• Durelės uždarytos ne iki galo.• Nepaspaustas įjungimo / išjungimo mygtukas .• Nepaspaustas „Paleidimo / pauzės“ mygtukas .• Neatsuktas vandens čiaupas.• Buvo nustatyta „Paleidimo delsa“ .
Skalbimo mašina neprisipildo vandens (ekrane rodomas pranešimas „h2o“). Girdimas pypsėjimas kas 5 sekundes.	<ul style="list-style-type: none">• Vandens įleidimo žarna neprijungta prie čiaupo.• Perlenkta žarna.• Neatsuktas vandens čiaupas.• Vandentiekio sistemoje nėra vandens.• Nepakanka slėgio.• Nepaspaustas „Paleidimo / pauzės“ mygtukas .
Vanduo nuolat pilamas į skalbimo mašiną ir iš jos išleidžiamas.	<ul style="list-style-type: none">• Išleidimo žarna buvo įrengta ne 65–100 cm atstumu nuo grindų.• Išleidimo žarnos galas panardintas į vandenį.• Sieninėje išleidimo jungtyje nėra oro ventilio.• Jei patikrinus šiuos punktus problema neišsprendžiama, užsukite vandens čiaupą, išjunkite skalbimo mašiną ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jei butas yra viename iš viršutinių pastato aukštų, kartais gali įvykti sifono efektas, dėl to į skalbimo mašiną nuolat pilamas ir iš jos išleidžiamas vanduo. Prekyboje galima įsigyti specialius apsauginius vožtuvus, skirtus apsaugoti nuo šio tipo problemų.
Skalbimo mašina neišleidžia vandens arba nesisuka.	<ul style="list-style-type: none">• Programoje nenumatyta išleidimo funkcija: kai kuriose programose ją reikia įjungti rankiniu būdu.• Perlenkta išleidimo žarna.• Užsikimšusi išleidimo linija.
Gręžimo ciklo metu skalbimo mašina per stipriai vibruoja.	<ul style="list-style-type: none">• Įrengimo metu būgnas nebuvo tinkamai išblokuotas.• Skalbimo mašina stovi nepakankamai horizontaliai.• Skalbimo mašina prispausta tarp baldų ir sienos.
Iš skalbimo mašinos prateka vanduo.	<ul style="list-style-type: none">• Nepakankamai priveržta vandens įleidimo žarna.• Užsikimšęs skalbiklio dozatorius.• Netinkamai priveržta išleidimo žarna.
Mašina užblokuota, o ekrane mirksi klaidos kodas (pvz., F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Išjunkite mašiną, atjunkite kištuką nuo sieninio lizdo ir maždaug po 1 minutės vėl įjunkite.• Jei problema išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Susidaro per didelis putų kiekis.	<ul style="list-style-type: none">• Variklis nepritaikytas skalbti mašinomis (turi būti nurodyta, kad jis tinka „skalbti mašina“, „skalbti rankomis ir skalbimo mašinomis“ ar panašiai).• Per didelę skalbiklio dozė.
Durelės yra užrakintos, rodoma arba nerodoma gedimo indikacija, o programa nevykdoma.	<ul style="list-style-type: none">• Durelės užrakinamos ir elektros pertrūkio atveju. Atsinaujinus elektros tiekimui programa bus tęsiama automatiškai.• Mašinoje veikia prastova. Programa bus tęsiama automatiškai pasibaigus numatytai prastovai.



Saugos instrukcijas, gaminio duomenų lapą ir energijos duomenis galite atsisiųsti:

- apsilankę mūsų žiniatinklio svetainėje – docs.whirlpool.eu
 - naudodami QR kodą
 - arba susisiekę su mūsų techninės priežiūros centru (telefono numeris nurodytas garantijos knygelėje).
- Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštelėje nurodytus kodus. Jei naudotojui reikia informacijos apie taisymą ir priežiūrą, jis gali apsilankyti svetainėje www.whirlpool.eu

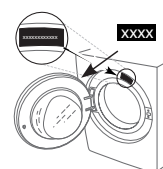

Whirlpool

400011438729