
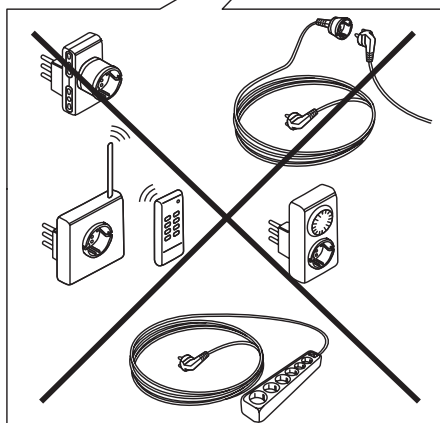
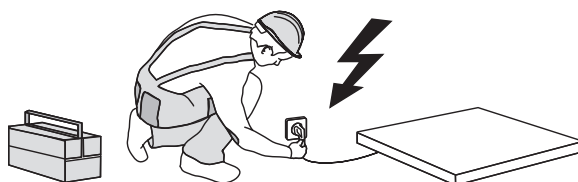


Gebbruiksaanwijzingen

KitchenAid

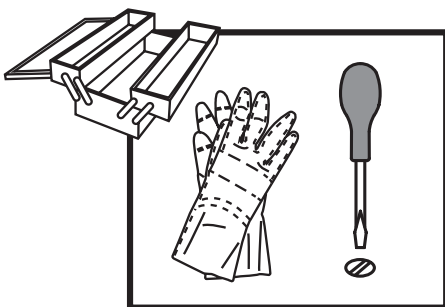

Deze instructies vindt u tevens op de website docs.kitchenaid.eu

Veiligheidsvoorschriften	4
Productbeschrijving en symbolen	9
Regelingssymbolen	9
Gebruik van de branders	9
Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat	10
De pannensteunen plaatsen	10
Afstand van afzuigkap en keukenkastjes (mm)	11
Sproeiertabel	12
Installatie	12
Gasaansluiting	13
Elektrische aansluiting	13
Installatie	14
Aanpassing aan een ander type gas	14
Vervangen van de sproeiers	15
Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen	15
Reiniging en onderhoud	16
Reiniging en onderhoud van de gasbranders	16
Opsporen van storingen	17
Consumentenservice	17

Veiligheidsvoorschriften

BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN

⚠ Deze instructies zijn van toepassing als het landsymbool op het apparaat staat. Als het symbool niet op het apparaat verschijnt, gelieve de technische instructies te raadplegen om het apparaat aan de gebruiksvoorwaarden van het land aan te passen.

⚠ **VOORZICHTIG:** Gebruik van het gaskooktoestel produceert warmte, vocht en verbrandingsproducten in de ruimte waarin het is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de keuken goed geventileerd is, vooral wanneer het apparaat in gebruik is: zorg voor openingen voor natuurlijke ventilatie of installeer een mechanische ventilatie-inrichting (mechanische afzuigkap). Bij langdurig en intensief gebruik van het apparaat kan extra ventilatie nodig zijn, bijvoorbeeld door het openen van een raam, of een effectievere ventilatie, door het niveau van mechanische ventilatie (indien mogelijk) te verhogen.

⚠ Als u de informatie in deze handleiding niet precies opvolgt, kan dit brand of een ontploffing veroorzaken, met materiële schade of persoonlijk letsel tot gevolg.

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik voor latere raadpleging.

Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het apparaat of een foute

instelling van de regelknoppen.

⚠ **WAARSCHUWING:** Als het oppervlak van de kookplaat gebarsten is, gebruik het apparaat niet - risico voor elektrocutie.

⚠ **WAARSCHUWING:** Brandgevaar: leg geen voorwerpen op de kookoppervlakken.

⚠ **VOORZICHTIG:** Het bereidingsproces moet onder toezicht plaatsvinden. Een kort bereidingsproces moet onder voortdurend toezicht plaatsvinden.

⚠ **WAARSCHUWING:** Onbewaakt koken op een kookvuur met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. Probeer een brand NOOIT te blussen met water, maar zet het apparaat uit en bedek de vlam met bijv. een deksel of een branddeken.

⚠ Gebruik de kookplaat niet als werkblad of als steun.

Houd kleding of andere brandbare materialen uit de buurt van het apparaat tot alle onderdelen van het apparaat helemaal zijn afgekoeld - risico voor brand.

⚠ Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden. Kleine kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij er voortdurend toezicht is. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door

kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

⚠ VOORZICHTIG: Bij het glasbreuk van de kookzone: schakel direct alle branders en eventuele elektrische verwarmingselementen uit en ontkoppel het apparaat van de netvoeding; - raak het oppervlak van het apparaat niet aan; - gebruik het apparaat niet.



De glazen afdekking kan inbreken bij opwarming. Schakel alle branders en elektrische platen uit voordat u het deksel sluit. Sluit het deksel niet als er een gasbrander brandt.

⚠ WAARSCHUWING: Het apparaat en de accessoires worden heet tijdens het gebruik. Let op dat u geen verwarmingselementen aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

TOEGESTAAN GEBRUIK

⚠ VOORZICHTIG: het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven; door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere verblijfsomgevingen.

⚠ Elk ander gebruik is verboden (bijv. als kamerverwarming).

⚠ Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik bestemd. Gebruik het apparaat niet buiten.

⚠ Gebruik pannen met bodems waarvan de diameter gelijk, of iets groter is dan die van de branders (zie

tabel). Zorg ervoor dat de pannen op de roosters niet uitsteken buiten de rand van de kookplaat.

⚠ Een verkeerd gebruik van de pannenroosters kan schade aan de kookplaat veroorzaken: positioneer de rooster niet ondersteboven en schuif ze niet over de kookplaat.

Laat de gasvlam nooit buiten de randen van de pan komen.

Gebruik geen: Gietijzeren grillplaten, grillsteenplaten, aardewerken potten en pannen.

Warmteverdelers zoals een metalen gaas of andere typen. Twee branders tegelijkertijd voor één pan (bijv. vispan).

Indien door de lokale staat van het toegevoerde gas het ontsteken van de brander moeilijk gaat, wordt geadviseerd de bewerking te herhalen met de knop verdraaid naar de kleine vlaminstelling.

Als er een afzuigkap boven de kookplaat wordt geïnstalleerd, zie dan de bij de afzuigkap geleverde instructies voor de juiste afstand.

De beschermende rubberen pootjes op de roosters vormen verstikkingsgevaar voor kleine kinderen. Controleer na het verwijderen van de roosters of alle pootjes correct zijn geplaatst.

INSTALLATIE

⚠ Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - risico op verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen om uit te pakken en te installeren - risico voor snijwonden.

⚠ De elektriciteits- en gasaansluitingen moeten voldoen aan de lokale regelgeving.

⚠ Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het waternet (indien van toepassing) en de elektrische aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Houd kinderen ver van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de

dichtstbijzijnde klantenservice. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie.

Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Activeer het apparaat alleen wanneer de installatie helemaal uitgevoerd is.

⚠ **WAARSCHUWING:** Aanpassing van het apparaat en de manier van installeren zijn essentieel om het apparaat veilig en correct te gebruiken in alle andere landen.

⚠ Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die in de Gebruiksaanwijzing staat aangegeven.

⚠ De ruimte moet zijn uitgerust met een luchtafzuigsysteem dat alle verbrandingsgassen afvoert.

⚠ De ruimte moet ook een goede luchtcirculatie mogelijk maken, omdat er lucht nodig is voor een normale verbranding.

De luchtstroom moet minstens 2 m³/uur per kW geïnstalleerd vermogen bedragen.

⚠ Het luchtcirculatiesysteem kan lucht rechtstreeks van buiten opnemen door middel van een buis met een inwendige doorsnede van ten minste 100 cm²; de opening mag niet vatbaar zijn voor verstoppingen.

⚠ Het systeem kan de lucht voor verbranding ook indirect aanvoeren uit aangrenzende ruimten die zijn uitgerust met luchtcirculatiebuizen zoals hierboven beschreven.

Deze ruimten mogen echter geen gemeenschappelijke ruimten of

slaapkamers zijn, of ruimten die brandgevaarlijk kunnen zijn.

⚠ Vloeibaar petroleumgas zakt naar de vloer omdat het zwaarder is dan lucht. Daarom moeten kamers met Lpg-cilinders ook zijn uitgerust met ventilatieopeningen om gas te laten ontsnappen in het geval van een lek.

Lpg-cilinders, gedeeltelijk of volledig gevuld, mogen daarom niet worden geïnstalleerd of opgeslagen in ruimten of opslagruimten onder het maaiveld (kelders, enz.). Het is raadzaam om alleen de cilinder die in gebruik is in de ruimte te hebben. Deze moet zodanig geplaatst zijn dat hij niet blootstaat aan warmte geproduceerd door externe bronnen (ovens, open haarden, kachels, enz.) die de temperatuur van de cilinder boven 50 °C kunnen laten oplopen.

Als u het moeilijk vindt om aan de knoppen voor de brander te draaien, neem dan contact op met de Klantenservice, die de branderkraan kan vervangen als deze defect is.

Openingen voor ventilatie en warmteafvoer mogen nooit worden afgedekt.

⚠ Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit en verwijder alle spaanders en zaagresten voordat u het apparaat plaatst.

⚠ Als het apparaat niet boven een oven wordt geïnstalleerd, moet een (niet bijgeleverd) scheidingspaneel worden geïnstalleerd in het compartiment onder het apparaat.

GASAANSLUITING

⚠ **WAARSCHUWING:** Controleer vóór de installatie of de lokale toevoer van gas (aard van gas en gasdruk) en de configuratie van het apparaat compatibel zijn.

⚠ Controleer of de druk van de gastoevoer overeenkomt met de waarden in Tabel 1 ("Specificaties brander en mondstuk").

⚠ **WAARSCHUWING:** De configuratievoorwaarden voor dit apparaat staan vermeld op het etiket

(of het typeplaatje).

⚠ **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is nietaangesloten op een afvoerinstallatie voor verbrandingsproducten. Het moet geïnstalleerd en aangesloten worden volgens de geldende installatievoorschriften.

Besteed speciale aandacht aan de relevante vereisten met betrekking tot ventilatie.

⚠ Als het apparaat op vloeibaar gas is aangesloten, moet de regelschroef zo strak mogelijk worden aangedraaid.

⚠ **BELANGRIJK:** Als een gascilinder of gashouder gebruikt wordt, moet deze juist geplaatst worden (verticaal).

⚠ **WAARSCHUWING:** Deze handeling moet door een gekwalificeerd monteur worden uitgevoerd.

⚠ Gebruik alleen een flexibele of stijve metalen leiding voor de gasaansluiting.

⚠ **Aansluiting met een stijve leiding (koper of staal)** De aansluiting op het gassysteem moet zodanig worden uitgevoerd dat er geen spanning op het apparaat wordt uitgeoefend. Er zit een verstelbare L-vormige buisfitting op de aanvoorzijde van het apparaat. Deze is voorzien van een afdichting om lekken te voorkomen. De afdichting moet altijd worden vervangen na het draaien van de buisfitting (de afdichting is bij het apparaat geleverd). De fitting van de gastoevoerbuis is een cilindrische mannelijke bevestiging (1/2 gas) met schroefdraad.

⚠ Een flexibele naadloze roestvrij stalen leiding aansluiten op een schroefdraadbevestiging.

De fitting van de gastoevoerbuis is een cilindrische mannelijke bevestiging (1/2 gas) met schroefdraad. Deze leidingen moeten zodanig worden geïnstalleerd dat ze nooit langer zijn dan 2000 mm wanneer ze volledig zijn uitgeschoven. Zorg er nadat de aansluiting tot stand is gebracht voor dat de flexibele metalen

leiding geen bewegende delen raakt en niet is samengedrukt. Gebruik alleen leidingen en afdichtingen die voldoen aan de geldende regelgeving in het land van installatie.

⚠ **BELANGRIJK:** Als een roestvrijstalen slang wordt gebruikt, moet deze zodanig worden geïnstalleerd dat hij geen bewegende delen van het meubel raakt (bijvoorbeeld laden). De leiding moet door een gedeelte zonder obstakels worden geleid, waar de leiding over de gehele lengte gecontroleerd kan worden.

⚠ Het apparaat moet worden aangesloten op de hoofdgastoevoer of op een gascilinder die voldoet aan de geldende regelgeving in het land van installatie. Controleer voordat u de aansluiting uitvoert of het apparaat compatibel is met de gastoevoer die u wilt gebruiken.

Als dit niet het geval is, volg dan de instructies in de paragraaf "Aanpassing aan verschillende gassoorten".

⚠ Controleer na aansluiting op de gastoevoer met zeepwater op lekkages. Steek de branders aan en draai de knoppen van de hoogste stand 1* naar de laagste stand 2* om de stabiliteit van de vlam te controleren.

⚠ Aansluiting op het gasnetwerk of de gasfles kan worden uitgevoerd met een flexibele rubberen of stalen slang, in overeenstemming met de huidige nationale wetgeving.


AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN

(Deze bewerking moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.)


⚠ Volg de stappen na de installatietekeningen voor aanpassing van het apparaat aan een ander type gas dan het type waarvoor het is vervaardigd (aangegeven op de

classificatietabel).

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN


 **BELANGRIJK:** Informatie over stroom- en spanningsverbruik vindt u op het typeplaatje.

 Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een meerpolige netschakelaar die bovenstreams van het stopcontact is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en het apparaat dient geaard te zijn conform de nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.

 De stroomkabel moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat dit is ingebouwd in het meubel, te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. Niet aan de stroomkabel trekken.

 Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of blootsvoets bent.

Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.


 Als de voedingskabel beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn technicus of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon vervangen worden door een identieke kabel om gevaarlijke situaties te voorkomen - risico voor elektrocutie.

REINIGEN EN ONDERHOUD


 **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en

losgekoppeld is van het elektriciteitsnet alvorens onderhoud uit te voeren; gebruik geen stoomreinigers - risico van elektrocutie.

 Gebruik geen schurende of bijtende producten, reinigingsmiddelen op chloorbasis of schuursponsjes.

 Om schade aan het elektrische ontstekingsmechanisme te voorkomen mag dit niet worden gebruikt wanneer de branders niet in hun behuizing zitten.

VERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven . De diverse onderdelen van de verpakking moeten op verantwoordelijke wijze afgevoerd worden volgens de plaatselijke voorschriften voor de verwerking van het afval.

AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal.

Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN


Gebruik een snelkookpan, om nog meer energie en tijd te besparen.

CONFORMITEITSVERKLARING

Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-2. Dit apparaat voldoet aan de ecologische ontwerpvereisten van de Europese Richtlijn nr. 66/2014 in overeenstemming met de Europese norm EN 30-2-1

Productbeschrijving en symbolen

1. Verwijderbare roosters
2. Hulpbrander
3. Snelle brander
4. Bedieningsknop hulpbrander
5. Bedieningsknop sneller brander

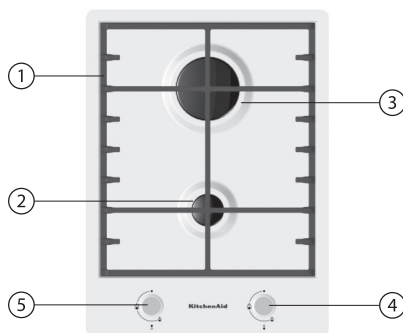

Regelingssymbolen

- Uit
- Maximale vlam
- Minimale vlam

Gebruik van de branders

Eén van de branders aansteken:

1. Draai de betreffende bedieningsknop naar links tot de indicator ter hoogte van het symbool met de maximale vlam staat.
2. Druk op de bedieningsknop om de brander aan te steken.
3. Nadat de brander is aangestoken, houdt u de bedieningsknop ongeveer 5 seconden ingedrukt om het veiligheidsthermokoppel op elke brander te laten aangrijpen. Het thermokoppel schakelt de gastoevoer naar de brander uit als de vlam per ongeluk zou doven (een windvlaag, tijdelijke onderbreking van de gastoevoer of gemorste vloeistof, enz.).

Als de brander niet binnen ongeveer 15 seconden ontsteekt, schakel de brander dan uit en controleer of de dop en het plaatje van de brander correct aangebracht zijn. Wacht minimaal 1 minuut voordat u het opnieuw probeert.

Als de brander uitgaat als u de bedieningsknop loslaat, dan is het thermokoppel niet ingeschakeld. Wacht minimaal 1 minuut voordat u de stappen 1 tot en met 3 herhaalt.

Praktische adviezen voor het gebruik van de kookplaat

Lees de gebruiksaanwijzing om de beste prestaties uit uw kookplaat te halen.

- - Gebruik pannen met een geschikte diameter voor de brander (zie de tabel op deze pagina)
- - Gebruik pannen met een vlakke bodem, behalve bij de woksteun.
- - Gebruik niet te veel water bij het bereiden van voedsel en doe het deksel op de pan.
- - Zorg dat de pannen volledig ondersteund worden door de pannensteunen en niet uitsteken buiten de randen.

Dit mag u nooit gebruiken:

- - Gietijzeren potten en pannen, steengrillen of aardewerk schalen op de kookplaat, omdat de pannensteunen hierdoor beschadigd kunnen raken.

- - Convector zoals metalen roosters en dergelijke.
- - Het gebruik van twee branders tegelijk met één pan erop, zoals een vispan.

Belangrijk:


Plaats of verschuif de pannensteunen niet ondersteboven over de kookplaat, omdat er dan krassen kunnen ontstaan.

Als deze aanbevelingen niet worden opgevolgd, kan de kookplaat van glaskeramiek beschadigd raken of kapot gaan en komt de veiligheid van uw apparaat in gevaar.

Brander	Ø Pannen
snel	van 24 tot 26 cm
hulp	van 8 tot 14 cm

De pannensteunen plaatsen

Om de pannensteunen te plaatsen, moeten ze eerst worden uitgelijnd met de branders en daarna op de definitieve plaats worden gezet. Wees hierbij voorzichtig dat u met de steun geen krassen maakt in de metalen bovenzijde.

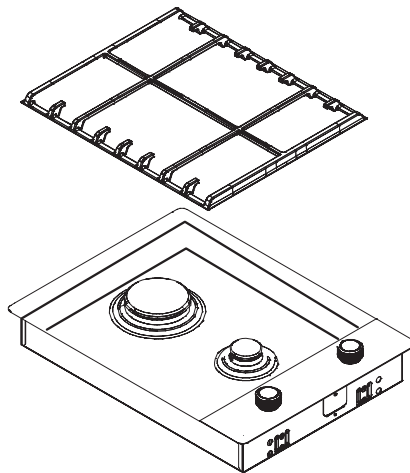

Afstand van afzuigkap en keukenkastjes (mm)

Dit apparaat is niet voorzien van een afvoer van verbrandingsproducten. Het wordt aanbevolen dat het apparaat geïnstalleerd wordt in voldoende beluchte ruimten, overeenkomstig de geldende wetten en voorschriften.





De hoeveelheid lucht die nodig is voor verbranding mag niet lager zijn dan 2,0 m³ / h voor elke kW geïnstalleerd vermogen. Zie de tabel brandvermogen.

Opmerking:

Het apparaat valt binnen installatieklasse 3.

De parameters voor bijstelling van het apparaat worden weergegeven op de plaat die aan de behuizing is bevestigd.

Een paneel gemaakt van hout of een ander isolerend materiaal, moet onder de kookplaat geïnstalleerd worden op een afstand van minimaal 15 mm van het oppervlak.

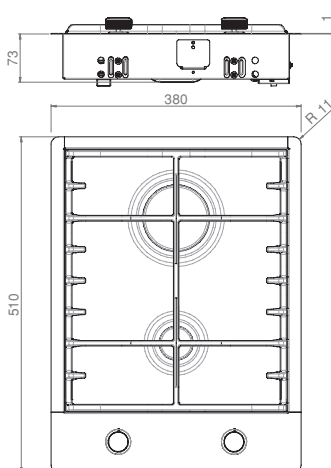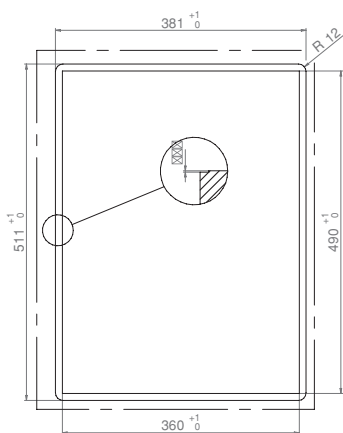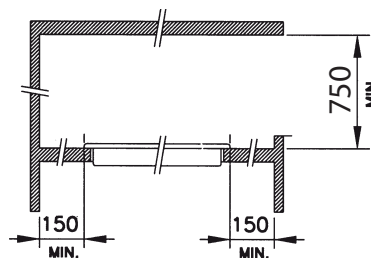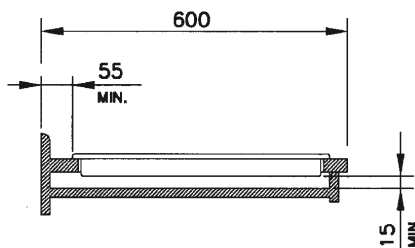

Als u meerdere producten van Domino wilt installeren op dezelfde stroomonderbreker, moet de Domino-connector 481010793572 (niet inbegrepen als accessoire) afzonderlijk bij de aftersaleservice worden aangekocht.

Daarnaast dient u de speciale kit 480121103229 te bestellen in het geval van een installatie in een stenen bovenblad.

Sproeiertabel

Category II2H3+

Gebruikt type gas	Type brander	Type sproeier	Nominale warmtestroom kW	Nominiaal verbruik	Gereduceerde warmtecapaciteit kW	Gasdruk mbar		
						min.	nom.	max.
AARDGAS (Methaan) G20	snel	125	3,00	286 l/u	0,70	17	20	25
	hulp	78	1,00	95 l/u	0,30			
VLOEIBAAR GAS (Butaan) G30	snel	85	3,00	218 g/u	0,70	20	28-30	35
	hulp	50	1,00	73 g/u	0,30			
VLOEIBAAR GAS (Propan) G31	snel	85	3,00	214 g/u	0,70	25	37	45
	hulp	50	1,00	71 g/u	0,30			

Gebruikt type gas	Configuratie model met 2 branders	Nominaal thermisch vermogen kW	Totaal nominaal verbruik	Benodigde lucht (m ³) voor verbranding 1 m ³ van gas
G20 20 mbar	1R - 1AUX	4,00	381 l/u	9,52
G30 28-30 mbar	1R - 1AUX	4,00	291 g/u	30,94
G31 37 mbar	1R - 1AUX	4,00	285 g/u	23,80

Zie de sproeiertabel van uw land

Elektrische voeding: 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,6 W

Installatie

Technische informatie voor de installateur

- Dit apparaat kan worden ingebouwd in een werkblad van 30 mm tot 70 mm dik.
- Als er geen oven onder de kookplaat geïnstalleerd wordt, dan moet er een paneel onder de oven worden aangebracht om beschadiging van de kookplaat te voorkomen en om de inhoud van het kastje te beschermen. Dit paneel moet de gehele onderkant van de kookplaat bedekken, en moet zodanig geplaatst worden dat er een luchtruimte van minimaal 15 mm tussen het paneel en de onderkant van de kookplaat overblijft, en van maximaal 150 mm tot de onderkant van het werkblad.
- Deze kookplaat is ontworpen voor perfecte werking met alle ovens uit het KitchenAid-assortiment. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af bij installatie van een oven van een ander merk.

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af bij installatie van een oven van een ander merk.

Controleer de volgende punten voor installatie:

- **Waarschuwing: dit is een zwaar apparaat. De installatie moet worden uitgevoerd door twee personen.**

- Controleer of de gastoevoer (type en druk) en de kalibratie van de kookplaat compatibel zijn (zie het serienummerplaatje op de kookplaat en de tabel op pagina 12).
- Controleer of de keukenkastjes en apparaten naast de kookplaat hittebestendig en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften zijn.
- De verbrandingsproducten moeten uit de ruimte worden verwijderd met behulp van een afzuigkap of elektrische ventilator die aan de wand of in de ramen geïnstalleerd is, volgens de geldende voorschriften.
- De lucht moet op natuurlijke wijze circuleren door een geschikte opening die niet kleiner dan 100cm² in doorsnede is, en die:
 - permanent en toegankelijk is in de wand van de ruimte die geventileerd wordt, en die naar buiten afzuigt.
 - op zodanige wijze gemaakt is dat de openingen zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant niet geblokkeerd kunnen worden, ook niet per ongeluk.
 - Beschermd door een kunststof of metalen rooster etc. dat de doorsnede van 100cm² niet verkleint
 - Op een zodanige plaats is aangebracht dat deze de afzuiging van verbrandingsproducten niet belemmert.



Gasaansluiting

WAARSCHUWING! Deze handeling moet door een gekwalificeerd monteur worden uitgevoerd.

- Het gastoevoersysteem moet aan de lokale voorschriften voldoen.
- U kunt specifieke lokale voorschriften voor sommige landen vinden in de paragraaf "Verwijzing naar lokale voorschriften". Als er geen informatie over uw land wordt gegeven, doe dan navraag bij uw installateur.
- De aansluiting van de kookplaat op het gasleidingnetwerk of de gasfles moet geschieden door middel van een stijve koperen of stalen leiding met koppelingen die aan de lokale voorschriften voldoet, of door middel van een flexibele RVS-leiding met een continu oppervlak die aan de lokale voorschriften voldoet. De maximale lengte van de flexibele leiding is 2 lineaire meter.
- Sluit het elleboogstuk aan op de hoofdtoevoerleiding van de kookplaat en plaats de afdichting volgens EN 549, zoals te zien in de afbeelding.



BELANGRIJK: als een flexibele roestvrijstalen leiding wordt gebruikt, moet deze zodanig geïnstalleerd worden dat deze geen bewegende meubelstukken raakt. De leiding moet in een gedeelte zonder obstakels gelegd worden, waarbij de leiding over de gehele lengte gecontroleerd kan worden.

- Controleer na aansluiting op de gastoevoer met zeepwater op lekkages. Steek de branders aan en draai de knoppen van de maximale positie  naar de minimale positie  om de stabiliteit van de vlam te controleren.

Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting moet voldoen aan de geldende voorschriften en moet worden uitgevoerd door een erkende monteur.

- Informatie over de spanning en het opgenomen vermogen vindt u op het serienummerplaatje.
- **Dit apparaat moet geaard worden.**
- **Bij installatie van het apparaat adviseren wij de kookplaat te beveiligen met een bipolaire schakelaar van 3 mm.**
- **Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een identieke voedingskabel. Wij adviseren dit te laten doen door onze Klantenservice. Neem contact op met ons Klantcontactcentrum via 00800-3810-4026.**
- **Gebruik geen verlengsnoeren.**
- **De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel bij personen of huisdieren en schade aan eigendommen die het gevolg is van het niet naleven van de bovengenoemde voorschriften.**



Installatie

De kookplaat is ontworpen om ingebouwd te worden in een werkoppervlak zoals weergegeven in de afbeelding.



Alvorens de kookplaat te installeren, dient u de pakking (X) rondom de volledige omtrek van de opening aan te brengen, daar waar de plaat wordt aangebracht.

De afmetingen van het gat worden getoond op pagina 11.

Voor vlakke inbouwmodellen, moet de omtrek van de opening worden verlaagd tot een diepte van 1,5 mm.

De opening hoeft niet ingefreesd te worden voor semi-vlakke inbouwmodellen.

De kookplaat kan in verschillende materialen worden geïnstalleerd, zoals metselwerk, staal, marmer, conglomeraten, synthetische materialen, hout en hout bedekt met plastic laminaat, zolang de weerstandstemperatuur maar 90 °C is.

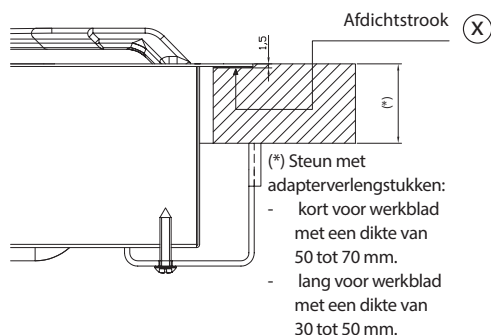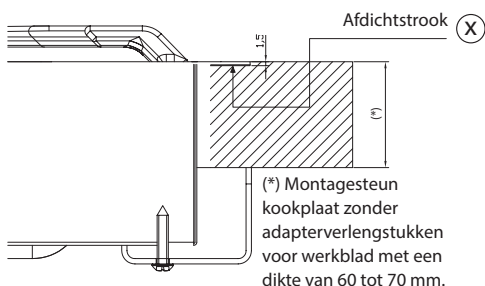

Aanpassing aan een ander type gas

Als u een ander soort gas gebruikt dan aangegeven op het serienummer van de plaat en het oranje label aan de achterkant van de kookplaat, moet u de injectoren vervangen; Pas in het geval van de Wokbrander de primaire lucht aan (zie de injectortabel op pagina 12).

Het oranje label moet worden verwijderd en bij de handleiding worden bewaard.

Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die aangegeven staat op pagina 12

- Neem voor vervanging van de sproeiers contact op met de Klantenservice via nummer 00800-3810-4026, of met een erkende monteur.

- Sproeiers die niet standaard bijgeleverd zijn, moeten worden besteld bij de Klantenservice via nummer 00800-3810-4026.
- Regel de laagste stand van de kranen af.

Opmerking: bij vloeibaar petroleumgas (G30/G31) moet de bypass-schroef volledig worden aangedraaid. Wanneer u moeilijkheden ondervindt bij het draaien van de bedieningsknop, neem dan contact op met de Klantenservice via ons Klantcontactcentrum op nummer 00800-3810-4026, die voor vervanging zal zorgen na vaststelling dat de kraan beschadigd is.


Vervangen van de sproeiers

Opmerking: Zie de tabel op pagina 12 om te controleren of u het juiste type sproeier gebruikt.

Gewone branders (T)

1. Verwijder de dop (A).
2. Verwijder de vlamverdeler (B).
3. Draai de sproeier (C) los met een dopsleutel 7.
4. Vervang de sproeier door de sproeier voor het nieuwe gas.
5. Plaats de branders en de pannensteunen terug.


Opmerking: Voordat u de kookplaat installeert, moet u het gaskalibratielabel dat bij de vervangende sproeiers is bijgeleverd, over de gasinformatie op de onderkant van de kookplaat plakken.

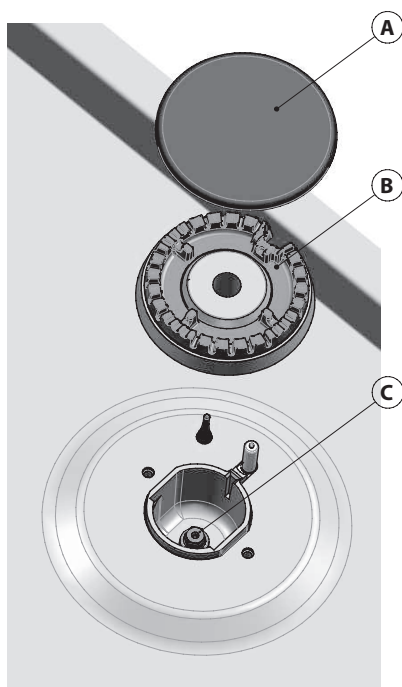

Afstellen van het minimale stromingsniveau van de gaskranen

Het regelen van het minimale stromingsniveau moet worden uitgevoerd met de kraan in de laagste positie (kleine vlam) . De primaire lucht in de branders hoeft niet te worden afgesteld. Om ervoor te zorgen dat het minimale niveau goed afgesteld is, verwijdert u de bedieningsknop en stelt u de schroeven op de kraan als volgt af:

1. Aanhalen voor een lagere vlamhoogte 1 (-)
2. De schroef losdraaien om de vlamhoogte te vergroten (+)
3. Draai bij ingeschakelde branders de knoppen van de maximale stand naar de minimale stand om de stabiliteit van de vlam te controleren.

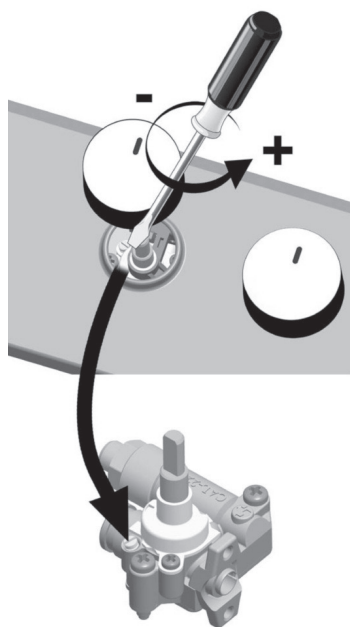

Reiniging en onderhoud

Voordat u met reiniging of onderhoud begint, moet de kookplaat worden losgekoppeld van de netvoeding. Wacht tot de kookplaat is afgekoeld.

Om de kookplaat in perfecte conditie te houden, moeten voedselresten verwijderd te worden en moet de kookplaat worden schoongemaakt na ieder gebruik.

Reinigen van de kookplaat:

- Reinig de oppervlakken van de kookplaat met een sopje van lauwwarm water en een neutraal schoonmaakmiddel, spoel ze na en maak ze grondig droog met een zachte doek of zeem.
- Langdurig contact met hard water of agressieve reinigingsmiddelen zouden de roestvrijstalen oppervlakken kunnen aantasten of bevleken reinigingsmiddelen die chloor en/of chloorcomposieten of ammoniak bevatten of die zeer zuur zijn, veroorzaken onherstelbare schade aan de kookplaat. Voor elk gebruik adviseren wij u op het productlabel te lezen om te controleren of een product geschikt is voor de kookplaat.
- Zorg dat zure of alkaline stoffen, zoals azijn, mosterd, zout of citroensap, niet langdurig in contact komen met de kookplaat.
- Geadviseerd wordt om gemorste vloeistoffen (water, saus, koffie etc.) onmiddellijk af te nemen.
- Gebruik geen schuurmiddelen en pannensponsjes.
- Gebruik geen stoomreinigers.
- Gebruik geen brandbare producten.
- Alle geëmailleerde en glazen onderdelen moeten worden gereinigd met warm water en/of een neutraal reinigingsmiddel.

Reiniging en onderhoud van de gasbranders

De pannensteunen en branders kunnen worden verwijderd om ze makkelijker te kunnen schoonmaken.

1. Was ze zorgvuldig met de hand af in warm water met een mild reinigingsmiddel. Zorg dat ingebrand vuil wordt verwijderd en dat de openingen van de brander niet verstopt zijn. De interne vlamverdeler (D) op pagina 12 is gemaakt van messing en wordt op een natuurlijke manier gepolijst wanneer deze opwarmt. Reinig de vlamverdeler met een speciaal reinigingsproduct voor messing. Gebruik warm water en een mild reinigingsmiddel voor het reinigen van de vlamverdeler (onderdeel (C) op pagina 12). Gebruik nooit bijtende producten of schuurmiddelen; hierdoor wordt de speciale laag op het oppervlak beschadigd.
2. Spoel en droog goed af.

3. Plaats de branders en doppen op de juiste manier terug.
4. Zorg dat u de pannensteunen op de juiste manier terugplaatst bij elke brander.

Opmerking: Bij kookplaten met elektronische ontsteking en thermokoppels moeten de uiteinden van het ontstekingsmechanisme en de thermokoppels regelmatig worden gereinigd. Reinig ze zeer zorgvuldig met een vochtige doek. Als er ingebrand voedsel op zit, moet dit voorzichtig worden verwijderd met een tandenstoker of iets dergelijks.

Om beschadiging van de elektronische ontsteking te voorkomen, mag deze alleen worden gebruikt met de branders en pannensteunen correct aangebracht.

Opsporen van storingen

Als de kookplaat niet goed werkt, lees dan deze paragraaf door voordat u contact opneemt met het Klantcontactcentrum.

De brander ontsteekt niet of de vlam is niet stabiel? Controleer of:

1. de gastoevoer of de elektriciteit niet onderbroken is en of de bedieningsknop opengedraaid is.
2. de gastoevoer niet op is.
3. de openingen op de brander verstopt zijn geraakt.
4. het uiteinde van de elektronische ontsteking schoon is.
5. alle onderdelen van de brander op hun plaats zitten.

De vlam blijft niet branden? Controleer of:

1. de knop goed ingedrukt is gehouden tijdens het inschakelen van de brander, om het veiligheidsthermokoppel de tijd te geven om in te schakelen.
2. de openingen van de brander niet verstopt zijn met betrekking tot het thermokoppel.
3. het uiteinde van het thermokoppel schoon is.

De pannen staan niet stabiel? Controleer of:

1. de onderkant van de pan perfect vlak is.
2. de pan midden op de brander staat.
3. de pannensteunen correct geplaatst zijn met alle rubberen pootjes op hun plaats.

Als u na al deze controles en na het opnieuw in- en uitschakelen van de kookplaat nog steeds problemen heeft, neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum via nummer 00800-3810-4026.

Consumentenservice

Controleer voordat u contact opneemt met het Klantcontactcentrum, of het probleem verholpen kan worden aan de hand van de tips voor het opsporen van storingen.

1. Als de storing aanhoudt, neem dan contact met ons op via nummer 00800-3810-4026. Wij vragen hierbij om enkele gegevens; houd a.u.b. de volgende informatie bij de hand:
 - een korte beschrijving van de storing
 - het serienummer en modelnummer van het apparaat
 - het servicenummer (het nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje) aan de onderkant van de kookplaat. Het servicenummer staat ook in het garantieboekje.
 - uw naam, volledige adres met postcode en telefoonnummer.

Opmerking: Als er een probleem is met uw kookplaat en u neemt geen contact met ons op, dan kan de veiligheid en kwaliteit van dit apparaat in gevaar komen.





FOR THE WAY IT'S MADE.

WHIRLPOOL EMEA S.P.A.

Via Carlo Pisacane n. 1
20016 Pero (Mi), Italië

Gedrukt in Italië
12/19

400011419925

