

INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA!

KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR NÅGON AV KNAPPARNA, FÖRUTOM KNAPPEN RADERA/AV, TRYCKS IN. AV ENERGIBESPARINGSSKÅL AVAKTIVERAS KONTROLLPANELEN AUTOMATISKT EFTER 30 SEKUNDER OM INGET PROGRAM HAR STARTATS.

DISPLAY FÖR DISKTID

Visar programtiden och den återstående tiden (h:min). När "Fördröjd start" har valts visas tiden som återstår till programstart (h.00). När mindre än en timme återstår visas (0:min). Om meddelandena "Fx Ey" visas på displayen, se sidan 9, kapitel "Vad ska göras om...".


SKÖLMEDELSINDIKATOR









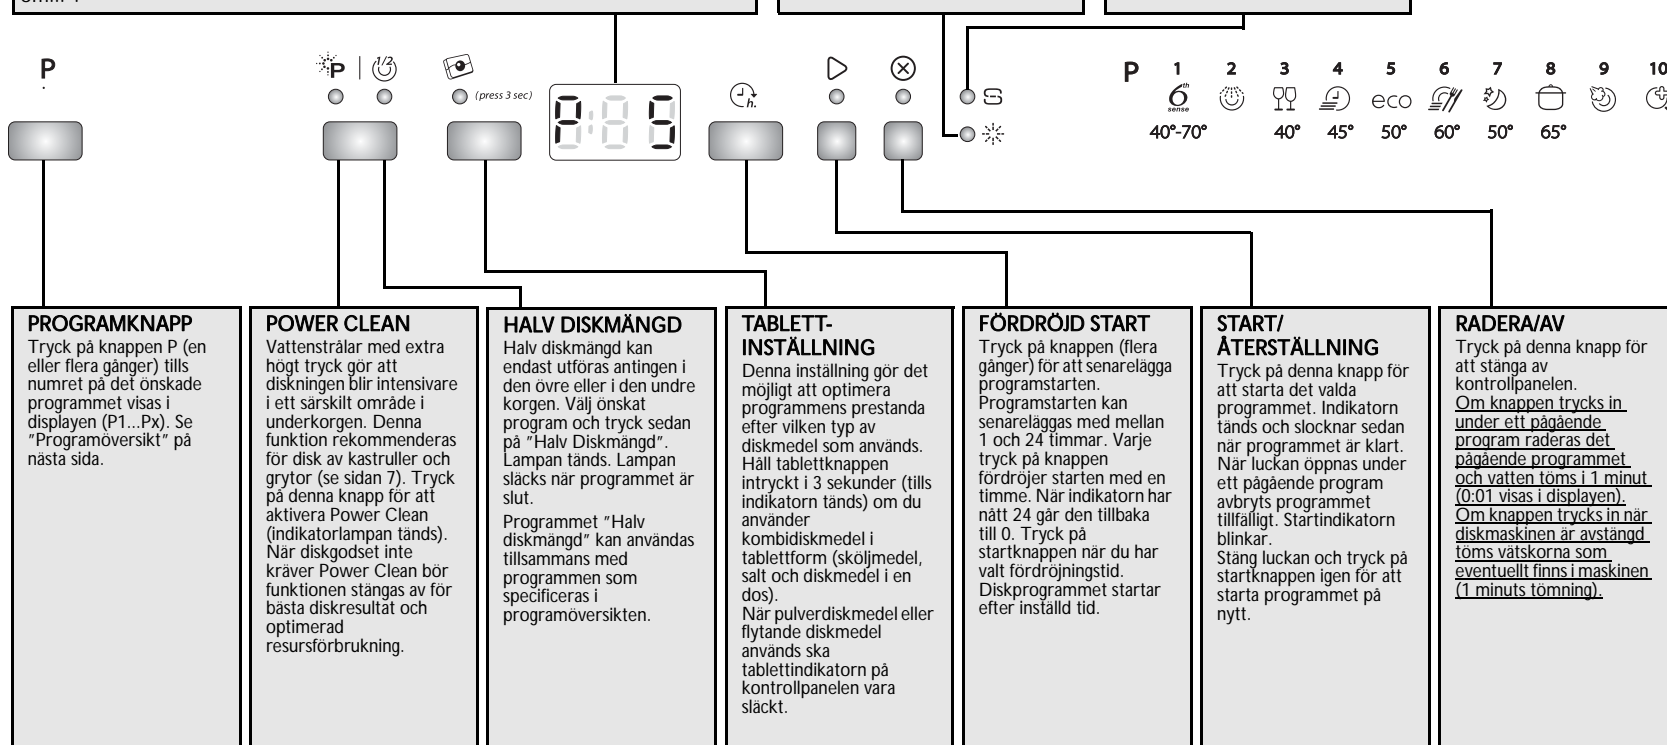

När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla sköljmedelsdoseraren.

SALTINDIKATOR

När denna indikator lyser (vid programmets slut) är det dags att fylla saltbehållaren.

5019 396 03671




Programöversikt				Diskmedel	Förbrukning			Torkning
Program	Tillgängliga tillvalsfunktioner	Ställa in disk i diskmaskinen	Liter		kWh	Minuter ¹⁾		
P1	 6th Sense Power Clean 40–70 °C	Fördröjning Halv disk mängd Power Clean	Normalt smutsad disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt. När sensorn känner av nedsmutsningsgraden visas en animation i displayen och programtiden uppdateras. Power Clean-funktionen aktiveras automatiskt. Inaktivera Power Clean genom att trycka på motsvarande knapp på kontrollpanelen.	X	7–14	1,00–1,65	80–165	Fullständig
P2	 Fördisk kallvatten	Fördröjning	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	—	4,0	0,03	14	INGEN
P3	 Ömtålig disk 40 °C	Fördröjning	Lätt smutsad disk, t.ex. glas och koppar.	X	10,0	0,85	100	Lätt
P4	 Snabbdisk 45 °C	Fördröjning	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.	X	11,0	0,80	30	INGEN
P5	 Eko ²⁾ 50 °C	Fördröjning Halv disk mängd Power Clean	Normalt smutsad disk. Energisparprogram.	X	11,0	0,93	240	Fullständig
P6	 Daglig snabbdisk 60 °C	Fördröjning Halv disk mängd	Normalt smutsad disk.	X	10,0	1,30	80	Fullständig
P7	 Tyst 50 °C	Fördröjning	Skonsamt och tyst diskprogram (39 dbA) med reducerat vattentryck, avsett för normalt smutsad disk.	X	13,0	1,20	290	Lätt
P8	 Intensivdisk 65 °C	Fördröjning Power Clean	Rekommenderas för hårt smutsad disk, speciellt lämpat för stekpannor och kastruller.	X	14,0	1,60	145	Fullständig
P9	 Ånga	Fördröjning Power Clean	Programmet inbegriper ånga för rengöring av hårt smutsad disk samt stekpannor och kastruller. Diskgodset behöver inte blötläggas eller diskas av för hand.	X	14,0	1,70	180	Fullständig
P10	 Hygiendisk ³⁾	Fördröjning Power Clean	Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan. Om programmet avbryts (t.ex. när diskmaskinsluckan öppnas) försämras programmets bakteriedödande verkan.	X	13,0	1,50	118	Fullständig

1) Programdata har inhämtats i enlighet med Europastandard EN 50242 och gäller vid normalvillkor (utan tillvalsfunktioner). Faktiska data kan avvika från de angivna, beroende på rådande villkor. I sensorstyrda program kan avvikelserna uppgå till 20 minuter pga. den automatiska kalibrering som görs av systemet.

2) Program enligt märkskytten med energidata i överensstämmelse med standard EN 50242. - Anmärkning för testinstitut: För närmare information om det jämförande EN-testet och om andra prover, vänligen kontakta oss på följande adress: "nk_customer@whirlpool.com".

3) Den antibakteriella verkan har testats av Institut Pasteur i Lille (Frankrike), med metoder baserade på standard NF EN 13697 från november 2001.

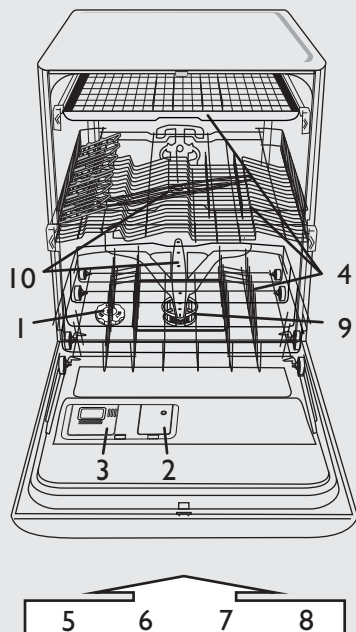

- 1- saltbehållare
- 2- sköljmedelsdosare
- 3- diskmedelsfack
- 4- korgar
- 5, 6, 7, 8- funktioner på panelen
- 9- filter
- 10- spolarmar

Inställningen av vattnets hårdhet ska bara ändras före det första diskprogrammet eller om vattnets hårdhet har ändrats.

i Maskinen är fabriksinställd på medelhårt vatten (nivå 4).

! Salt måste fyllas på även om tabletter med salt används, eftersom sådant diskmedel inte är tillräckligt effektivt för att göra hårt vatten mjukt.

! Vid första användningen måste saltbehållaren fyllas oberoende av vattnets hårdhet (se beskrivningen nedan i steg 1, "Dagliga kontroller").

- Tryck samtidigt på **programvalsknappen** och **RADERA/AV** och håll dem intryckta i minst 3 sekunder.
- Den aktuella inställningen av vattnets hårdhet visas på displayen.
- Tryck på **programvalsknappen** för att öka inställningen. Det går att ställa in värden mellan 1 och 7 (när 7 är inställt och startknappen trycks in går inställningen tillbaka till 1).
- Vänta i 30 sekunder (kontrollpanelen slocknar) eller tryck på **start-/återställningsknappen** för att spara inställningen.

1. Kontakta din lokala vattenleverantör för att ta reda på vilken **hårdhet vattnet har** i området där du bor.


2. ...anteckna detta värde på din diskmaskin

Tips om diskmedelsanvändning


Tysk skala grader °dH	Fransk skala grader °fH	Engelsk skala grader °eH	Vattnets hårdhetsgrad	Värde som syns i displayen	Flytande diskmedel eller pulverdiskmedel (sköljmedel och salt)	Tabletter
0-5	0-9	0-6,3	Mjukt	1	gå till steg 1 (se "Dagliga kontroller")	Om vattnet är HÅRT måste extra salt fyllas på (gå till steg 1, "Dagliga kontroller")
6-10	10-18	7-12,6	Medelhårt	2		
11-15	19-27	13,3-18,9	Normalt	3		
16-21	28-37	19,6-25,9	Medelhårt-hårt	4		
22-28	38-50	26,6-35	Hårt	5		
29-35	51-63	35,7-44,1	Mycket hårt	6		
36-50	64-90	44,8-62,4	Extremt hårt	7		

Fylla saltbehållaren - Ta bort kalkavlagringar (behövs inte om vattnets hårdhet är inställd på "mjukt").


Dagliga kontroller

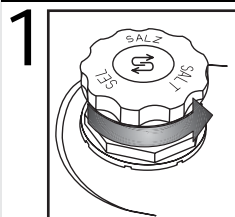


Optisk indikator (beroende på modell).
Skruva av locket.

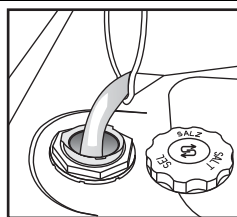

Fyll saltbehållaren med vatten, men endast före den första disken.

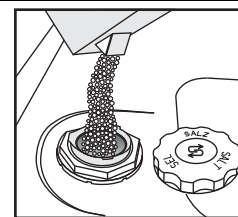

Fyll på salt (fyll aldrig på diskmedel!) min. 0,8 kg/max. 1 kg.

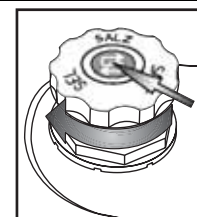

Skruva på locket. Saltet runt locket måste torkas bort. Vissa saltbehållare har en nivåindikator i locket (se nedan hur kontroller görs).

! Efter att salt fyllts på bör ett diskprogram startas omedelbart (programmet "Fördisk" är inte tillräckligt). Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka permanenta rostskador på komponenter i rostfritt stål. Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta hänseende.

(beroende på diskmaskinsmodell)

Saltindikator på kontrollpanelen

i Saltnivåindikatorn kan fortsätta att lysa under flera diskningar. Om vattnet är mjukt behövs inget salt.



Indikatorn tänds när **DET ÄR DAGS ATT Fylla på salt.**

Saltindikator på saltbehållarens lock



grön: OK




ofärgad: **BEHÖVER Fyllas på**

Fylla på sköljmedel (behövs inte när tabletter används). Reglera sköljmedelsdoseringen

Dagliga kontroller

2

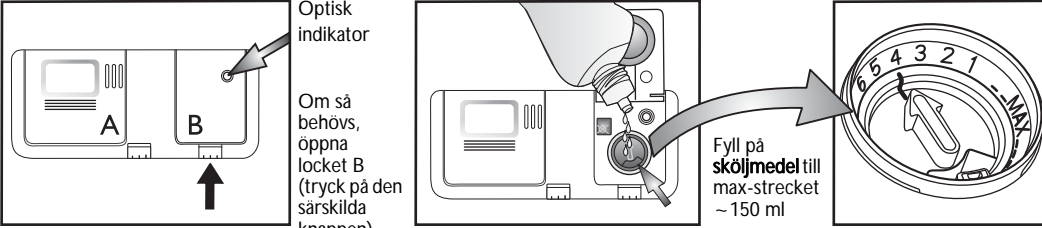


Optisk indikator

Om så behövs, öppna locket B (tryck på den särskilda knappen).

Fyll på sköljmedel till max-strecket ~ 150 ml

Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till den produkt du använder. Ju lägre inställningen är desto mindre sköljmedel doseras (fabriksinställning: läge 4). Tryck på knappen för att öppna locket B. Vrid pilen till önskat läge med ett mynt eller liknande. Glöm inte att stänga locket efter att du har ändrat inställningen av sköljmedelsdoseringen.

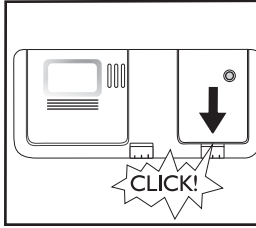

(beroende på diskmaskinsmodell)

<p>i Kontrollera sköljmedelsindikatorn för att kontrollera nivån i behållaren.</p>	<p>Sköljmedelsindikator på kontrollpanelen</p> <p>Indikatorn tänds när DET ÄR DAGS ATT Fylla PÅ SKÖLJMEDEL.</p>	<p>Sköljmedelsindikator på sköljmedelsdoseraren</p> <p>mörk: OK ofärgad: BEHÖVER Fyllas PÅ</p>
<p>! Använd endast sköljmedel avsedda för diskmaskiner. Utspillt sköljmedel bör omedelbart torkas upp. Det förhindrar att det bildas stora mängder skum som kan få maskinen att fungera felaktigt.</p>		
<p>i Om disken blir randig ställer du sköljmedelsdoseren på ett lägre nummer (1–3). Om diskgodset inte är tillräckligt torrt ställer du doseren på ett högre nummer (5–6). Plastartiklar torkar långsammare och det hjälper inte att öka sköljmedelsdoseringen.</p>		
<p>i Kombidiskmedel med sköljmedel kan kräva längre program för att vara effektiva. I korta program kan det bli kvar diskmedelsrester (använd i så fall eventuellt pulverdiskmedel). Kombidiskmedel med sköljmedel tenderar att bilda mycket skum.</p>		

Fylla på diskmedel - Använd endast diskmedel som är specifikt framtagna för diskmaskiner och fyll på enligt tillverkarens rekommendationer.


Daglig användning

3

Öppna locket A (tryck på den särskilda knappen).

Fyll på diskmedel: **tablett/pulver/flytande diskmedel** i det stora facket. Se tillverkarens rekommendation på diskmedelsförpackningen.

Stäng locket genom att trycka på det.

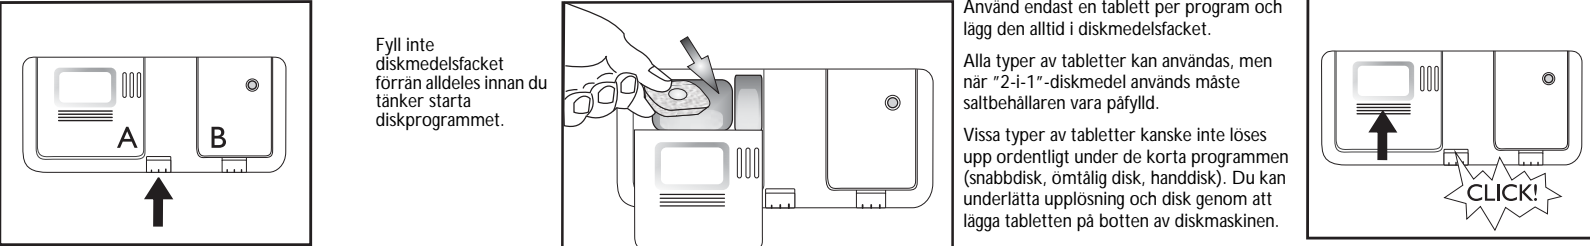


Fyll inte diskmedelsfacket förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

Använd endast en tablett per program och lägg den alltid i diskmedelsfacket.

Alla typer av tabletter kan användas, men när "2-i-1"-diskmedel används måste saltbehållaren vara påfylld.


Vissa typer av tabletter kanske inte löses upp ordentligt under de korta programmen (snabbdisk, ömtålig disk, handdisk). Du kan underlätta upplösning och disk genom att lägga tablettens på botten av diskmaskinen.

4

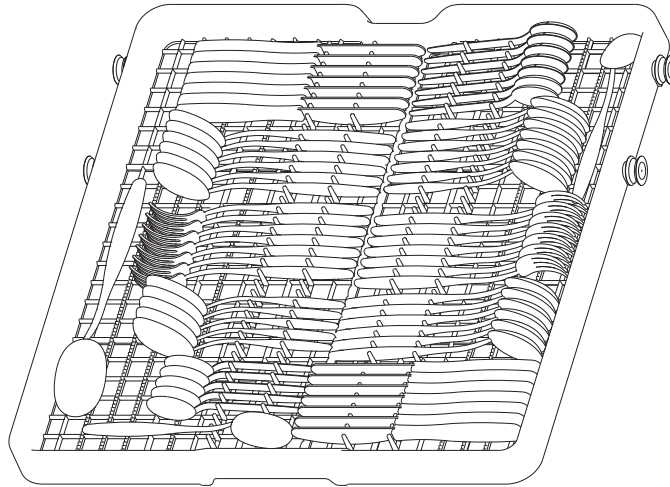


Urtagning av bestickhyllan (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ta ut bestickhyllan för att placera glas på hög fot i överkorgen.

- Öppna de två stoppanordningarna (**D**) för att ta loss hyllan. När bestickhyllan är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

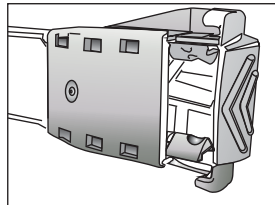


D - STÄNGDA

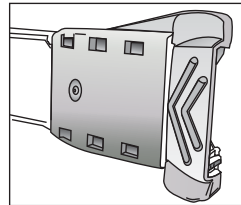


D - ÖPPNA

Placera besticken med handtagen mellan pinnarna.

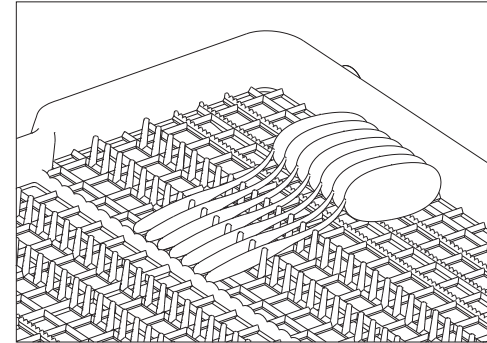

Knivar och bestick med stora handtag kan placeras med eggen eller "huvudet" mellan pinnarna.


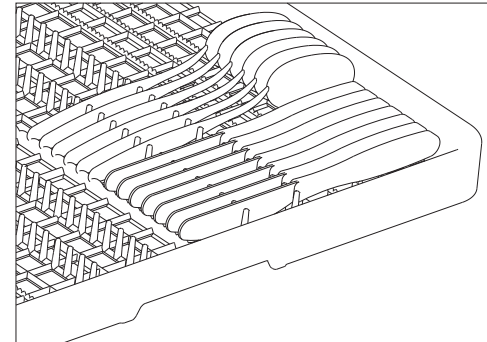


4

I överkorgen går det att ställa glas, koppar, skålar och på höger sida i korgen kan dessertporcelain ställas.

Fällbara stöd (A) i öppet läge kan användas för glas på fot, långa köksredskap och kaffekoppar.


Tallriksställ (B) kan fällas ned för att ge utrymme för skålar.

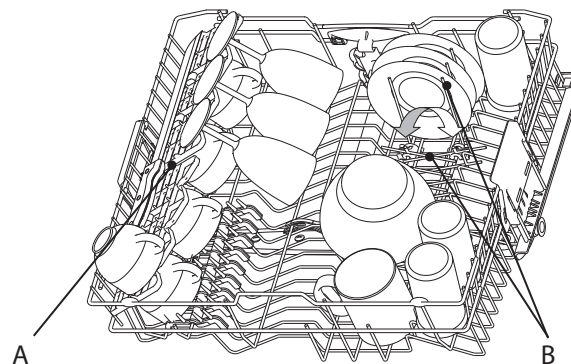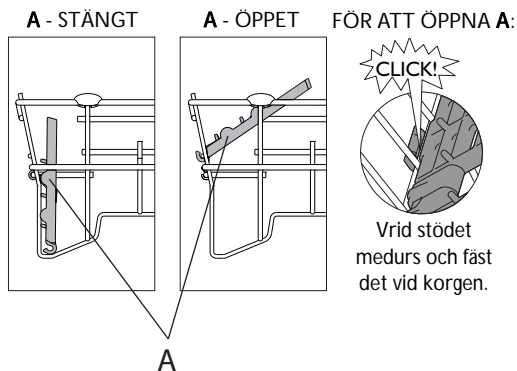

Det går att ställa disk med upp till 20 cm diameter i överkorgen, men **BARA** om korgen är i det nedre läget (se nedan hur överkorgens läge ändras).


Justering av överkorgens höjdläge (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ställa överkorgen i olika höjdlägen: i det övre läget för att få mer utrymme i underkorgen och i det nedre läget för att få plats med glas på fot i överkorgen.

- Ta tag i de två sidohandtagen (**C**) (som måste vara på samma höjd) och lyft överkorgen uppåt eller skjut den nedåt.

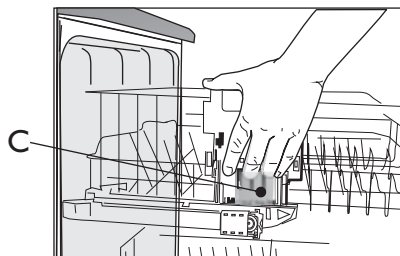


Urtagning av överkorgen (på vissa maskiner) - Det är praktiskt att kunna ta ut överkorgen för att ställa skrymmande gods i underkorgen.

Öppna de två stoppanordningarna (**D**) för att ta loss överkorgen. När överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

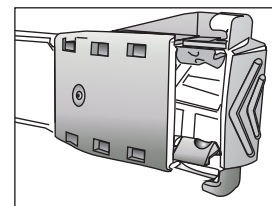


D - STÄNGDA

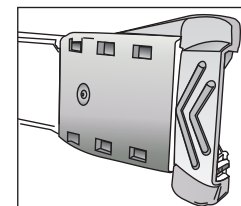


D - ÖPPNA

4


I underkorgen kan tallrikar och kastruller ställas. **Det vertikala tallriksstället (E)** kan fällas ned för att ge utrymme för kastruller.

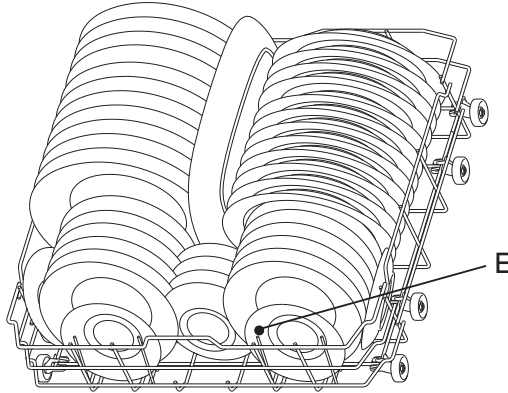

När funktionen "Halv diskmängd/Multizone" väljs kan **bestickkorgen - F** (på vissa modeller) placeras i underkorgen.

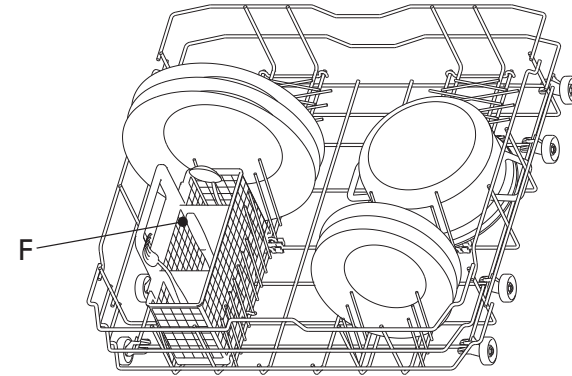


Power Clean använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att rengöra smutsig disk intensivare.


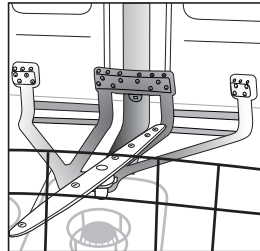


Användning av Power Clean

1. Fäll ned det bakre tallriksstället i Power Clean-området (G) för att få plats med kastruller.

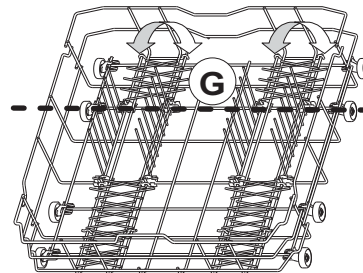

2. Placera kastruller och stekpannor i Power Clean-området och se till att de har vertikal lutning. **Kastrullerna måste lutats mot spolmunstyckena i Power Clean-området.**

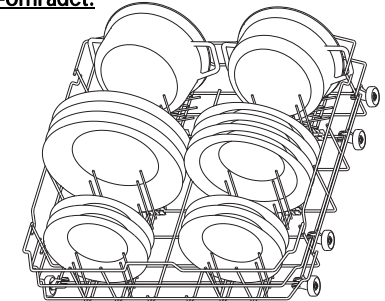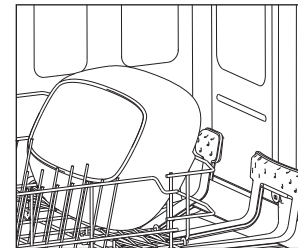

Ställ skålar, glas och liknande upp och ned så att de inte fylls med vatten och se till att diskgodset inte hindrar spolarmarna från att rotera obehindrat. Diska endast diskgodset som tål maskindisk. Diska aldrig föremål i trä, aluminium, tenn, silverbestick eller porslin med dekorationer (utan glasyr) i diskmaskinen. Disken (tallrikar, skålar, kastruller) måste ställas på rätt sätt i korgarna så att vattnet kan rinna av.

5

Påslagning av maskinen Tryck på någon av knapparna (förutom RADERA/AV) så att kontrollpanelen tänds och så att du kan börja programmeringen.

Välj program

6

Programöversikt

Det maximala antalet program illustreras i kapitlet "Programblad". De program som finns på din maskin hittar du på panelen (sidan 1).



Välj program enligt den bifogade programöversikten (sidan 2).
Programtiden beror på yttre villkor, t.ex. vattentemperatur och vattentryck i bostaden.

Diskprogram

7

Diskmaskinsluckan måste vara stängd och vattenkranen måste vara öppen.

Pausa programmet (t.ex. för att ställa in mer disk):

- Öppna luckan försiktigt (programmet pausas) och ställ in disken (**se upp, HET ånga kan strömma ut!**).
- Stäng luckan och tryck på **startknappen** igen för att starta programmet (programmet fortsätter från den punkt där det avbröts).

Radera ett pågående program:

- Tryck på knappen **RADERA/AV**.
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av.)

Ändra ett pågående program:

- Tryck på knappen **RADERA/AV** för att radera det pågående programmet.
- (Vatten töms i upp till 1 minut när maskinen stängs av.)
- Tryck på någon av knapparna, förutom **RADERA/AV**, för att slå på maskinen.
- Välj ett nytt program.
- Tryck på **startknappen**.

Stäng av maskinen. Allt är OK...

8

När programmet är klart går maskinen automatiskt över till **viloläge**. Alla indikatorlampor slocknar.

Var försiktig när du öppnar luckan: Ångan som strömmar ut kan vara mycket het.

Tom maskinen. Börja med underkorgen för att undvika att vattendroppar från diskgodset i överkorgen droppar ned på diskgodset i underkorgen.




Torkresultatet kan förbättras om diskmaskinsluckan lämnas öppen en stund innan korgarna töms. Då töms maskinen på ånga och diskgodset torkar. Undersidan av bänkskivan måste skyddas (se anvisningarna i "Monteringsanvisningar").


Rengöring och underhåll

9


Filter
Kontrollera och rengör vid behov

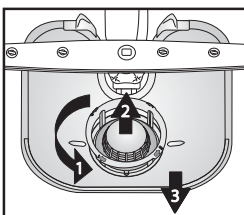

Skruva loss mikrofiltret (1), ta ut det (2) och ta ut det finmaskiga filtret (3)...

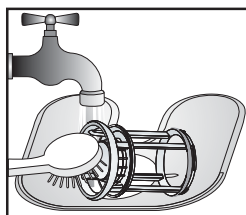

Skölj under rinnande vatten...

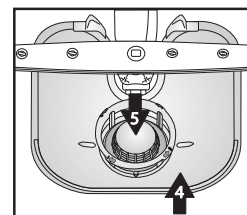

Satt i




Skruva tillbaka mikrofiltret.
NOTERA MÄRKNINGEN!

CLICK!


Ta själv hand om smärre fel...

10


Spolarmar
Rengör och ta bort igensättningar/smuts.

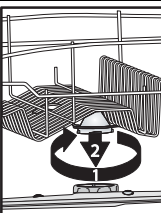


Skruva loss den övre armen och ta ut den...

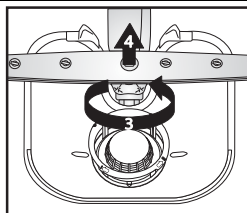


Skruva loss den undre armen och ta ut den...

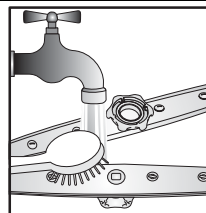

Rengör spolarmarnas munstycken under rinnande vatten (använd vid behov en tandpetare)...

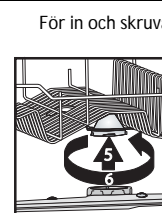

För in och skruva fast de övre och undre armarna.

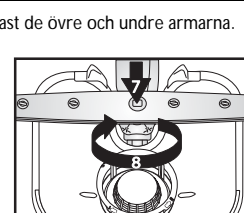



Om ett fel uppstår bör du på egen hand göra följande kontroller för att se om du kan rätta till problemet Innan du kontaktar vår serviceorganisation. Anvisningarna nedan avhjälper flertalet problem och återställer snabbt maskinens funktion.

Så här visas fel i displayen:

Funktionsnummer "F"x - blinkar

Felnummer "E"y - blinkar

0,5 sekunders paus

Maskinen...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...fungerar inte/startar inte	<ul style="list-style-type: none"> - Maskinen måste vara påslagen. - Diskmaskinens lucka stängs inte. - Funktionen "Fördröjd start" är PÅ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen. - Kontrollera att diskmaskinsluckan är ordentligt stängd. - Kontrollera om funktionen "Fördröjd start" har valts (om denna funktion finns på maskinen). I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har passerat. ÅTERSTÄLL maskinen vid behov genom att trycka på RADERA eller starta programmet direkt genom att trycka på START.
...visar "F6 E2"	<ul style="list-style-type: none"> - Vattenkranen är stängd. - Tilloppsslangen är vikt eller klämd eller tilloppsfiltren är igensatta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vattenkranen måste vara öppen. - Tilloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt.
...visar "F6 E7" eller "F6 E1"	<ul style="list-style-type: none"> - Vattentrycket är för lågt. - Tilloppsslangen är vikt eller klämd eller tilloppsfiltren är igensatta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut). - Tilloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara smutsigt.
...visar "F6 E3"/diskprogrammet slutade för tidigt (disken är smutsig och våt)	<ul style="list-style-type: none"> - Filtren är smutsiga eller igensatta. - För lite vatten i diskmaskinens vattensystem. - Avloppsslangen är inte korrekt placerad. - Mycket skum inuti maskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Filtren får inte vara smutsiga eller igensatta. - Skålar, koppar och liknande måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt. - Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur ska det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200–400 mm) – se monteringsanvisningarna. - Kör om programmet utan diskmedel eller vänta tills skummet försvinner.
...visar "F8 E1"	<ul style="list-style-type: none"> - Filtren är smutsiga. - Avloppsslangen är vikt. - Vattenläsets slangkoppling är stängd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rengör filtren. - Avloppsslangen får inte vara vikt. - Skivan i vattenläsets slangkoppling måste tas bort.

När felet har åtgärdats enligt ovan måste felmeddelandet återställas. I de flesta fall avhjälps problemet på detta sätt.

- Återställning:
- ➔ Tryck på knappen RADERA/AV.
 - ➔ Stäng luckan.
 - ➔ Vatten töms automatiskt i upp till 1 minut.
 - ➔ Diskmaskinen är redo att startas igen.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...är inte riktigt rena/det finns matrester på diskgodset	- För lite plats mellan olika artiklar (skålar och liknande har felaktig placering i korgen).	- Placera diskgodset så att inga artiklar vidrör varandra. Skålar, koppar och liknande måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.
	- Diskmedelsdoseringen är otillräcklig. Diskmedlet är för gammalt eller felaktigt förvarat.	- Använd eventuellt mer diskmedel, men följ alltid tillverkarens anvisningar. Förvara alltid diskmedel på en torr plats och lagra inte medlen för länge.
	- Temperaturen inte tillräckligt hög för hårt smutsad disk.	- För hårt smutsad disk krävs ett program med högre temperatur (se Programöversikt - kapitlet "Informationsblad" - sidan 2).
	- Du har kört programmet "Halv disk mängd/ Multizone", men har ställt in disk både i över- och underkorgen.	- När funktionen "Halv disk mängd/Multizone" (finns på vissa modeller) har valts ska endast överkorgen eller endast underkorgen lastas. Detta ökar diskeffekten och ger optimalt diskresultat.
	- Programmet Eko 50 °C används ofta.	- Om programmet Eko 50 °C (finns på vissa modeller) används ofta bör det intensiva programmet 65 °C köras då och då.
	- Spolarmarna är igensatta, filtren är smutsiga eller inte monterade på korrekt sätt.	- Spolarmarna får inte vara igensatta, filtren får inte vara smutsiga och de måste vara monterade på korrekt sätt (se sidan 8, "Rengöring och skötsel").
	- Spolarmarna blockeras av diskgods eller bestick.	- Spolarmarna måste kunna snurra obehindrat och deras rörelse får inte blockeras av diskgodset.
...saltindikatorn lyser	- Använd tabletter för mjukt vatten.	- Ställ in funktionen "Tabletter". Om denna tillvalsfunktion inte finns på maskinen är det normalt att saltindikatorn lyser.
...har beläggningar: rester av avhärdnings salt	- Vattnet är för hårt.	- På platser med mycket hårt vatten måste doseringen av avhärdnings salt ökas (se sidan 3, "Inställning av vattnets hårdhet").
	- Saltbehållarens lock är öppet.	- Stäng saltbehållarens lock ordentligt.
	- Mängden sköljmedel är otillräcklig.	- Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, prova med att fylla på mer sköljmedel.
...är inte torr	- Plastbehållare torkar dåligt.	- Syntetmaterial torkar dåligt. Torka för hand om diskgodset är vått efter disken.
	- Den rena disken har fått stå för länge i maskinen efter diskprogrammet (t.ex. när funktionen "Fördrojd start" har använts).	- Det är normalt att det finns vattendroppar på disken och på insidan av diskmaskinen. Låt luckan stå öppen i 5 minuter innan du tar ut disken.
	- Skålar och liknande har felaktig placering i korgen.	- Ställ porslin och glas så att det får korrekt lutning och så att öppningarna inte fylls med vatten.
	- Felaktig sköljmedelsdosering.	- Öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel").
	- Snabbprogrammet har valts.	- Snabbprogrammet 40 °C/45 °C är avsett för snabb diskning av lätt smutsad disk. Om detta program används för medelhårt/mycket hårt smutsad disk kan det hända att disken inte torkar som den ska. Om så är fallet, välj ett standardprogram. För bästa resultat, öppna luckan efter programmet och vänta i 15 minuter innan du tar ut disken.

Diskgods och bestick...	Möjliga orsaker...	Åtgärder...
...har missfärgade plastdetaljer	- Tomatsås/morotsjuice.	- Exempelvis tomatsås kan göra att plastkomponenter blir missfärgade. Vi rekommenderar användning av pulverdiskmedel, eftersom det kan användas i högre doser för att förhindra missfärgning. Välj dessutom program med högre temperatur.
...ogenomskinliga glas osv.	- Diskgodset (porslinet) är inte lämpat för maskindisk.	- Diska endast diskgods som tål maskindisk.
...beläggningar på glasen	- Ett program som är olämpligt för glas har körts.	- Diskgodset ska placeras så att de olika artiklarna inte vidrör varandra. Ställ inte glas tillsammans med annat gods i korgarna. Använd ett program som är lämpat för glas.
...glasen är inte glänsande	- Glasen är inte lämpade för maskindisk (porslin).	- Vissa typer av glas kan inte diskas i diskmaskinen.
...permanenta beläggningar på glas	- Regnbågseffekt.	- Detta fenomen är permanent. Vi rekommenderar: - Ändra inställningen på sköljmedelsdoseraren. - Var noga med att följa anvisningarna om diskmedelsdosering. - Se producentens rekommendationer om du använder kombidiskmedeltabletter.
...tekopparna får mörk färg och smuts sitter kvar efter disken	- Okänd orsak.	- Detta fenomen är oundvikligt. Tein förändrar färger permanent.
...rostfläckar	- Fördiskprogrammet har inte körts.	- Matrester innehållande salt eller syra kan orsaka rostfläckar även på bestick i rostfritt stål. Kör därför alltid fördiskprogrammet om diskprogrammet ska köras vid ett senare tillfälle.
...andra fläckar	- Sköljmedelsdoseringen är för låg.	- Om det är fläckar på diskgodset, öka sköljmedelsdoseringen (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används, pröva med att fylla på mer sköljmedel.
...ränder	- Sköljmedelsdoseringen för hög.	- Om glasen blir randiga bör sköljmedelsdoseringen minskas (se sidan 4, "Fylla på sköljmedel"). - Om kombidiskmedel med integrerat sköljmedel används ska inget sköljmedel fyllas på.
...skum	- Felaktig dosering av diskmedel/ sköljmedel.	- Fyll inte på mer diskmedel eller sköljmedel än nödvändigt. Det kan leda till skumbildning.


Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av apparatens strömtillförsel och stänger vattenkranen. Kontakta sedan vår serviceorganisation (se garantin). Se till att ha följande information till hands innan du kontaktar serviceorganisationen:

- vilken typ av problem det rör sig om
- typ av maskin och maskinmodell
- servicenumret (numret på typskylten) innanför luckan till höger:

Service: 0000 000 00000 00 0000 000000



1. Förpackning

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med symbolen .

2. Uppackning och kontroll av innehållet

Ta av förpackningen och kontrollera att diskmaskinen inte har skadats under transporten och att luckan stängs ordentligt. Om det är något du undrar över, vänd dig till en behörig fackman eller till återförsäljaren.

3. Innan diskmaskinen används första gången

- Maskinen är avsedd att användas i rumstemperatur mellan 5 och 45 °C.
- Tillverkaren har testat att diskmaskinen fungerar på korrekt sätt. Detta test kan efterlämna fläckar som försvinner under den första disken.

4. Energi- och vattenbesparing

- Skölj inte diskgodset under rinnande vatten.
- Vänta tills diskmaskinen är helt fylld innan du kör ett program eller välj programmet "Halv disk mängd/Multizone" (om programmet finns på maskinen).
- Om du har tillgång till ekologiska energikällor, såsom solpaneler, värmepumpar eller centralvärme, ansluter du diskmaskinen till varmvattenskranen under förutsättning att vattentemperaturen inte överstiger 60 °C. Försäkra dig om att tillloppslangen är av rätt typ (märkt "70 °C Max" eller "90 °C Max").

5. För barnens säkerhet

- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn leka med diskmaskinen.
- Förvara diskmedel, sköljmedel och diskmaskinssalt utom räckhåll för barn.

6. Allmänna rekommendationer

- Denna maskin är inte avsedd att användas av barn eller personer med mental funktionsnedsättning utan tillsyn av en person som ansvarar för att maskinen används på säkert sätt.
- Maskinen får inte användas utomhus.
- Förvara inte antändbart material i närheten av diskmaskinen.
- Vattnet i diskmaskinen är inte drickbart.
- Använd inte lösningsmedel i diskutrymmet. **Explosionsrisk föreligger.**
- Se upp när luckan är öppen. **Det finns risk att snava.**
- När luckan är öppen klarar den endast den belastning som den utdragna korgen inklusive diskgodset utövar på den. Använd inte den öppna luckan som avställningsyta. Sätt och ställ dig aldrig på luckan.
- Föremål med vass egg och liknande ska placeras i bestickkorgen med spetsen och skärytan vänd nedåt. Långa köksredskap ska läggas i överkorgen, med spetsen vänd inåt mot maskinens baksida.

Garantin gäller inte om fel orsakas av felaktig användning av maskinen.


- Stäng av maskinen, dra ut stickproppen ur eluttaget och stäng vattenkranen innan någon typ av rengöring eller underhåll utförs – även då fel uppstått.
- Reparationer och tekniska ändringar får endast utföras av kvalificerad fackman.

7. Köldresistens

Om maskinen är placerad på en plats som kan komma att utsättas för kyla, måste den tömmas helt på vatten. Stäng vattenkranen, skruva loss tilllopps- och avloppsslangen och töm ut allt vatten. Kontrollera att det finns minst 1 kg upplöst avhärdnings salt i saltfacket så att maskinen har skydd ned till -20 °C. När programmet startar igen kan ett felmeddelande visas (se sidan 9). "**F6 E2**" - Maskinen måste stå minst ett dygn (24 timmar) i en temperatur på minst 5 °C. Efter att problemen har åtgärdats måste maskinen återställas (se "Vad ska göras om...").

8. Avfallshantering

- Maskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ de lokala bestämmelserna om avfallshantering när maskinen ska skrotas. Kapa elsladden innan maskinen skrotas. För att inte möjliggöra situationer som kan utgöra fara för barn (t.ex. kvävningrisk) ska lucklåset förstöras så att det inte går att låsa luckan.
- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa. Att skrota en maskin av denna typ på fel sätt, t.ex. att slänga den bland vanliga sopor, kan orsaka miljö- och

hälsorisker. Symbolen  på produkten eller i dokumenten som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall, utan måste lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kassera maskinen enligt de lokala bestämmelserna om avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Försäkra om överensstämmelse med EG-direktiv

Denna maskin designas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med säkerhetskraven i följande EG-direktiv: **CE** 2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG och 2002/95/EG (Direktiv RoHS).

Lastkapacitet: 14 kuvert