

اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.



نشكرك على شراكتك أحد منتجات INDESIT للحصول على مزيد من المساعدة التفصيلية، يرجى تسجيل جهازك على الموقع www.indesit.com/register



وصف المنتج


الاستخدام لأول مرة

بعد تشغيل الجهاز، يجب أن تنتظر لمدة تتراوح من 4 إلى 6 دقائق للوصول لدرجة حرارة التخزين الصحيحة لجهاز متوسط الملاء. ركب فلتر منع البكتيريا والروائح الكريهة في المروحة حسب الصورة المبينة على علبة الفلتر (إن وجدت).

يراعى الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد التركيب، وقبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الكهرباء، وإدارة مفاتيح الثرموستات لتشغيل الجهاز.

لوحة التحكم

1. مؤشر إنذار درجة الحرارة
2. وظيفة التجميد السريع
3. إعدادات درجة الحرارة (زر وضع الاستعداد)

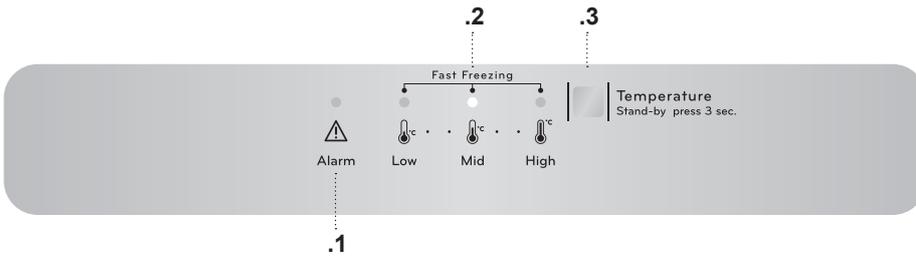

إعداد درجة الحرارة

اضغط على زر الحرارة بلوحة التحكم لضبط درجة الحرارة من المستوى الأدنى ثم إلى مستوى أقل ثم إلى المستوى الأعلى.

بالضغط على زر الحرارة سوف يتغير إعداد الحرارة دورياً.

عند التوصيل الأول للجهاز تكون نقطة إعداد الحرارة مضبوطة على الوضع المتوسط (إعداد المصنع).

يعرض الجدول التالي أوضاع ضبط درجة الحرارة:

درجة حرارة مرتفعة	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
درجة حرارة متوسطة-مرتفعة	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
درجة حرارة متوسطة	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
درجة حرارة متوسطة-منخفضة	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
درجة حرارة منخفضة	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Low High

Led ON Led OFF


ملاحظة: تطابق نقاط الإعداد المعروضة الحرارة المتوسطة في جميع أنحاء الفريزر.

زر وضع (الاستعداد) STAND-BY

لضبط الجهاز على وضع Stand-by (الاستعداد)، اضغط على زر وضع Stand-by (الاستعداد) واحتفظ به مضغوطاً لمدة 3 ثوان. سوف تنطفئ جميع المؤشرات. لإعادة تفعيل الجهاز، اضغط مرة واحدة (لفترة قصيرة) أو لمدة 3 ثواني على هذا الزر.

مبين نظام درجة الحرارة

عند توصيل الجهاز بمصدر الكهرباء، وخلال الدقائق العشر الأولى من العمل، يتم إظهار أي عطل بمستشعر درجة الحرارة على لوحة التحكم.



سيعمل الجهاز في جميع الأحوال على حفظ الأطعمة الموضوعه فيه ولكن من الضروري الاتصال بخدمة ما بعد البيع وذكر كود الإنذار.


ملاحظة: قد يتم تفعيل إنذار درجة الحرارة إذا تم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة من الزمن أو بعد وضع أطعمة طازجة في حجرة الفريزر، لا يؤثر هذا الارتفاع المؤقت في درجة الحرارة على الأطعمة المحمّدة سابقة التخزين بأي حال من الأحوال.

وظيفة التجميد السريع

ننصح باستخدام هذه الوظيفة لزيادة سرعة التبريد عند وضع كمية كبيرة جداً من الأغذية في حجرة الفريزر. لتفعيل هذه الوظيفة اضغط على زر درجة الحرارة بلوحة التحكم عدة مرات إلى تومض لمبات LED الثلاث ثم تثبت إضائتها.

يتم إيقاف فعالية هذه الوظيفة أوتوماتيكياً بعد مرور 48 ساعات.

مفتاح الأشكال
منطقة التجميد
كل أصناف الطعام

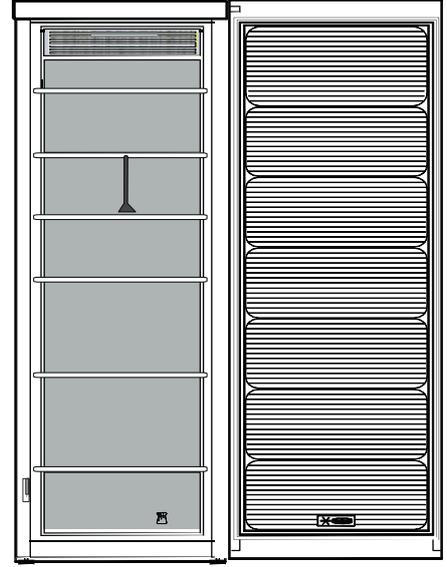

استكشاف الأعطال وإصلاحها

ما العمل عندما...	الأسباب المحتملة	الحلول
الجهاز لا يعمل.	يبدو أن هناك مشكلة في إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي.	تأكد من: • عدم وجود عطل كهربائي؛ • إدخال القابس في مقبس الكهرباء بشكل صحيح والمفتاح ثنائي الأقطاب (إن كان موجوداً) في الوضع الصحيح (تشغيل)؛ • كفاءة أجهزة الحماية بالنظام الكهربائي في منزلك؛ • عدم تعرض كابيل الكهرباء للقطع.
اللمبة الداخلية لا تعمل.	قد يكون من الضروري تغيير لمبة الإضاءة.	افصل الجهاز من مصدر الكهرباء واتصل بخدمة المساعدة التقنية في حالة الحاجة لقطعة غيار.
درجة الحرارة داخل الحيزين غير باردة بالقدر الكافي.	يمكن أن تختلف الأسباب (راجع عمود "الحل").	تأكد من: • غلق الأبواب بشكل صحيح؛ • عدم تركيب الجهاز بالقرب من مصدر حرارة؛ • ضبط درجة الحرارة بشكل مناسب؛ • عدم إعاقة تدوير الهواء عبر شبكات التهوية الموجودة بقاعدة الجهاز.
وجود ماء أسفل حيز التبريد.	انسداد منفذ تصريف الماء الناتج عن الإذابة.	نظف مجرى تصريف مياه إذابة التجمد (راجع القسم "التنظيف والصيانة").
وجود كمية زائدة من الثلج في حيز التجميد.	باب حيز التجميد غير مغلق بشكل صحيح.	تأكد من عدم وجود ما يعوق غلق الباب بشكل صحيح. قم بإذابة التجمد في حيز التجميد. تأكد من تركيب الجهاز بشكل صحيح.
الحافة الأمامية للجهاز المواجهة لجوان الباب ساخنة للغاية.	هذه ليست مشكلة. يمنع تكون الماء المتكثف.	لا حاجة لحل.
درجة حرارة حيز التبريد منخفضة للغاية.	• درجة الحرارة المضبوطة باردة للغاية. • قد تكون كمية الطعام الطازج التي تم وضعها في حيز التجميد كبيرة للغاية.	• حاول أن تضبط الحرارة عند درجة أقل برودة. • في حالة وضع طعام طازج في حيز التجميد، انتظر إلى أن تتم عملية التجميد. • أوقف تشغيل المروحة (في حالة وجودها) كما هو موضح في الفقرة "مروحة".



يمكنك تنزيل تعليمات السلامة، ودليل المستخدم، وكتيب المنتج، وبيانات الطاقة من خلال:

• زيارة موقعنا الإلكتروني docs.indesit.eu

• واستخدام رمز الاستجابة السريع QR

• وكبديل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم الهاتف في كتيب الضمان). يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.



19515388600

 **INDESIT**