

## **AMW 497**

INSTALLATION, QUICK START  
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE  
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG  
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



## **AMW 498**

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG  
INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO  
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA  
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START  
INSTALLASJON, HURTIG START  
ASENNUS, PIKAOPAS  
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE  
INSTALACJA, SKRÓCONA  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ  
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО  
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA



SENSING THE DIFFERENCE


## INSTALLASJON



### MONTERE APPARATET




**FØLG DEN VEDLAGTE** monteringsanvisningen når du installerer apparatet.

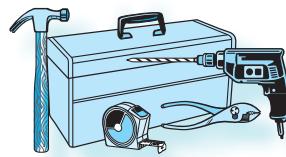

### FØR TILKOBLING

**SJEKK AT SPENNINGEN** på typeskiltet samsvarer med spenningen der du bor.

**DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIKROBØLGEVNENS luftinntak** som er plassert på sidevegen inne i ovnen. De forhindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinn-takskanaler.

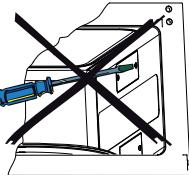

**FORSIKRE** deg om at ovnsrommet er tomt før du installerer ovnen.

**FORSIKRE DEG OM AT APPARATET IKKE ER SKADET.** Kontroller at ovnsdøren lukker godt til mot dørkar-men og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den inn-vendig med en myk, fuktig klut.

**DU MÅ IKKE BRUKE APPARATET** hvis strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det er blitt skadet el-ler har falt ned. Ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold kabelen borte fra varme overflater. Ellers kan det oppstå elektisk støt, brann eller andre farer.

### ETTER TILKOBLING

**OVNEN VIRKER BARE** når ovnsdøren er ordentlig lukket.

**JORDING AV DETTE APPARATET** er obligatorisk. Produsenten frasier seg ethvert ansvar for per-sonskader samt skader på dyr eller gjenstan-der som har oppstått fordi dette påbudet ikke er blitt fulgt.

**Produsentene er ikke økonomisk ans-varlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.**



## VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER



LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE

**IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFARLIGE MATERIALER** inni eller i nærheten av ovnen. Dampene kan føre til brann eller eksplosjon.

**MIKROBØLGEOVNEN** må ikke brukes til å tørke klær, papir, krydder, urter, tre, blomster, frukt eller andre brennbare materialer. Ellers kan det oppstå brann.

**HVIS NOE INNI ELLER UTENFOR OVNEN SKULLE TA FYR ELLER DU SER RØYKUTVKILING,** må du holde ovnsdøren lukket og slå ovnen av. Trekk ut støpselet eller slå av strømmen ved å slå av sikringen eller trykke på skillebryteren.

**IKKE OVERKOK MATEN.** Ellers kan det oppstå brann.

**IKKE LA OVNEN STÅ UTEN TILSYN NÅR DEN ER I GANG,** og spesielt ikke hvis maten varmes i papir, plast eller andre brennbare materialer. Papir kan forkulles eller begynne å brenne og noen plastmaterialer kan smelte under oppvarmingen.

**IKKE BRUK** etsende kjemikalier eller damper i dette apparatet. Denne mikrobølgovnen er spesielt konstruert for å varme opp og tilberede mat. Den er ikke laget for industriell bruk eller bruk i laboratorier.

**SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV AUTORISERT SERVICETEKNIKER.** Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.  
**DU MÅ ALDRI FJERNNE NOE DEKSEL.**



**BARN MÅ KUN** få bruke apparatet uten tilsyn av voksen når de har fått tilstrekkelig opplæring, slik at de er i stand til å bruke apparatet på en sikker måte og forstår farene ved feil bruk.

**DETTE APPARATET ER IKKE BEREGNET FOR** bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de ikke har fått opplæring i eller blitt instruert om bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

### ADVARSEL!

**TILGJENGELIGE DELER KAN BLI VARME** under bruk. Hold små barn unna.

**MIKROBØLGEOVNEN MÅ IKKE BRUKES** for å varme opp noe som ligger i lufttette beholdere. Trykket som dannes i beholderen kan forårsake skader når du åpner den, eller den kan eksplodere.



**TETNINGSLISTENE OG OMråDET RUNDT DØREN** bør sjekkes jevnlig for skader. Dersom disse områdene er skadet, må du ikke bruke ovnen før den er reparert av en kvalifisert servicetekniker.

### EGG

**IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN** til å koke eller varme opp hele egg, verken med eller uten skall, da de lett kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er avsluttet.





## VIKTIGE FORHOLDSREGLER



**DETTE APPARATET ER KUN BEREGNET FOR BRUK I VANLIG HUSHOLDNING!**

**APPARATET MÅ IKKE BRUKES** med mikrobølger der som det ikke er mat i ovnen. Ellers kan apparatet bli skadet.

**HVIS DU VIL ØVE DEG PÅ Å BRUKE** ovnen, kan du sette et glass med vann i den. Vannet opptar mikrobølgeenergien, og ovnen blir ikke skadet.

**IKKE BRUK OVSROMMET** som oppbevaringsrom.

**KLEMMER ELLER ANNEN** som inneholder metalltråder, må fjernes fra papir- og plastposer før disse settes inn i ovnen.



### FRITYRSTEKING

**IKKE BRUK MIKROBØLGEOVNEN** til frityrsteking, siden du ikke kan kontrollere temperaturen på oljen.



**BRUK GRYTEKLUTER ELLER LIKKENDE** for å unngå forbrenning når du berører beholdere, ovnsdeler og pannen etter tilberedning.

### VÆSKER

**F.EKS. DRIKKER ELLER VANN.** Væske kan overoppheves til over kokepunktet uten at du ser bobler. Dette kan føre til at den varme væsken plutselig koker over.



For å unngå dette bør du gjøre som følger:

1. Unngå å bruke beholdere med rette sider og smal hals.
2. Rør i væsken før du setter den i ovnen, og la teskjeen stå i beholderen.
3. La væsken stå i ovnen litt etter oppvarming, og rør i den én gang til før du forsiktig tar beholderen ut av ovnen.

### FORSIKTIG

**FØLG ALLTID ANVISNINGENE** i en kokebok for mikrobølgovner. Spesielt hvis maten du tilbereder eller varmer opp inneholder alkohol.



**NÅR DU VARMER BARNEMAT** eller drikke i en tåteflaske eller et barnemat-glass, bør du alltid røre og sjekke temperaturen før servering.

På den måten blir varmen jevnt fordelt, og du unngår fare for skålding eller forbrenning.

**Husk å fjerne lokket og smokken før oppvarming!**

## TILBEHØR

### GENERELT

**DET FINNES** forskjellig tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, må du forsikre deg om at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn.

### KONTROLLER AT TILBEHØRET

er ildfast og beregnet for bruk i mikrobølgeovn.



**NÅR DU SETTER MAT OG TILBEHØR INN** i mikrobølgeovnen, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med veggene eller taket i ovnen.

**Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall.**

**HVIS KOKEKAR SOM INNEHOLDER METALL** kommer i kontakt med veggene eller taket i ovnen mens den er i bruk, kan det oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet.

**FØR DU STARTER OVNEN**, må du alltid påse at den roterende tallerkenen kan dreie fritt.

### HOLDER FOR ROTERENDE TALLERKEN

#### BRUK HOLDEREN FOR DEN ROTERENDE

TALLERKENEN under glasstallerkenen.

Legg aldri andre ting på holderen for den roterende tallerkenen.



☞ Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

### ROTERENDE GLASSTALLERKEN


**BRUK DEN ROTERENDE GLASSTALLERKENEN** til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og såle til ovnsrommet.



☞ Plasser den roterende glasstallerkenen på holderen.

### CRISPHÅNDTAK

**BRUK DET MEDFØLGENDE CRISPHÅNDTAKET** NÅR du skal ta den varme crisppannen ut av ovnen.

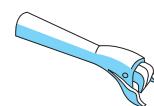

### CRISPPANNE

#### PLASSER MATEN DIREKTE PÅ CRISPPANNEN.

Bruk alltid den roterende glasstallerkenen under crisppannen.



**IKKE PLASSER BESTIKK ELLER ANNET TILBEHØR** på crisppannen, da pannen blir meget varm på kort tid og derfor kan skade tilbehøret.

**CRISPPANNEN** kan forvarmes før bruk (maks. 3 min.). Bruk alltid crispfunksjonen når du forvarmer crisppannen.



## STARTSPERRE / TASTELÅS



**DENNE AUTOMATISKE SIKKERHETSFUNKSJONEN BLIR AKTIVERT ETT MINUTT ETTER** at ovnen er gått i "hvilemodus". (Ovnen er i "hvilemodus" når 24-timersklokken vises eller hvis displayet er tomt fordi klokken ikke er innstilt).



**DØREN MÅ ÅPNES OG LUKKES** når du f.eks. legger mat inn i ovnen for at startsprenn skal frigjøres. Ellers vil displayet vise "DOOR" (dør).



## STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBEREDNINGEN

### TA PAUSE I TILBEREDNINGEN:

**DU KAN TA PAUSE I TILBEREDNINGEN** f.eks. for å kontrollere, snu eller røre i maten, ved å åpne døren. Innstillingene blir holdt i 10 minutter.



### HVIS DU IKKE VIL FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

**TA UT MATEN**, lukk døren og trykk på STOPP-knappen.



### FORTSETTE TILBEREDNINGEN:

**LUKK DØREN** og trykk på startknappen ÉN GANG. Nå fortsetter tilberedningen fra der den ble avbrutt.

**HVIS DU TRYKKER PÅ STARTKNAPPEN TO GANGER,** økes tiden med 30 sekunder.



**DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL** én eller to ganger i minuttet i 10 minutter når tilberedningen er ferdig. Trykk på STOPP-knappen eller åpne døren for å stoppe signalet.

**MERK:** Ovnen beholder innstillingene i kun 60 sekunder, dersom døren blir åpnet og deretter lukket etter at tilberedningen er ferdig.



## AVKJØLING

**NÅR EN FUNKSJON ER FERDIG**, kan det hende at ovnen foretar en avkjølingsprosedyre. Dette er normalt.


Etter denne prosedyren slår ovnen seg av automatisk.


**AVKJØLINGSFUNKSJONEN** kan avbrytes ved at du åpner døren, uten av dette får noen skadelige følger for ovnen.




## ÅPNE DØREN

TRYKK PÅ KNAPPEN FOR Å ÅPNE DØREN.

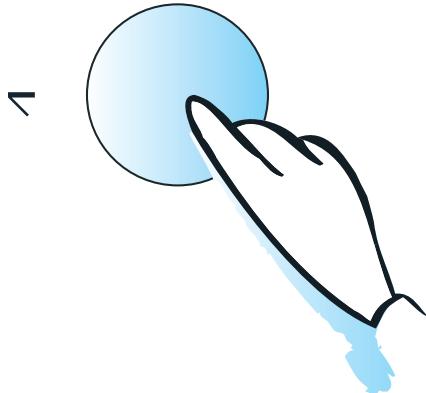

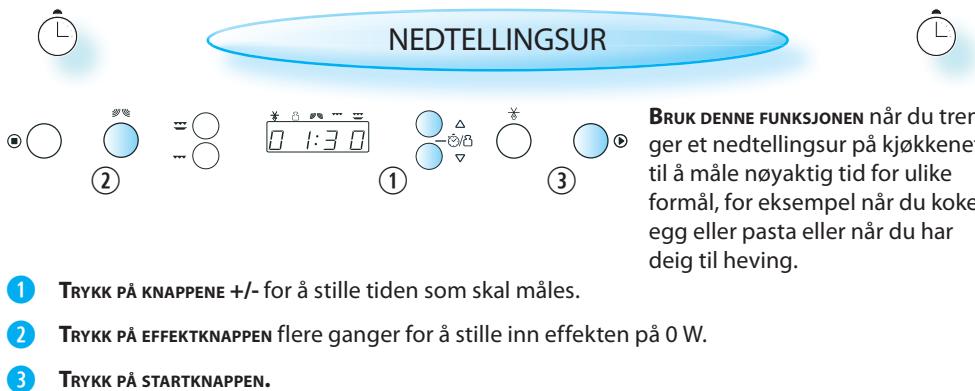


**DU VIL HØRE ET LYDSIGNAL** når nedtellingsuret er ferdig med nedtellingen.

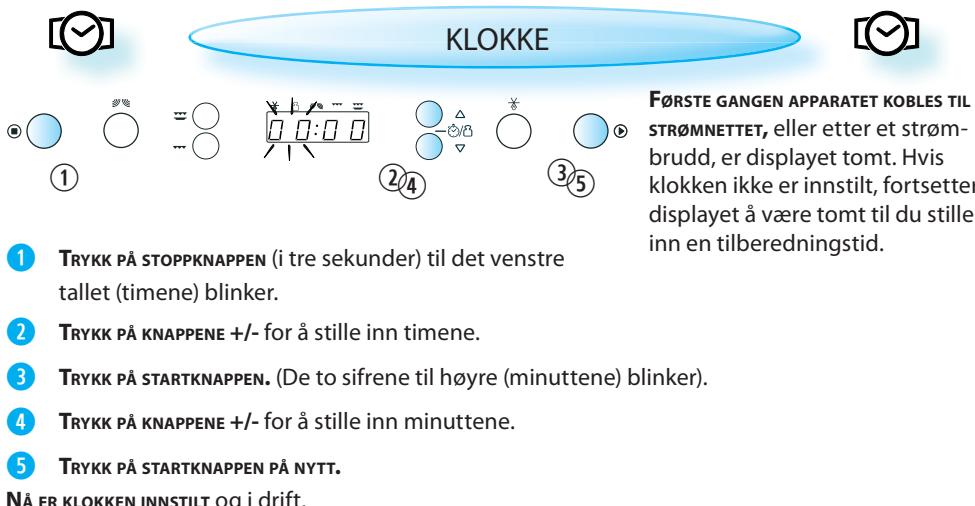

#### MERK:

**HOLD DØREN ÅPEN MENS DU STILLER KLOKKEN.** Da har du 10 minutters tid til å fullføre innstillingen. Ellers må du utføre hvert trinn innen 60 sekunder.

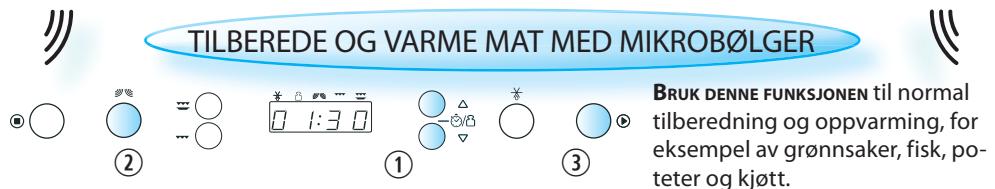

### TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØLGER

**BRUK DENNE FUNKSJONEN** til normal tilberedning og oppvarming, for eksempel av grønnsaker, fisk, poteter og kjøtt.

- 1 TRYKK PÅ KNAPPENE +/- for å stille inn tiden.
- 2 TRYKK PÅ EFFEKTKNAPPEN flere ganger for å stille inn effekten.
- 3 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.


#### NÄR TILBEREDNINGSPROSESSEN HAR STARTET:

Du kan enkelt øke tiden i 30-sekunders trinn ved å trykke på startknappen. *Hvert trykk* forlenger tilberedningstiden med 30 sekunder. Du kan også endre tilberedningstiden ved å trykke på knappene +/- for å øke eller redusere tiden.

**DU KAN OGSÅ ENDRE EFFEKTNIVÅET** ved å trykke på effektknappen. Det første trykket viser gjeldende effektnivå. Trykk på effektknappen gjentatte ganger hvis du vil endre effektnivået.


### EFFEKTTRINN

| KUN MIKROBØLGER |  |
|-----------------|--|
| EFFEKT          | FORESLÅTT BRUK:  |
| 750 W           | <b>GJENOPPVARMING AV DRIKKEVARER</b> , vann, klare supper, kaffe, te eller annen mat med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte.<br>Tilberedning av fisk, kjøtt, grønnsaker osv. |
| 500 W           | <b>MER FORSIKTIG TILBEREDNING</b> av f.eks. sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggeretter og avslutning av gryteretter.   |
| 350 W           | <b>SMÅKOKE STINGER</b> , smelte smør.  |
| 160 W           | <b>TINING.</b> Mykgjøring av smør, ost og iskrem.  |
| 0 W             | <b>INNSTILLING</b> av hviletid (når du bare bruker nedtellingsuret).   |

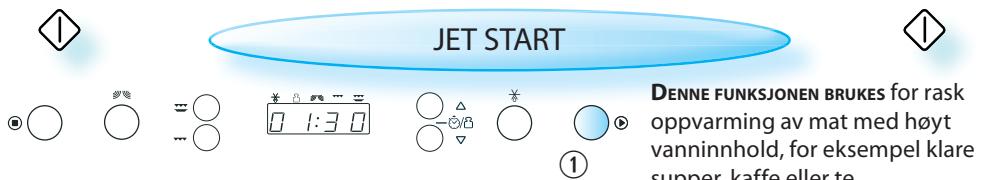

**1 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**

**DENNE FUNKSJONEN STARTER** automatisk på maksimalt mikrobølgeeffektnivå og tilberedningstiden innstilt på 30 sekunder. Hvert nye trykk øker tiden med 30 sekunder. Du kan også øke eller redusere tiden ved å trykke på knappene +/- etter at funksjonen har startet.

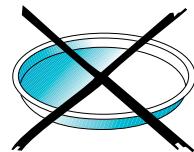

## MANUELL TINING



**FØLG FREMGANGSMÅTEN** under "Tilberede og varme mat med mikrobølger", og velg effektnivå 160 W når du tiner manuelt.

**KONTROLLER MATEN REGELMESSIG.** Gjennom erfaring vil du finne den perfekte tiden for ulike mengder.

**FROSSEN MAT I PLASTPOSE**, plastfolie eller papp kan legges direkte inn i ovnen dersom det ikke er noen metalldeler (f.eks. metallklips) på emballasjen.

**FORMEN PÅ EMBALLASJEN** påvirker opptiningstiden. Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker.

**SKILL STYKKENE FRA HVERANDRE** når de begynner å tine.

Enkle skiver tiner forttere.

**DEKK TIL DELER AV MATEN** med små stykker av aluminiumsfolie hvis de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vinger).




**SNU STORE STYKKER** etter halve opptiningstiden.

**GRYTERETTER, STUINGER OG KJØTTSUSER** tiner raskest hvis du rører i dem under opptiningstiden.

**NÅR DU TINER MAT**, er det best å tine den nesten ferdig, og deretter la den hvile slik at opptiningsprosessen fullføres på naturlig måte.


**LITT HVILETID ETTER OPPTINNINGEN VIL ALLTID GI BEDRE** resultater, fordi varmen da vil bli fordelt jevnt gjennom maten.



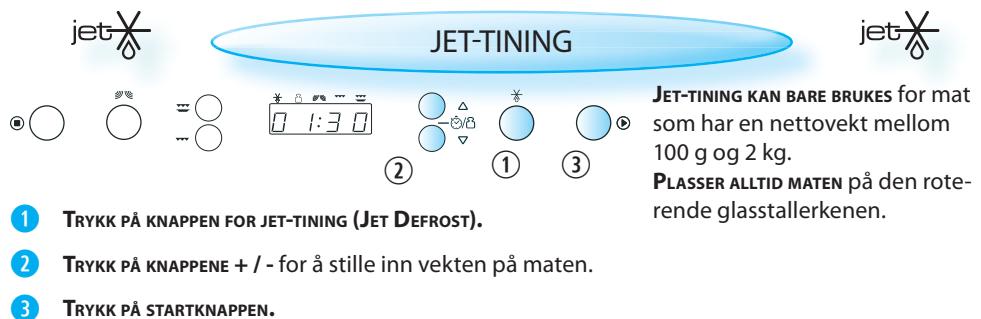

**MIDT I TINEPROSESSEN** stopper ovnen og ber deg om å snu maten (viser meldingen *TURN FOOD*).

- ~ Åpne døren.
- ~ Snu maten.
- ~ Lukk døren og start ovnen igjen ved å trykke på startknappen.

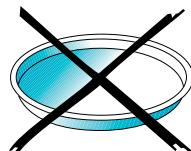

**MERK:** Ovnen fortsetter automatisk etter 2 minutter hvis maten ikke blir snudd. I så fall vil opptiningstiden være litt lengre.


#### VEKT:

**MED DENNE FUNKSJONEN MÅ MÅ DU ANGI** matens nettovekt. Ovnen vil automatisk beregne nødvendig tid for å fullføre prosessen.

**DERSOM VEKTEN ER MINDRE ELLER STØRRE ENN ANBEFALT VEGT:** Følg fremgangsmåten under "Tilberede og varme mat med mikrobølger", og velg effektnivå 160 W ved tining.


#### FROSNE MATVARER:

**HVIS MATEN ER VARMERE** enn dypfryst temperatur (-18 °C), velger du en lavere vekt for maten.

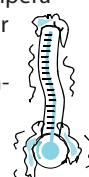

**HVIS MATEN ER KALDERE** enn dypfryst temperatur (-18 °C), velger du en høyere vekt for maten.

| MAT  | TIPS   |
|--|--|
| <b>KJØTT</b> (100 g - 2 kg)  | Kjøttdeig, koteletter, steker eller biffer.<br><b>SNU MATEN</b> når du blir bedt om det. |
| <b>FJÆRKRE</b> (100 g - 2 kg)  | Kylling, hel, stykker eller fileter.<br><b>SNU MATEN</b> når du blir bedt om det.        |
| <b>FISK</b> (100 g - 2 kg)   | Hel, stykker eller fileter.<br><b>SNU MATEN</b> når du blir bedt om det.                 |
| <b>FOR MAT SOM IKKE ER OPPFØRT I DENNE TABellen</b> og hvis vekten er mindre eller større enn anbefalt vekt, bør du følge fremgangsmåten under "Tilberede og varme opp mat i mikrobølgeovn" og velge 160 W når du tiner frossen mat. |  |

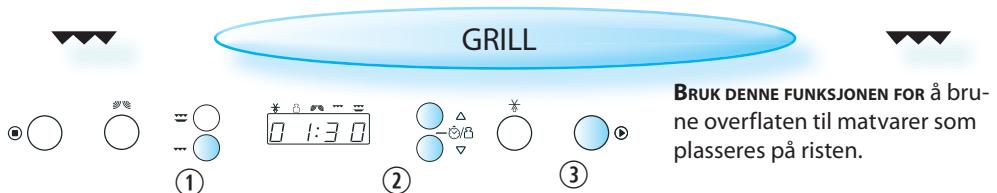

**BRUK DENNE FUNKSJONEN FOR** å brune overflaten til matvarer som plasseres på risten.

- 1 TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.
- 2 TRYKK PÅ KNAPPENE +/- for å stille inn tiden.
- 3 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.


**IKKE LA OVNSDØREN STÅ ÅPEN** i lang tid når grillen er i drift, siden det vil føre til at temperaturen i ovnen faller.

**MERK:**

**DU KAN SLÅ GRILLELEMENTET** på og av under tilberedningen ved å trykke på grillknappen. Nedtellingsuret fortsetter å telle ned når grillelementet er slått av.

**SØR FOR AT UTSTYRET** du bruker til grilling er ildfast og tåler sterke varme.

**IKKE BRUK PLAST** redskaper når du griller. De vil smelte. Redskaper av tre eller papir egner seg heller ikke.

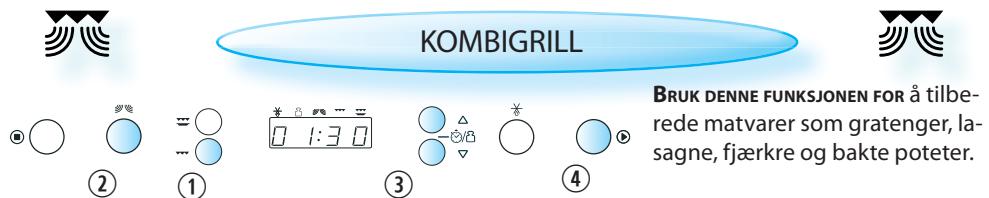

- 1 TRYKK PÅ GRILLKNAPPEN.**
- 2 TRYKK PÅ EFFEKTKNAPPEN** for å stille inn mikrobølgeneffekten.
- 3 TRYKK PÅ KNAPPENE +/-** for å stille inn tiden.
- 4 TRYKK PÅ STARTKNAPPEN.**


**UNDER DRIFT** kan du slå grillelementet på og av ved å trykke på grillknappen.


**DET HØYESTE EFFEKTNIVÅET** som kan stilles inn når du bruker grillen, er begrenset til et fabrikkinnstilt nivå.

Du kan slå mikrobølgene av ved å redusere mikrobølgeneffekten til 0 W. Når du bruker 0 W, går ovnen over til bare grill.

#### EFFEKTTRINN

| KOMBIGRILL  |  |
|-------------|--|
| EFFEKT      | FORESLÅTT BRUK:                                |
| 350 - 500 W | TILBEREDNING AV fjærkre, lasagne og grønnsaker |
| 160 - 350 W | TILBEREDNING AV fisk og frosne gratenger       |
| 160 W       | TILBEREDNING AV kjøtt                          |
| 0 W         | BRUNING kun under tilberedning                 |

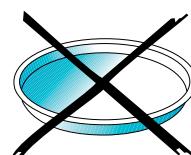

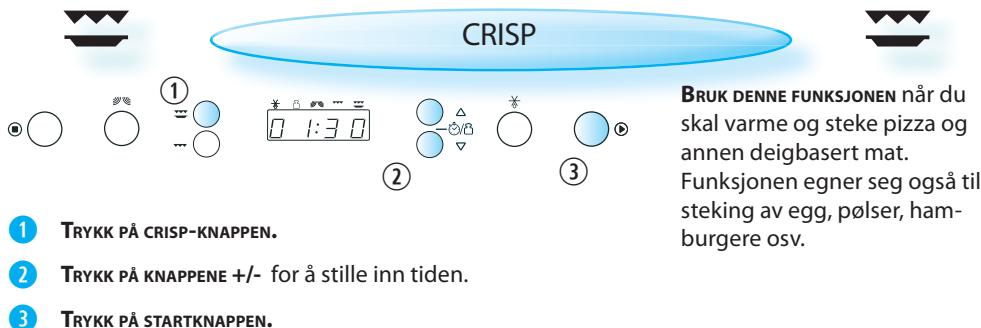

**DU KAN IKKE ENDRE** effektnivået eller slå grillen av/på når du bruker crispfunksjonen.

**OVNEN BRUKER MIKROBØLGER OG GRILL AUTOMATISK** når den skal varme opp crisppannen. På denne måten blir crisppannen hurtig varm, slik at maten kan brunes og får stekeskorpe.


*KONTROLLER AT crisppannen er riktig plassert midt på glastallerkenen.*

**OVNEN OG CRISPPANNEN** blir svært varme når denne funksjonen brukes.


**IKKE PLASSER CRISPPANNEN** på underlag som ikke tåler sterkt varme.

**DU MÅ IKKE BERØRE** taket i ovnen under grillelementet.

**BRUK GRYTEKLUTER** eller **det spesielle, medfølgende crisp-håndtaket** når du skal ta ut den varme crisppannen.

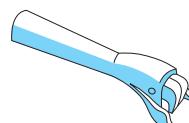

**BRUK KUN** den vedlagte crisppannen med denne funksjonen. Andre crisppanner som er tilgjengelige på markedet, vil ikke gi det samme resultatet ved bruk av denne funksjonen.

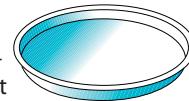

## VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

**RENGJØRING ER VANLIGVIS** det eneste vedlikeholdet som er nødvendig.

**HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN**, kan det føre til nedbryting av overflaten og dermed til redusert levetid. Det kan også oppstå farlige situasjoner.



**IKKE BRUK GRYTESKRUB-**

**BER AV METALL, SLIPENDE**

**RENGJØRINGSMIDLER, STÅLLULL,**  
grove vaskekuler og  
annet som kan skade  
betjeningspanelet og overflatene inni og  
utenpå ovnen. Bruk en svamp med et mildt  
vaskemiddel eller tørkepapir sammen med  
glassrens på sprøyteflaske. Sprøyt glass-  
rens på tørkepapiret.  
**IKKE SPRØYT** direkte på ovnen.



**MED JEVNE MELLOMROM**, og spesielt hvis  
det er matsøl i ovnen, bør du ta ut  
glasstallerkenen og holderen, og  
ren gjøre bunnen av ovnen.



**DENNE OVNEN ER BEREGNET** på å brukes med den  
roterende tallerkenen på plass.



**IKKE** bruk mikrobølgeovnen når den  
roterende tallerkenen er tatt ut for  
ren gjøring.

**BRUK ET MILDT RENGJØRINGSMIDDEL**, vann og en  
myk klut for å ren gjøre innsiden av ovnen,  
begge sidene av døren og døråpningen.



**FJERN FETT** og matrester rundt døren.

**FOR Å FJERNE VANSKELIGE FLEKKER** kan du koke en  
kopp vann i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen  
vil myke opp flekkene.




**IKKE BRUK DAMPRENGJØRINGSUTSTYR** for å  
ren gjøre mikrobølgeovnen.

**UBEHAGELIG LUKT I OVNEN KAN FJERNES VED Å SETTE EN  
KOPP MED VANN TILSATT LITT SITRONSAFT** på den ro-  
terende tallerkenen og la det koke i noen mi-  
nutter.

**GRILLELEMENTET** trenger ikke rengjøring, da den sterke varmen vil brenne av eventuelt søl, men taket under elementet kan trenge regelmessig rengjøring. Rengjør taket med varmt vann, vaskemiddel og en svamp. Hvis grillen ikke brukes jevnlig, bør den stå på i minst 10 minutter hver måned for å brenne vekk sprut og søl.

**KAN VASKES I OPPVASKMASKIN:**


**HOLDER FOR ROTERENDE TALLERKEN.**

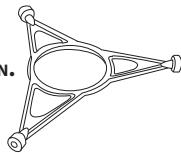

**ROTERENDE GLASSTALLERKEN.**



**CRISPHÅNDTAKET.**

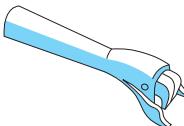


**SKÅNSOM RENGJØRING:**

**CRISSPANNEN** bør rengjøres i mildt  
såpevann. Vanskelige flekker  
kan fjernes med skuresvamp  
og mildt rengjøringsmiddel.

**AVKJØL** alltid crisppannen før du  
ren gjør den.

**IKKE** hell vann på crisppannen eller  
dypp den i vann når den er varm. Rask  
avkjøling kan skade den.

**IKKE BRUK STÅLLULL.** Dette vil ripe opp over-  
flaten.

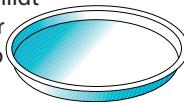

## LØSE PROBLEMER

**HVIS OVNEN IKKE VIRKER**, bør du kontrollere følgende punkter før du kontakter service:

- ☛ At den roterende tallerkenen og holderen er på plass.
- ☛ At støpselet er satt helt inn i stikkontakten.
- ☛ At døren er skikkelig lukket.
- ☛ Kontroller sikringene og at det er strøm frem til stikkontakten.
- ☛ Kontroller at ovnen har tilstrekkelig ventilasjon.
- ☛ Vent i 10 minutter og prøv å starte ovnen en gang til.
- ☛ Åpne og lukk døren før du prøver igjen.

**DETTE ER FOR Å UNNGÅ** unødvendige utgifter i forbindelse med service.

Når du kontakter service, må du oppgi ovnens serienummer og typenummer (se serviceetiketten). Garantiheftet inneholder mer informasjon.

**HVIS STRØMLEDNINGEN MÅ SKIFTES**, må du  
bruke en original strømledning fra vår serviceavdeling.  
Strømledningen skal skiftes av autorisert service-tekniker.


**SERVICE SKAL KUN UTFØRES AV AUTORISERT SERVICETEKNIKER.** Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeider eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

**DU MÅ ALDRI FJERNE NOE DEKSEL.**



## TIPS FOR VERN AV MILJØET

**ESKEN BESTÅR AV 100 %** resirkulert materiale, og er merket med et resirkuleringssymbol. Følg lokale bestemmelser for avfallsbehandling. Hold emballasje som kan være farlig for barn (plastposer, polystyren osv.), unna barns rekkevidde.

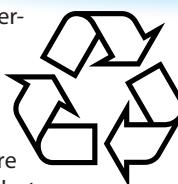

**DETTE APPARATET** er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Hvis du sørger for at dette apparatet avfallsbehandles på riktig måte, er du med på å forhindre mulige negative følger eller farer for mennesker og miljø.

**SYMBOLLET** på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Derimot skal det leveres til en innsamlingssentral for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.



**APPARATET MÅ VRAKES** i overensstemmelse med gjeldende lokale bestemmelser for avfallsbehandling.

**FOR NÄRMERE INFORMASJON** om håndtering, avfallsbehandling og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller butikken der du kjøpte apparatet.

**FØR DU KASSERER APPARATET**, bør du kutte strømledningen, slik at apparatet ikke kan kobles til strøm.

## YTELSESDATA FRA TESTOPPVARMING

### I SAMSVAR MED IEC 60705.

DEN INTERNASJONALE ELEKTROTEKNIKSE KOMMISJONEN har utviklet en standard for kontroll og sammenlikning av oppvarmingsresultater for ulike mikrobølgeovner. Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

| Test   | Mengde | Ca. tid      | Effekttrinn | Beholder    |
|--------|--------|--------------|-------------|-------------|
| 12.3.1 | 750 g  | 10 min       | 750 W       | Pyrex 3.220 |
| 12.3.2 | 475 g  | 5 ½ min      | 750 W       | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g  | 15 min       | 750 W       | Pyrex 3.838 |
| 13.3   | 500 g  | 2 min 40 sek | Jet-tining  |             |

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| STRØMFORSYNING                | 230 V/50 Hz     |
| NOMINELL INNGANGSEFFEKT       | 1900 W          |
| SIKRING                       | 10 A            |
| UTGANGSEFFEKT FOR MIKROBØLGER | 750 W           |
|                               | H x B x D       |
| UTVENDIGE MÅL (H x B x D)     | 347 x 595 x 320 |
| INNVENDIGE MÅL (H x B x D)    | 187 x 370 x 290 |



4 6 1 9 - 6 9 4 - 7 7 4 3 1

© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved



Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.