


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

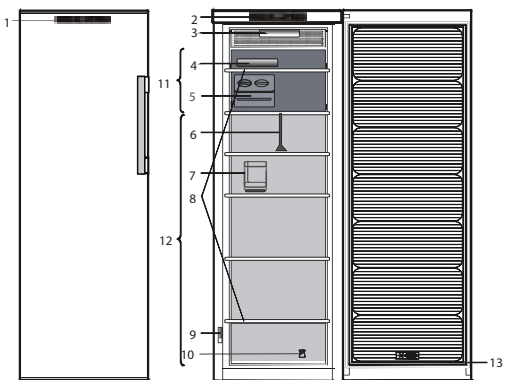

1. Spie esterne di accensione e allarmi
2. Pannello comandi
3. Illuminazione LED\*
4. Accumulatori di freddo\*
5. Ice Mate\* o vaschetta ghiaccio\*
6. Separatore cassetto\*
7. Mensola bottiglie\*
8. Ripiani in vetro
9. Targhetta dati con il nome commerciale
10. Kit reversibilità porta
11. Area per il congelamento di alimenti freschi o per la conservazione di alimenti congelati e surgelati
12. Area di conservazione di alimenti congelati
13. Guarnizione della porta

\* Disponibile in modelli selezionati

### ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti. Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. I valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto congelatore si illuminano.

### INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLA PORTA

- vedere le Istruzioni per l'uso allegate (Versione\_2)  
Si raccomanda che l'inversione del battente della porta venga effettuata da due persone.  
L'inversione del senso di apertura della porta non è prevista per i:  
- modelli con maniglia integrata  
- modelli con pannello di vetro sulla porta.

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello

**Spia ACCENSIONE (LED ESTERNO)**  
LED verde esterno indicante che l'apparecchio è acceso. Si spegne automaticamente quando si apre la porta.

**Spia MODALITÀ PARTY**

**Spia CONGELAMENTO RAPIDO**

**Tasto ON/STANDBY**

Per impostare l'apparecchio in standby, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Standby. Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto.

**Spia FREEZE CONTROL**

**Tasto FREEZE CONTROL / MODALITÀ PARTY Modalità Party**


Premere il tasto Modalità Party per attivare/disattivare la funzione. Questa funzione permette di refrigerare le bevande nel comparto congelatore. Questa funzione permette di refrigerare le bevande nel comparto congelatore. **Importante:** non lasciare la bottiglia all'interno del comparto congelatore oltre i 30 minuti di attività della funzione.

**Freeze control**

Freeze Control è una tecnologia avanzata che riduce al minimo le oscillazioni di temperatura nel comparto congelatore. Per attivare o disattivare la funzione, è sufficiente premere il tasto FREEZE CONTROL. Se la funzione è attiva e si modifica la temperatura del congelatore al di fuori dell'intervallo di funzionamento previsto, la funzione viene automaticamente disattivata. Se è stata attivata la funzione Congelamento rapido, la funzione "Freeze control" viene inibita fino alla disattivazione della funzione Congelamento rapido (vedere le Istruzioni per l'uso).

**Indicatore 6th SENSE FREEZE CONTROL**

6th Sense / Freeze Control è la tecnologia avanzata che consente di ridurre le bruciature da congelamento, mentre il cibo conserva la qualità e la colorazione originarie.

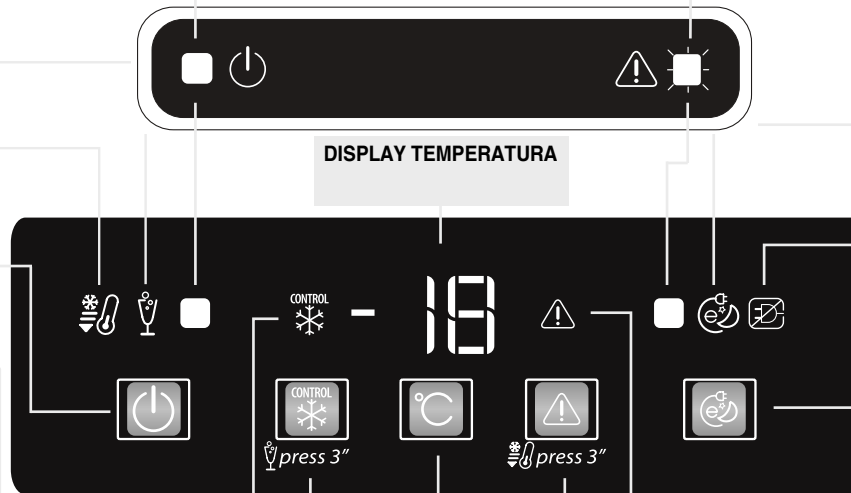

DISPLAY TEMPERATURA

**Tasto TEMPERATURA Impostazione della temperatura**

L'apparecchio è normalmente predisposto in fabbrica per il funzionamento alla temperatura consigliata -18°C. La temperatura interna può essere regolata fra -16°C e -24°C, agendo nel modo seguente:

- Premere il tasto di impostazione della temperatura (°C). La temperatura di conservazione può essere modificata di -1°C a ogni pressione del tasto: il valore varia ciclicamente tra -16°C e -24°C.

**ALLARME (LED ESTERNO)**

Questo LED rosso può lampeggiare in caso di allarme o di un guasto anche quando la porta è chiusa. Aprire la porta e controllare di quale allarme/guasto si tratta sul pannello comandi interno.

**Spia ECO NIGHT**

**ALLARME DI BLACK OUT**

Spia allarme di black out lungo (vedere le Istruzioni per l'uso)

**Tasto ECO NIGHT (TARIFFA NOTTURNA)**

Premere per attivare/disattivare la funzione Eco Night. La funzione Eco Night consente di concentrare il consumo energetico dell'apparecchio durante le ore a tariffa ridotta, in genere ore notturne (vedere le Istruzioni per l'uso).

**Spia ALLARME (vedere la Tabella Allarmi di seguito)**

**Tasto STOP ALLARME/CONGELAMENTO RAPIDO**

**Stop allarme**

Premere in caso di allarme.

**Congelamento rapido**

Tenere premuto per 3 secondi per attivare la funzione Congelamento rapido (vedere le Istruzioni per l'uso). La funzione si spegne automaticamente dopo circa 50 ore.

## TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	Segnale	Causa	Soluzione
Allarme porta aperta	Il segnale acustico viene attivato e l'indicatore di allarme  lampeggia.	La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
Allarme temperatura	Il display Temperatura lampeggia (°C) e l'indicatore di allarme  rimane acceso.	La temperatura interna non è adeguata.	Premere il tasto Fine allarme ; il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura (°C) lampeggia e la spia di allarme  rimane accesa finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.
Allarme Modalità Party	La spia Modalità Party  lampeggia e l'allarme acustico viene attivato.	Sono passati 30 minuti da quando la funzione Modalità Party è stata attivata. È il momento di togliere la bottiglia dal congelatore (vedere le Istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli).	Premere il tasto Modalità Party o in alternativa il tasto Arresta allarme per disattivare l'allarme Modalità Party e rimuovere la bottiglia dal congelatore.
Allarme di black-out lungo	L'icona Allarme black-out  rimane accesa, la spia Allarme  lampeggia e il display della temperatura (°C) lampeggia indicando la temperatura massima raggiunta durante l'interruzione di corrente.	Interruzione prolungata di corrente elettrica, possibile aumento della temperatura interna a 0°C.	Premere il tasto Fine allarme ; il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura (°C) lampeggia e l'indicatore di allarme  rimane acceso finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.
Malfunzionamento	La lettera "F" lampeggia sul display (°C).	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza.