


## **Fiche produit**

**KitchenAid**



# Guide de référence rapide

**Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions.**

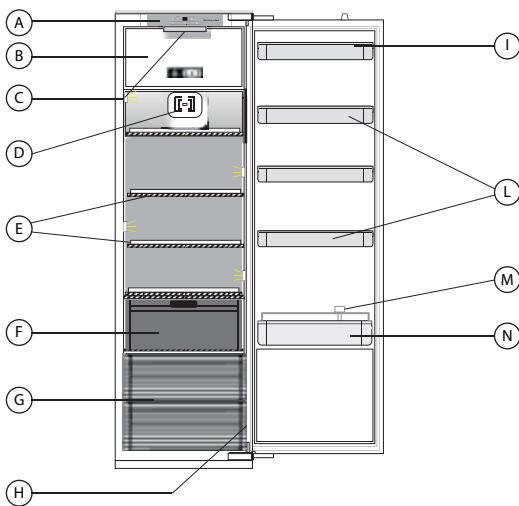

- A. Bandeau de commande électronique
- B. Compartiment congélateur (selon modèle)
- C. Indicateurs LED (selon modèle)
- D. Ventilateur avec filtre (selon modèle) - voir les instructions spécifiques
- E. Clayettes
- F. Compartiment spécial (Viande et poisson, ou Zéro degré) (selon modèle)
- G. Bac à fruits et légumes
- H. Plaque signalétique (apposée sur le côté du bac à fruits et légumes)
- I-L. Balconnets
- M. Cale-bouteilles (selon modèle)
- N. Balconnet porte-bouteilles

Zone la moins froide

Zone la plus froide

Zone Viande et poisson, ou Zéro degré


Zone Fruits et légumes

**Remarque :** les bacs, les balconnets et les clayettes sont tous amovibles.

Les températures idéales pour la conservation des aliments sont prérégées en usine.

**Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions.**

**Les caractéristiques, les données techniques et les illustrations peuvent varier selon le modèle.**

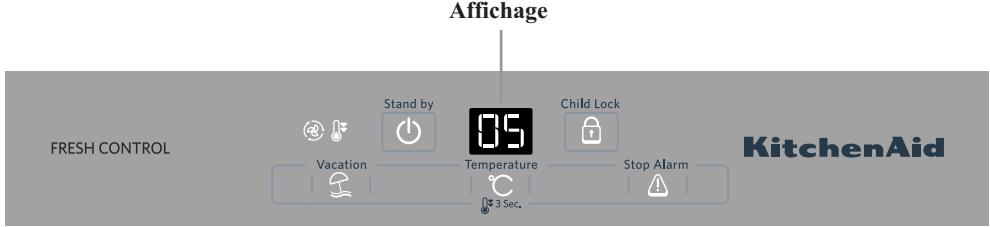

## Bandeau de commande

### Fonction FRESH CONTROL

Cette fonction permet d'atteindre rapidement les conditions de conservation optimales en matière de température et d'humidité à l'intérieur de l'appareil. Son fonctionnement correct nécessite l'activation du ventilateur.

### Marche/Veille ⏻

Appuyez pendant 3 secondes sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil hors tension. En mode Veille, l'icône s'allume et l'éclairage du compartiment réfrigérateur ne s'active pas. Pour mettre à nouveau l'appareil en marche, une brève pression sur la touche suffit.

**Remarque :** cette procédure ne déconnecte pas l'appareil de son alimentation électrique.

### Affichage de température

L'afficheur indique la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur (entre 2 °C et 7 °C).

### Sécurité enfants 🔒

La sécurité enfants peut être activée/désactivée en maintenant la touche "Child lock" enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un son de confirmation retentisse (l'icône s'allume immédiatement puis s'éteint au bout de quelques secondes).

Si vous appuyez sur une touche quelconque alors que la sécurité enfants est activée, un son retentit et l'icône l'icône "Child lock" se met à clignoter.

### Vacation (Mode Absence de longue durée) ✈️

Vous pouvez utiliser cette fonction si vous devez vous absenter pendant une période prolongée. Appuyez sur la touche "Vacation" ✈️ pendant 3 secondes pour activer la fonction. L'afficheur indique la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur (12 °C), et l'icône ✈️ s'allume. Une fois la fonction activée, sortez les aliments périssables de l'appareil et gardez la porte fermée ; le réfrigérateur maintient une température adéquate pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Pour désactiver la fonction, appuyez brièvement sur la touche ou appuyez sur la touche de température °C.

## Température de l'appareil

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche °C.

### Fonction Fast Freeze/Cool Function (Refroidissement rapide) ❄️

Pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur, ou six heures avant d'introduire une grande quantité d'aliments dans le compartiment congélateur (selon modèle), activez la fonction Refroidissement rapide en appuyant sur la touche °C ❄️ pendant 3 secondes.

Lorsque la fonction est activée, l'icône s'affiche. La fonction se désactive automatiquement après 6 heures. Elle peut également être désactivée manuellement via une pression sur la touche "°C" pendant 3 secondes.

**Remarque :** évitez de mettre des aliments à congeler en contact avec d'autres aliments déjà congelés.

### Désactivation de l'alarme sonore ⚡

Pour désactiver l'alarme sonore, appuez brièvement sur l'icône ⚡ .

### Ventilateur

Le ventilateur est prétréglé sur ACTIVÉ. Vous pouvez activer/désactiver le ventilateur en appuyant simultanément sur les touches "Sécurité enfants" et "Marche/Veille" ⏻ pendant 3 secondes. L'icône 🌬️ allumée indique que le ventilateur est en marche, et que la fonction Fresh Control est par conséquent activée. Si la température ambiante est supérieure à 27 °C, ou en cas de présence de gouttes d'eau sur les clayettes en verre, il est essentiel de mettre le ventilateur en marche pour assurer la conservation correcte des aliments. La désactivation du ventilateur permet d'optimiser la consommation énergétique.

**Remarque :** le ventilateur redémarre après une coupure de courant ou après la mise hors tension de l'appareil.

<b>Ce qu'il convient de faire si ...</b>	<b>Raisons possibles :</b>	<b>Solutions :</b>
Le panneau de commande est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	Il est possible que l'appareil soit en mode Marche/Veille. Il y a peut-être un problème au niveau de l'alimentation électrique de l'appareil.	Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche de marche/veille. Effectuez les vérifications suivantes : - Il n'y a pas de coupure de courant - La fiche est correctement branchée sur la prise secteur et l'interrupteur secteur bipolaire (le cas échéant) est en position correcte (c'est-à-dire qu'il permet l'alimentation électrique de l'appareil) - Les dispositifs de sécurité du circuit électrique fonctionnent efficacement - Le cordon d'alimentation électrique n'est pas endommagé.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Un remplacement de l'ampoule est peut-être nécessaire.	- Modèles à éclairage LED : contactez le support technique.
	Il est possible que l'appareil soit en mode Marche/Veille.	- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche de marche/veille.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Les causes peuvent être multiples (voir le point "Solutions").	Effectuez les vérifications suivantes : - La porte est correctement fermée - L'appareil n'est pas installé à proximité d'une source de chaleur - La température de consigne est adéquate - La circulation de l'air à travers les grilles de ventilation sur la base de l'appareil n'est pas entravée
De l'eau est présente dans la partie inférieure du compartiment réfrigérateur.	La goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage est obstruée.	Nettoyez la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir la section "Entretien et nettoyage de l'appareil").
L'icône  rouge clignote et un signal sonore est activé.	<b>Alarme porte ouverte</b> Elle s'active lorsque la porte reste ouverte pendant une période prolongée.	Pour désactiver le signal sonore, fermez la porte de l'appareil.
L'icône  rouge s'allume, un signal sonore est activé et la lettre "F" clignote au niveau de l'afficheur.	<b>Alarme de dysfonctionnement</b> L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant technique.	Contactez le service de support technique agréé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche "Turn off sound alarm" (désactivation de l'alarme sonore).

**Remarque :** certains bruits, tels que des gargouillis et des siffllements, émis par le système de réfrigération sont normaux.







FOR THE WAY IT'S MADE.

Imprimé en Italie

03/15

400010780665

(F)