


## Les brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet.

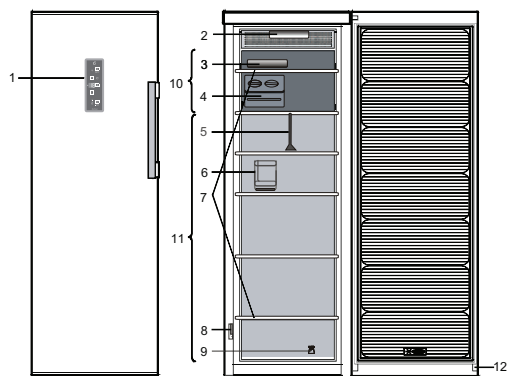

1. Kontrollpanel
2. Lys (lysdiodesystem)
3. Kjøleelementer\*
4. Ice Mate\* eller isbrett\*
5. Skillevegg for skuff\*
6. Flaskehylle\*
7. Glasshyller
8. Typeplate med kommersielt navn
9. Sett for omhengsling av dører
10. Område for innfrysing eller for oppbevaring av frysevarer
11. Område for oppbevaring av frossen mat
12. Dørtetningslist

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

### STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardverdiene (fabrikkverdiene) til fryseseksjonens innstillinger tennes.

### SLIK SNUR DU DØREN

- se de vedlagte brukerveiledningen (versjon\_1)  
Det anbefales at man er to når døren skal omhengles.

Døren kan ikke hengsles om for følgende:

- modeller med integrert håndtak
- modeller med glasspanel på døren.

### Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell.

#### SMART DISPLAY

Denne tilleggsfunksjonen kan brukes til å spare energi. For å aktivere Smart Display trykker du på knappene og samtidig i 3 sekunder til det høres et lydsignal.

Gjenta samme prosedyre for å deaktivere denne funksjonen. Husk at denne funksjonen ikke kobler apparatet fra strømforsyningen, men bare reduserer strømforbruket for det utvendige displayet (se brukerveiledningen).

#### FAST FREEZE indikatoren (se brukerveiledningen).

#### ON/STANDBY-indikatoren / knapp

Trykk og hold inne i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren . Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.

#### TEMPERATURINDIKATOR

#### TEMPERATURINNSTILLINGSKNAPP


Apparatet er normalt stilt inn på fabrikken for bruke på den anbefalte temperaturen, som er -18 °C. Den innvendige temperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C. Fremgangsmåten er som følger:

- Trykk for å endre settpunktet (°C). Oppbevaringstemperaturen kan endres med -1 °C med hvert trykk på knappen: verdien går i syklus mellom -16 °C og -24 °C.

#### PARTYMODUS-indikator (se brukerveiledningen).

#### 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL

6<sup>th</sup> Sense Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer frostskafer og maten bevarer sin opprinnelige kvalitet og farge.

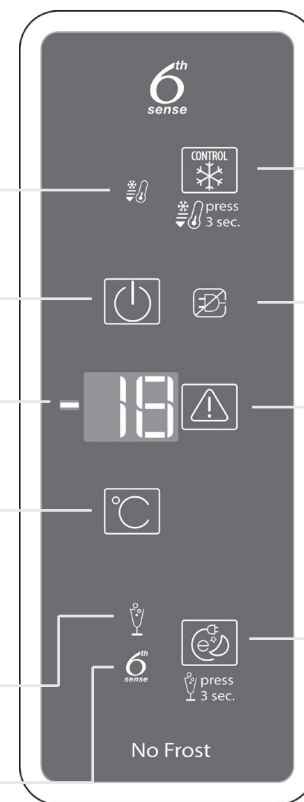

#### FREEZE CONTROL / FAST FREEZE-knapp

##### Freeze Control

Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryseseksjonen til et minimum.

Trykk ganske enkelt på knappen for FREEZE CONTROL for å aktivere eller deaktivere funksjonen for Freeze Control.

Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk.

Dersom Fast freezing er innkoblet, er funksjonen "Freeze control" sperret inntil Fast Freezing funksjonen er slått av (se brukerveiledningen)

##### Fast Freeze

Trykk i 3 sekunder for å aktivere/deaktivere funksjonen for rask innfrysing (se brukerveiledningen).

Funksjonen for rask innfrysing slås av automatisk etter 50 timer.

#### STRØMBRUDDALARM

Indikator for alarm for langt strømbrudd. (se brukerveiledningen)

#### STOP ALARM-knapp

Trykk hvis det høres en alarm (se alarmtabellen nedenfor).

#### ECO NIGHT-FUNKSJON (NATTPRISER) / PARTYMODUS-knapp

##### Eco Night-funksjon

Trykk for å aktivere/deaktivere Eco Night-funksjonen. Med Eco Night-funksjonen kan apparatets energiforbruk konsentreres til timene med reduserte priser, vanligvis om natten (se brukerveiledningen)

##### Festmodus

For å aktivere/deaktivere Festmodus-funksjonen, trykker du på alarmstopknappen i 3 sekunder. I tilfelle Festmodus-alarm trykker du alarmstopknappen for å deaktivere.

## ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren  blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren  vil fortsette å være på.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  vil bli værende på helt til en temperatur på < -10°C er nådd.
Festmodusalarm	Partymodusindikatoren  blinker og lydalarmen aktiveres.	30 min. har gått siden Party Mode-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta flasken ut av fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer).	Trykk på alarmstopknappen  og ta flasken ut av fryseren.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for alarmen for langt strømbrudd  fortsetter å lyse, alarmindikatoren  blinker og temperatur-display (°C) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er nådd under strømbruddet.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren  vil bli værende på helt til temperaturen < -10°C er nådd.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.