

# **INHOUD**

## **BEKNOPTE HANDLEIDING**



**LEES DE  
GEBRUIKSAANWIJZING!**

### **PROGRAMMATABEL**

**HET WASGOED VOORBEREIDEN**

**EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN**

**EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN**

**EEN GEKOZEN PROGRAMMA WIJZIGEN**

**EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN**

**DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING**

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

### **BOEKJE**

**VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT** Pag. 25

**ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN  
EN ADVIEZEN** Pag. 27

**BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT** Pag. 29

**GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING** Pag. 29

**HET PLUISFILTER REINIGEN** Pag. 29

**DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN** Pag. 30

**AFVOERSYSTEEM** Pag. 31

**OMKEREN VAN DE DEUR** Pag. 32

**OPSPOREN VAN STORINGEN/  
KLANTENSERVICE** Pag. 33

# VOORDAT U DE DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT

- Deze droogautomaat is exclusief ontworpen voor het drogen van machine-droogbaar wasgoed in hoeveelheden die gebruikelijk zijn in particuliere huishoudens.
- Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en de programmatabel voordat u de droogautomaat gebruikt.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de programmatabel, zodat u ze later nog eens kunt raadplegen. Als u de droogautomaat doorverkoopt of weggeeft, zorg er dan voor dat u de gebruiksaanwijzing en de programmatabel erbij geeft.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of letsel bij personen of dieren die het gevolg is van het niet naleven van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing.

## 1. De verpakking verwijderen en inspectie

- Controleer na het uitpakken of de droogautomaat niet beschadigd is. Als u twijfelt, gebruik het apparaat dan niet. Neem contact op met de Klantenservice of met uw plaatselijke leverancier.
- Als het apparaat op een zeer koude plaats heeft gestaan voor de aflevering, laat het dan enkele uren op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.
- Gebruik de droogautomaat niet als het apparaat tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice.


## 2. Elektrische aansluitingen

- Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften.
- De elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.
- Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering staan op het typeplaatje aan de achterkant van de droogautomaat.
- De droogautomaat dient te worden geaard zoals door de wet voorgeschreven.
- Koppel het apparaat los van de netvoeding voordat u onderhoud aan de droogautomaat uitvoert.
- Het netsnoer mag alleen door een medewerker van de Klantenservice worden vervangen.
- Na installatie moet het altijd mogelijk blijven de stekker uit het stopcontact te trekken of de droogautomaat via een meerpolige schakelaar van de netvoeding af te koppelen.
- Het lampje mag alleen door een medewerker van de Klantenservice worden vervangen.


## 3. Installatie

- Installeer uw droogautomaat niet op een plaats waar deze blootgesteld kan worden aan extreme omstandigheden, zoals: slechte ventilatie, temperaturen onder de 5°C of boven de 35°C.
- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde kant van die van de droogtrommel, zodanig dat de deur van de droogtrommel niet geheel geopend kan worden.

- Kleine opslagruimtes binnenshuis, badkamers, toiletten, douches en gesloten ruimtes zonder ventilatie zijn geen geschikte locaties om de droogautomaat te installeren. Als het apparaat toch in een dergelijke ruimte moet worden geïnstalleerd, zorg dan voor voldoende ventilatie (open deuren, ventilatierooster of -opening van groter dan 500 cm<sup>2</sup>).
- Controleer voordat u het eerste droogprogramma uitvoert of de waterbak volledig naar binnen is geduwd en de warmtewisselaar correct geplaatst is.

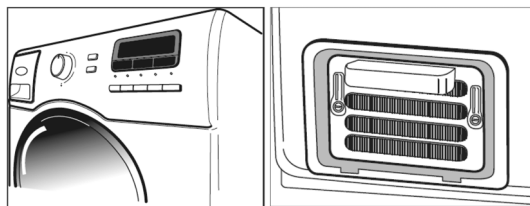


- Controleer voordat u het eerste droogprogramma uitvoert of alle slangen van het afvoersysteem zijn aangesloten (zoals weergegeven in onderstaande afbeelding).

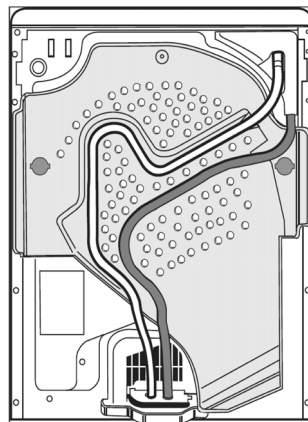

- Gebruik indien mogelijk een slang om het water rechtstreeks af te voeren via het afvoersysteem van uw woning. Hierdoor voorkomt u dat u de waterbak aan het einde van elke droogcyclus moet legen, omdat het condenswater dan rechtstreeks kan weglopen. Zie ook het hoofdstuk "Afvoersysteem".
- Zet de droogautomaat nooit op een hoogpolig tapijt.
- Zorg ervoor dat de hoofdkabel niet bekneld raakt tussen de droogautomaat en de muur.
- Zorg er bij het installeren van de droogautomaat voor dat de vier pootjes stabiel op de vloer rusten, en stel ze zo nodig bij. Controleer met een waterpas of de machine perfect horizontaal staat.
- Als de droogautomaat door gebrek aan ruimte direct naast een gas- of kolenkachel geïnstalleerd moet worden, dan moet er een warmte-isolerende plaat (85 x 57cm) tussen de droogautomaat en de kachel worden aangebracht, en moet de kant van de plaat die naar de kachel gericht is worden afgedekt met aluminiumfolie.


- Deze droogautomaat is niet ontworpen voor inbouwinstallatie.
- De droogautomaat mag onder een werkblad worden geïnstalleerd, mits er voldoende ventilatie aanwezig is. Installeer een ventilatiooster (minimale afmetingen 45 cm x 8 cm) in het achterste gedeelte van het werkblad waaronder de droogautomaat geïnstalleerd wordt.

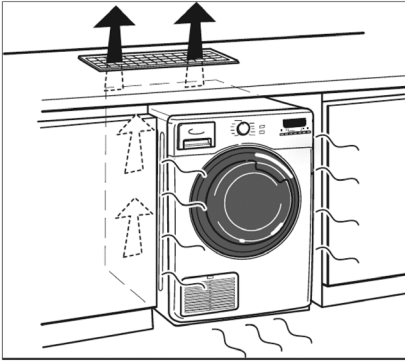

#### 4. Montage van afstandshouders


Om ervoor te zorgen dat het apparaat op de juiste afstand van de muur aan de achterkant wordt geplaatst, en er voldoende ventilatie mogelijk is, moeten er afstandshouders worden gemonteerd op de achterkant van de droogautomaat voordat het eerste droogprogramma wordt gestart.

- Haal de twee afstandshouders uit de verpakking.
- De afstandshouders moeten aan de achterkant van de droogautomaat in de beschermende afdekking worden geplaatst.

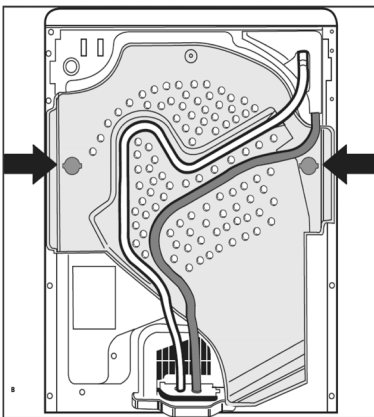


**B**

- Steek de afstandshouders aan beide kanten in de aanwezige gaten.

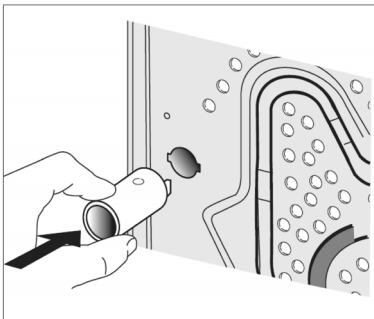

**C**

- Zet de afstandshouders vast door ze naar rechts te draaien, tot ze niet verder kunnen.

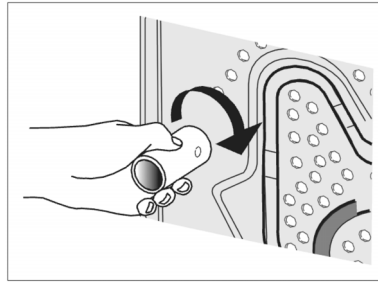


**D**

#### 5. Bescherming van gebruikers en kinderen

- Laat kinderen niet met de droogautomaat spelen.
- Zorg dat kinderen en kleine huisdieren niet in de trommel kunnen komen.
- Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim stukken enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, omdat het gevaarlijk kan zijn.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

#### Stapelset


- Afhankelijk van het model kan uw droogautomaat gestapeld worden bovenop uw wasmachine met belading aan de voorkant. Neem voor meer informatie contact op met de Klantenservice.

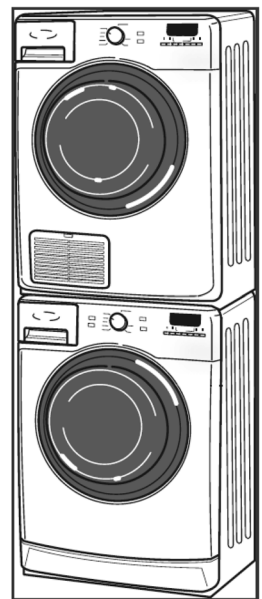

# ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN



**Om het risico op brand in de droogtrommel zo klein mogelijk te houden, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:**

- Met olie doordrenkte kledingstukken kunnen spontaan in brand vliegen, vooral als ze worden blootgesteld aan warmtebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt wordt. Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de hitte niet kan ontsnappen, kan het artikel heet genoeg worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van met olie bevuilde artikelen kan verhinderen dat de hitte ontsnapt en zo brandgevaar opleveren.
- Doe geen ongewassen artikelen in de droogautomaat.
- Zorg ervoor dat het apparaat wordt onderhouden volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
- Zorg ervoor dat het apparaat wordt geïnstalleerd volgens bovenstaande instructies.
- Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenmiddelen, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten in heet water met extra wasmiddel gewassen worden voordat ze in de droogtrommel gedroogd worden.
- Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen.
- Gebruik de droogautomaat niet als er chemicaliën zijn gebruikt voor reiniging.
- Artikelen als schuimrubber (latexschuim), douchemapjes, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een schuimrubbervulling mogen niet gedroogd worden in de droogtrommel.
- Wasverzachters of soortgelijke producten moeten gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant.
- Haal alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
- Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in de buurt van de droogautomaat.
- Stop een droger nooit voor het einde van de droogcyclus, tenzij u al het wasgoed snel uit de droger haalt en uitspreidt zodat de warmte kan verdwijnen.
-  Waarschuwing: het achterpaneel kan heet zijn.
- De droogautomaat is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Zet de programma- of tijdskeuzeknop na het gebruik altijd op "0". Dit voorkomt dat de droogautomaat per ongeluk kan worden aangezet.
- Voordat u het apparaat reinigt of onderhoud uitvoert, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Het laatste gedeelte van een droogprogramma vindt altijd plaats zonder warmte (afkoelcyclus), zodat de stukken op een temperatuur achterblijven die geen schade veroorzaakt.
- Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met een vochtige doek.
- Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel.
- Aangezien pluis het filter kan passeren, moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger.

## EC Verklaring van overeenstemming

- Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:
- 2006/95/EC Laagspanningsrichtlijn
- 2004/108/EC Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit



- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.




## Verpakking

- De verpakking is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het kringloopstijlbeeld.

## De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- De droogautomaat is vervaardigd van recyclebare materialen. De droogautomaat moet worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.
- Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij niet meer op de netvoeding kan worden aangesloten.



- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
- Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.


## Tips voor het besparen van energie

- Droog altijd een volle lading, afhankelijk van het soort wasgoed en het programma/de droogtijd. Zie voor uitgebreidere informatie de programmatafel.
- Gebruik bij voorkeur de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine, aangezien het mechanisch afvoeren van water minder energie kost. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus.
- Laat het wasgoed niet te sterk drogen.
- Maak het pluusfilter schoon na elke droogcyclus.
- Reinig de warmtewisselaar eenmaal per maand.
- Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15°C en 20°C. Ventileer de ruimte als de temperatuur hoger is, bijv. door een raam open te zetten.
- Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen.
- Selecteer de functie 'Delicaat' alleen voor het drogen van kleine hoeveelheden.

- Droog strijkdroge en kastdroge ladingen samen wanneer u katoenen artikelen droogt. Start met de instelling Strijkdroog programma/droogtijd, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling Kastdroog.
- Zet de programmakeuzeknop altijd op "0" aan het eind van het programma.

# BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT

- A. Werkblad
- B. Waterbak
- C. Contactpin
- D. Deur:
  - Trek aan de handgreep om de deur te openen.
  - Duw voorzichtig tegen de deur om hem te sluiten.
- E. Filter
- F. Warmtewisselaar
- G. Klep warmtewisselaar

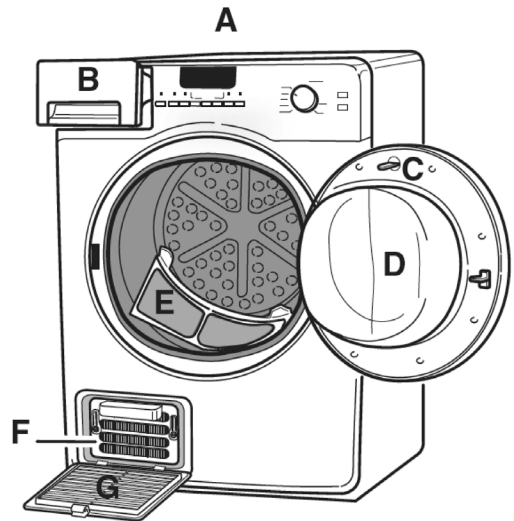

## GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN REINIGING

Voordat u de droogautomaat reinigt of onderhoud uitvoert, moet u deze uitschakelen.

### NA ELKE DROOGCYCLUS

- Maak het pluisfilter aan het einde van elke droogcyclus schoon.
- Giet de waterbak aan het eind van iedere droogcyclus leeg.

### IEDERE MAAND

- Reinig de warmtewisselaar ten minste eenmaal per maand (zie "De warmtewisselaar reinigen" op de volgende pagina).


## HET PLUISFILTER REINIGEN

Afhankelijk van het model van uw droogautomaat kan het pluisfilter een andere vorm hebben.

Reinig het pluisfilter na elke droogcyclus, of wanneer het indicatielampje van het pluisfilter gaat branden. Ga als volgt te werk:

- A. Haal het pluisfilter uit de droogautomaat en maak het voorzichtig open.
- B. Verwijder al het pluis zorgvuldig uit het filter.


Als het pluisfilter schoon is, plaatst u het terug in de droogautomaat. Zorg ervoor dat het pluisfilter op de juiste manier geplaatst is voordat u de volgende droogcyclus start.

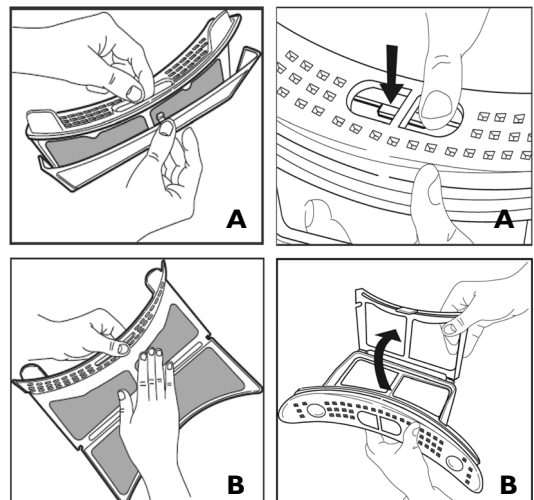


# DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN

Voordat u de droogautomaat reinigt of onderhoud uitvoert, moet u deze uitschakelen. Reinig de warmtewisselaar minimaal eenmaal per maand, of wanneer het lampje van de warmtewisselaar gaat branden (optionele functie, afhankelijk van het model van uw droogautomaat). Ga als volgt te werk:


- A. Open de klep van de warmtewisselaar en leg hem opzij.

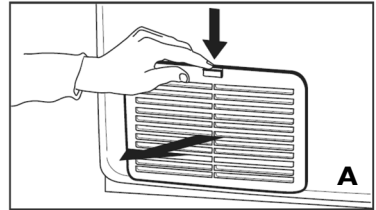


- B. Draai de twee vergrendelingsbalkjes aan de zijkant van de warmtewisselaar naar het midden, in horizontale positie, en trek de warmtewisselaar naar buiten.

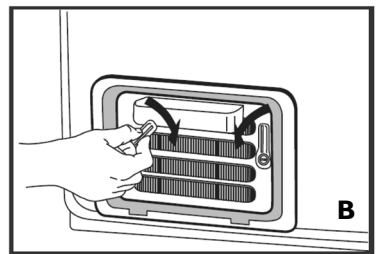

- C. Houd de warmtewisselaar vast zoals te zien is in de afbeelding. Maak de warmtewisselaar schoon onder stromend water door hem rond te draaien om alle kanten te kunnen bereiken, vooral aan de voor- en achterkant. Veeg stof en pluis van de afdichtingen en van de platen van de warmtewisselaar. Maak de binnenkant van de platen van de warmtewisselaar schoon onder stromend water, van voor naar achter.

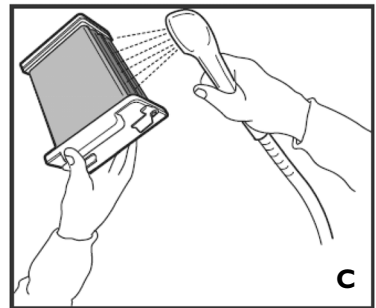

- D. Verwijder het pluis van de behuizing van de warmtewisselaar met de hand of met een vochtige doek. Maak de gehele behuizing schoon van achteren naar voren, en zorg ervoor dat al het pluis verwijderd wordt.

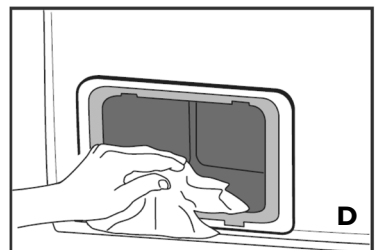

- Plaats de warmtewisselaar helemaal terug in de behuizing (met het teken TOP of HAUT omhoog) en vergrendel deze weer door de vergrendelingsbalkjes terug in hun oorspronkelijke positie te zetten.
- De warmtewisselaar hoeft niet droog te zijn als u hem terugplaatst na het reinigen.
- Plaats de klep terug en vergrendel deze. De klep kan alleen worden gesloten als de warmtewisselaar correct geplaatst is.
- Het lampje van de warmtewisselaar gaat automatisch uit wanneer u het volgende droogprogramma start.

De aluminium platen van de warmtewisselaar kunnen na verloop van tijd verkleuren, afhankelijk van het model van uw droogautomaat.


# AFVOERSYSTEEM

Voor uw gemak:

De droogautomaat kan rechtstreeks op de riolering van uw woning worden aangesloten, zodat u de waterbak niet na elk droogprogramma leeg hoeft te gieten.


Leg er een doek onder om gemorst water op te vangen.

- A. Maak de slang bovenaan op de achterkant van de droogautomaat los.

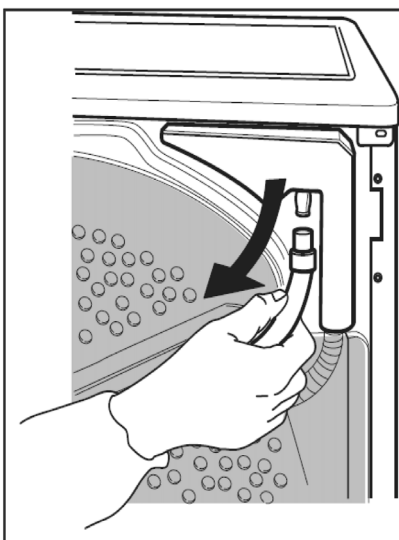


A

- B. Verwijder de slang uit de beschermende afdekking op de achterkant.

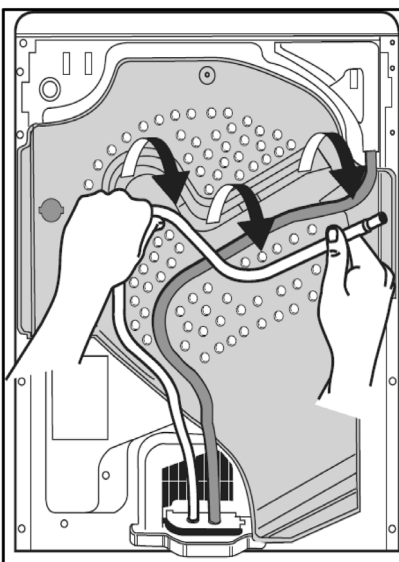

B

- C. Sluit de slang aan op het afvoersysteem. Het hoogteverschil tussen de vloer waarop de droogautomaat staat en de aansluiting van het afvoersysteem mag niet meer dan 1 m zijn.

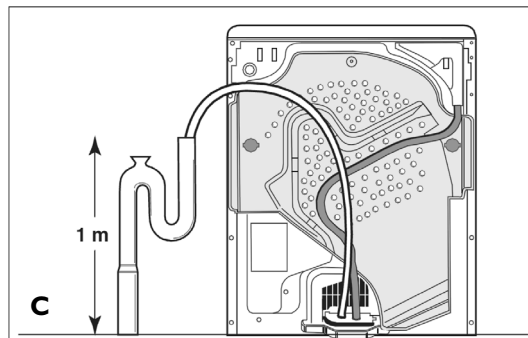

**Opmerking:** om te voorkomen dat het water terugstroomt in het apparaat, mag het uiteinde van de slang niet in het afvoerwater ondergedompeld zijn. Buig en verdraai de slang niet.




# OMKEREN VAN DE DEUR

Voor uw gemak:


als u de droogautomaat op een wasmachine wilt stapelen, kunt u de richting waarin de deur wordt geopend veranderen om de positie van de handgreep lager te maken.

Haal de stekker uit het stopcontact.


A. Open de deur.

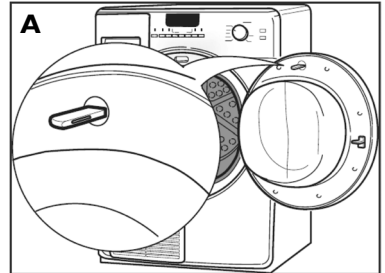


B. Draai de contactpin (B) in het bovenste gedeelte van de deur met een moersleutel 90° en trek hem eruit.

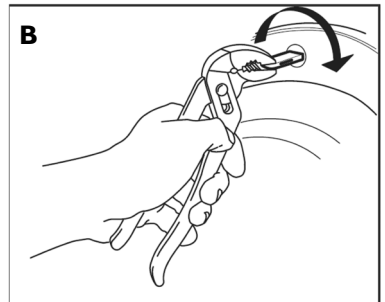

C. Verwijder de deurvergrendeling:  
Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingsysteem los.

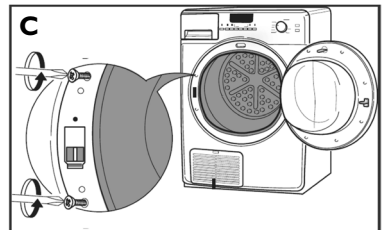

D. Druk met een kleine schroevendraaier op het kleine knopje boven het deurvergrendelingsysteem, beweeg de deurvergrendeling een beetje omhoog en trek de deurvergrendeling met uw vinger naar u toe.

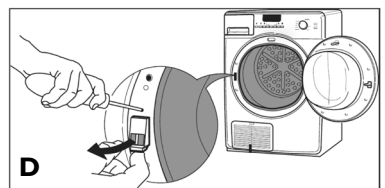


E. Draai de deur om:  
Verwijder de twee schroeven van de deurbevestigingsplaat. Bevestig de deur aan de gewenste kant met de twee schroeven. Draai de schroeven horizontaal vast, zodat de deurafdichting niet afgeknelnd wordt.

Plaats de deurvergrendeling terug:

Plaats de deurvergrendeling aan de tegenoverliggende kant van de deurbevestigingsplaat. Druk hem helemaal in het gat en beweeg hem iets omhoog, tot het kleine knopje van het vergrendelingsysteem op zijn plaats klikt. Draai de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingsysteem vast.



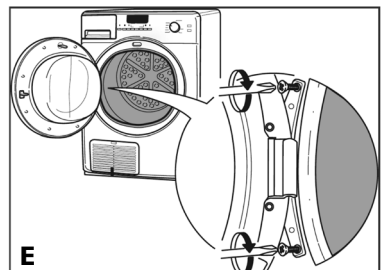




Plaats nu de contactpin weer aan de binnenkant van de deur, door hem erin te steken en hem weer 90° te draaien.



**OPMERKING:** u kunt het beste een schroevendraaier van het type Torx T20 gebruiken om de schroeven los en vast te draaien.

# OPSPOREN VAN STORINGEN/KLANTENSERVICE

Als de droger niet goed werkt, kan een van de volgende foutcodes verschijnen. Afhankelijk van het model van uw droger verschijnt de storing in letters of in verschillende knipperende lampjes.

Foutcode	Knipperende lampjes	Controles die u zelf moet uitvoeren voordat u de klantenservice belt
F01		Bel de klantenservice.
F02		Bel de klantenservice.
F03		Bel de klantenservice.
F04		Bel de klantenservice.
F05		Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
F06		Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 35°C ligt. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
F07		Bel de klantenservice.
F10 - 15		Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
F18		Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
F19		Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
F20		Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 1 uur. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
F21		Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
F22		Zet de droger UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht 5 minuten. Steek de stekker weer in het stopcontact en start de droger opnieuw. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
Startlampje knippert tweemaal per seconde als u op de startknop drukt		Controleer of de deur goed gesloten is en of de warmtewisselaar goed geplaatst is. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.
Lampje van de warmtewisselaar knippert tweemaal als u op de Startknop drukt		Controleer of de warmtewisselaar goed geplaatst is. Bel de klantenservice als de storing opnieuw optreedt.



Lampje knippert niet



Lampje knippert

# OPSPOREN VAN STORINGEN/KLANTENSERVICE

**Als er een storing optreedt, dan moet u de volgende controles uitvoeren voordat u contact opneemt met de Klantenservice:**

**Het drogen duurt te lang/het wasgoed is niet droog genoeg:**

- Is het juiste programma geselecteerd?
- Wasgoed is te nat (is de centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 1000 tpm? Als de centrifugeersnelheid minder dan 1000 tpm is, dan kan er een storing met de waterbak optreden tijdens het droogprogramma).
- Is het pluisfilter verstopt (filterlampje brandt?)
- Is de warmtewisselaar verstopt? (zie de hoofdstukken "HET PLUISFILTER REINIGEN/DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN").
- Is de omgevingstemperatuur te hoog?
- Branden de lampjes EINDE? De droogcyclus is geëindigd en het wasgoed kan eruit gehaald worden.
- Is de functie 'Delicaat' geselecteerd? De functie 'Delicaat' mag alleen geselecteerd worden bij kleine hoeveelheden wasgoed.
- Gemengd wasgoed (bijvoorbeeld katoen en synthetisch).

**De droogautomaat werkt niet:**

(druk na een stroomstoring en/of onderbreking van de elektriciteit altijd op de "**Start (Pauze)**"-toets).

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering gesprongen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is er een droogprogramma geselecteerd?
- Is de functie "Start selectie" geselecteerd?
- Is de "**Start (Pauze)**"-knop ingedrukt?
- Branden er indicatielampjes?

**De indicatielampjes pluisfilter, waterbak of warmtewisselaar branden:**

- Is het pluisfilter schoon?
- Is de waterbak leeg?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Is de warmtewisselaar schoon en op de juiste manier geplaatst?

**Waterdruppels onder de droger:**

- Is de warmtewisselaar op de juiste manier geplaatst?
- Is al het pluis van de afdichting van de warmtewisselaar verwijderd?
- Is al het pluis op de deurafdichting verwijderd?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Staat de droger waterpas?

**Klantenservice**

**Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en de Klantenservice te bellen (zie de garantie).**

**Vermeld:**

- De aard van de storing.
- Het type droogautomaat en het model.
- Het servicenummer (het nummer achter het woord Service op het typeplaatje) op de onderkant van de deuropening.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

**SERVICE** 0000 000 00000

