

TLAČÍTKO ZAP/VYP

TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU

Stiskněte několikrát tlačítko "Program", až se rozsvítí kontrolka požadovaného programu (viz dále uvedená Tabulka programů).

TLAČÍTKO RESET

Ke změně programu nebo ukazatele poruchy.
Stiskněte a podržte na 3 vteřiny toto tlačítko ke zrušení spuštěného programu a zvolených doplňkových funkcí. Hlavní ukazatele poruch (F..) lze zrušit stisknutím tohoto tlačítka, řiďte se pokyny v části "Co dělat, když...". Pak je možné zvolit a spustit program.

TLAČÍTKO START

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka a na konci programu zhasne.

(viz popis funkcí vpravo)

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI.

Funkce a popis displeje

UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ
Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby "Odložený start" udává čas zbývající do spuštění programu (hh) a do 1 h (0:mm).
Objeví-li se ukazatel "F..", řiďte se pokyny v části "Co dělat, když...".

KONTROLKA ODLOŽENÝ START
Když svítí, odpočítává se doba odložení.

KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA
Když svítí, je nutné doplnit dávkovač leštidla.

KONTROLKA ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELE
Když svítí, je zapnutá funkce zablokování ovládacího panelu.

KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI
Když svítí, je nutné doplnit zásobník soli.

Tabulka programů				Mycí prostředek	Spotřeba		
P	Programy	Dostupné funkce	Doporučení ke vkládání nádobí		Litry	kWh	Minuty ¹⁾
1	Aqua Steam 40-70°C	Odloužený start Multizone Power Clean	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, včetně pánev a hrnců. Díky působení páry už není nutné namáčení ani ruční předmytí. Navíc je zaručena dezinfekce díky vysoké teplotě páry.	x	7-17	0,99-1,75	65-220
2	Předmytí studená	Odloužený start Multizone	Nádobí, které má být umyto později.	-	4,0	0,03	14
3	Jemné 40°C	Odloužený start Multizone	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	x	10,0	0,85	100
4	Rychlé 40°C	Odloužený start Multizone	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel. * Nedoporučujeme použití tablet.	x *	10,0	0,65	30
5	Eco ²⁾ 50°C	Odloužený start Multizone Power Clean	Normálně zašpiněné.	x	11,0	1,05	150
6	Antibakteriální ³⁾	Odloužený start Multizone Power Clean	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s doplňkovým antibakteriálním účinkem. Přerušení programu (např. kvůli otevření dveří) narušuje ničení choroboplodných zárodků.	x	13,0	1,50	115
7	Noční 55°C	Odloužený start Multizone	Normálně zašpiněné, šetrný a tichý (39 dbA) díky slabšímu tlaku proudu vody.	x	13,0	1,20	290

TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START
Stiskněte (několikrát) tlačítko k odložení programu.
Možnost volby 1 až 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka se ukazatel hodin zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin znovu začne od 0. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

NASTAVENÍ DRUHU MYČÍHO PROSTŘEDKU
Stiskněte k volbě tablety. Pokud tlačítko nestisknete, je nastavený mycí prostředek v prášku.


ZABLOKOVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELE
Tato funkce umožňuje zablokovat tlačítka na ovládacím panelu. Po zapnutí této funkce už děti nebudou moci omylem zapnout myčku stisknutím tlačítek na ovládacím panelu. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko Multi Zone na tří (3) vteřiny. "Kontrolka zablokování ovládacího panelu" při zapnutí bliká a zapnutí je potvrzeno zvukovým signálem. Funkce se vypíná stejným způsobem.

POWER CLEAN
Díky přidávným proudům vody umožňuje tato funkce intenzivnější a účinnější mytí nádobí ve vymezené části v dolním koši. Tato funkce se doporučuje pro mytí rendlíků a hrnců (viz strana 4). K zapnutí funkce Power Clean stiskněte toto tlačítko (kontrolka se rozsvítí).

MULTIZONE
Umožňuje vybrat mycí zóny. Stiskněte toto tlačítko (opakovaně) k volbě mycí zóny:

- oba koše
- jen dolní koš
- jen horní koš

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 v normálních podmínkách (bez doplňkových funkcí) a mohou se lišit podle podmínek. U programů s čidlem mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku systému automatické kalibrace spotřebiče.
2) Výchozí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. - Poznámka pro zkušební: podrobnější informace o podmínkách porovnávajícího zátěžového testu podle EN norem a další testy najdete na najdete na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".
3) Antibakteriální účinek byl prokázán ve spolupráci s institutem Pasteur, Lille (Francie) podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

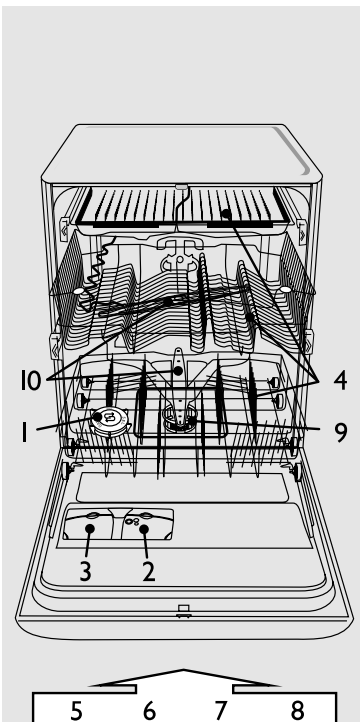

- 1- zásobník na sůl
- 2- dávkovač leštidla
- 3- dávkovač mycího prostředku
- 4- systém košů
- 5,6,7,8- funkce dostupné na ovládacím panelu
- 9- filtry
- 10- ostříhvací ramena

* jen před prvním mytím nebo po změně tvrdosti vody

Zapnutí spotřebiče


- Zvolte 2. program "P2" - podle "Tabulky programů".
- Stiskněte tlačítko START alespoň na 5 vteřin, až začne blikat kontrolka START.
- Nastavený stupeň tvrdosti vody se zobrazí na displeji (je-li u modelu), nebo bliká tlačítko START.
- Každým dalším stiskem tlačítka START se nastavení zvýší a po dosažení hodnoty 7 opět začne od 1.
- K uložení zvoleného nastavení musí být myčka vypnutá.

1. Tvrdost vody zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku...				2. ...zadejte tuto hodnotu do myčky.	Rady k dávkování mycího prostředku	
Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH	Anglické stupně °eH	Tvrdost vody	Zadaná hodnota se zobrazí na displeji	Gel nebo prášek (leštidlo a sůl)	Tablety
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	měkká	1	přejděte ke kroku 1 (viz "Denní kontrola")	jestliže je třeba přidat další sůl 1 (viz "Denní kontrola")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	střední	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	normální	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	středně tvrdá	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	tvrdá	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	velmi tvrdá	6		
36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	velmi tvrdá	7		


i Z výroby je myčka nastavena na polohu středně tvrdé vody (na displeji je "4").

! I když použijete tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat sůl, protože tyto prostředky nejsou dostatečně účinné ve změkčování tvrdé vody.


Naplnění zásobníku soli - Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na "měkká") **Denní kontrola**

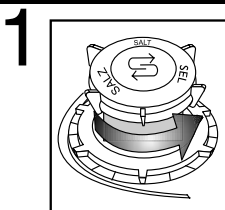


Optický ukazatel (podle modelu).

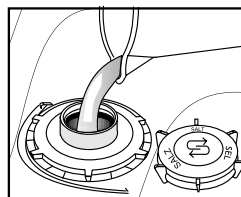

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.

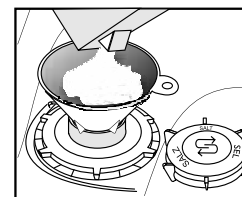

Nasypte sůl (nikdy do zásobníku nesypte mycí prostředek!)
min. 1,5 kg
max. 2 kg

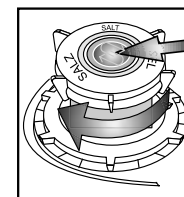

Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka.

i Po přidání soli zhasne kontrolka soli na ovládacím panelu teprve po několika mycích cyklech. Je-li tvrdost vody kategorie "měkká", není třeba používat sůl.

Kontrolka množství soli (podle modelu)



JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka.




oranžová: OK.




světla: DOPLNIT SŮL

2

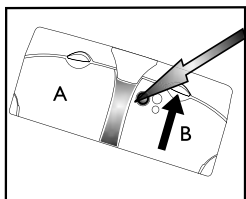


Optický ukazatel B


Podle potřeby otevřete víčko (stiskněte páčku).

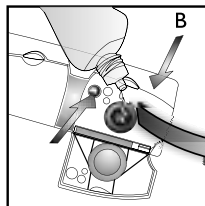

Nalijte leštidlo ke značce max. ~100 ml

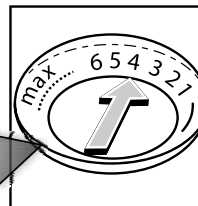


Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (nastavení z výroby: poloha 4). Stiskněte páčku k otevření víčka. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.

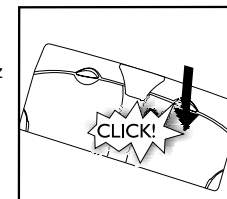

	Ukazatel leštidla (podle modelu)		Kontrolka na ovládacím panelu se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO .		tmavý: OK.		světlý: DOPLNIT SŮL
	Používejte jen leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo ihned setřete. Zabráňte tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.						
	Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seřďte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3). Není-li nádobí dokonale suché: nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6). Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.						
	Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.						


3

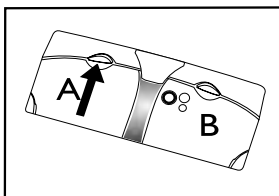

Otevřete víčko A (stiskněte páčku).


Dávkovač mycího prostředku naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.

Tableta / gel / prášek

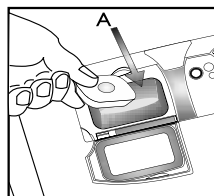

Použijte jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.


Můžete použít všechny typy tablet, ale u typu 2 v 1 je nutné přidat sůl.

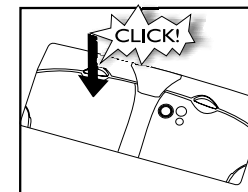


Jak vkládat příbory do MŘÍŽKY NA PŘÍBORY

4




Poloha 1

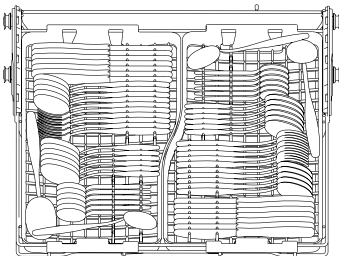

Poloha 2

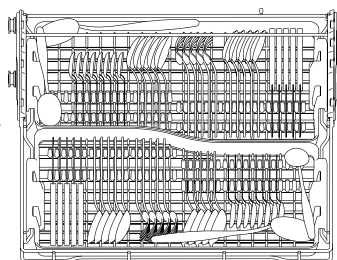


A - Dvě mřížky na příbory

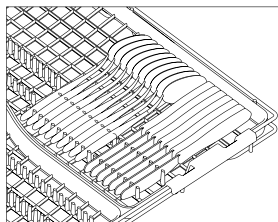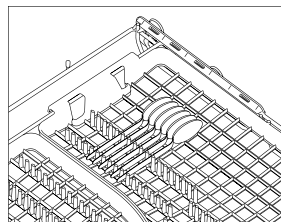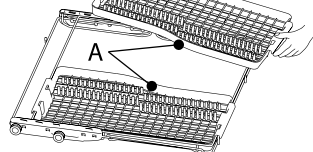


! Chcete-li umístit mřížky na příbory do polohy 2, sníže horní koš (viz pokyny vpravo).

Jak odstranit tác na příbory a/nebo horní koš (pokud je to možné)


- Odstraníte-li mřížku na příbory, můžete uložit dlouhé sklenice do horního koše, a/nebo můžete odstranit horní koš, abyste mohli do dolního koše uložit velké kusy nádobí.
- Otevřete dvě zarážky (D) a vytáhněte horní koš. Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

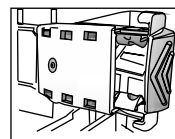

D - ZAVŘENÉ

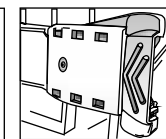

D - OTEVŘENÉ

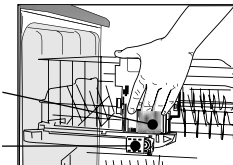


C

D

Jak vkládat nádobí do HORNÍHO KOŠE

(jen u některých modelů)

B - Nastavitelný držák skleniček

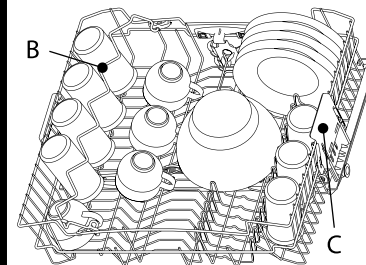


Jak seřídit výšku horního koše (pokud je to možné)

- Zvednete-li horní koš, budete mít víc prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít víc místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.
- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (C) - musí být na stejné úrovni a horní koš zvýšte nebo sníže.

Jak vkládat nádobí do DOLNÍHO KOŠE


E - Kolmé držáky talířů: můžete je sklopit ke vložení hrnců.

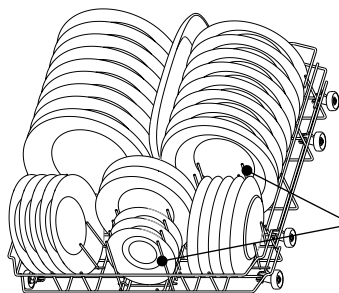

E




Díky přídavným vodním proudům umožňuje funkce Power Clean intenzivnější mytí rendlíků a hrnců.


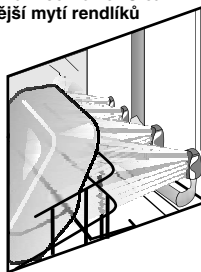


Jak používat funkci Power Clean

1. Upravte prostor pro mytí Power Clean (F) sklopením zadních držáků talířů k uvolnění prostoru pro hrnce.
2. Hrnce a rendlíky položte kolmo do prostoru Power Clean. **Hrnce musí být nakloněné směrem k vodním proudům.**

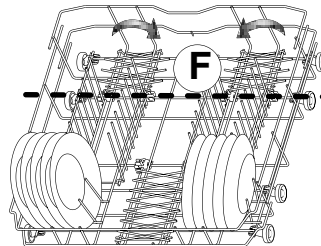

F

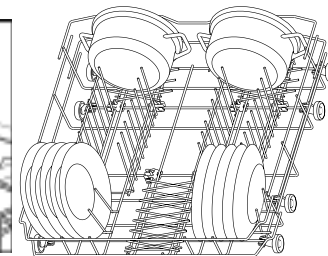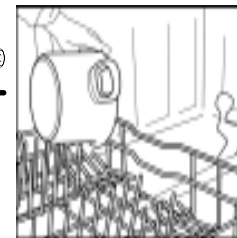

5



Položte nádobí tak, aby v prohlubnách nezůstávala voda a ošťikovací ramena se mohla volně otáčet. Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemýjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v košičumístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

Zapnutí spotřebiče

CZ -4-

Volba programu Rychlý, dlouhý nebo předmytí

6 Přehled programů

V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete na panelu na straně 1.



Zvolte program podle přiložené Tabulky programů (strana 1).



Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

Mycí cyklus

7 Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený. Chcete-li přidat nádobí, opatrně otevřete dveře.



Pozor na horkou páru!

Zavřete opět dveře.

Program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.



Mycí cyklus je možné kdykoli přerušit stisknutím tlačítka RESET (viz část "Co dělat, když...").

Změna probíhajícího programu:

- Stiskněte tlačítko RESET (na 3 vteřiny), až kontrolka START zhasne.
- (Voda se vypouští až 30 vteřin).
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko START.

Vypnutí spotřebiče. Všechno je OK ...

8 Při otvírání dveří buďte opatrní: mohla by uniknout horká pára. Myčku vypněte stiskem tlačítka VYP, ale až po zhasnutí kontrolky START.


Všechny kontrolky zhasnou. Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložená nádobí.

Údržba a čištění


Údržba a čištění

9


Kontrola a případné čištění filtrů

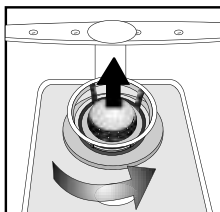


Otočte válcem filtrů a celý systém vytáhněte...

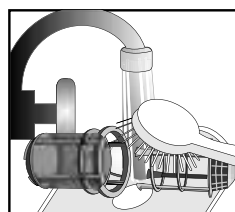

Opláchněte pod tekoucí vodou...

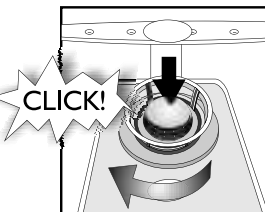

Zasaďte

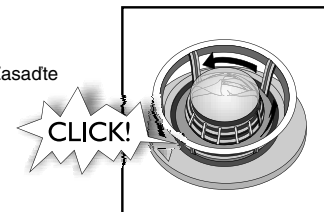


Zašroubujte systém filtrů
POZOR NA ZNAČKU!


Menší závady můžete opravit sami...

10


Ostřikovací ramena
Odstraňte zabíjení/ usazeniny.

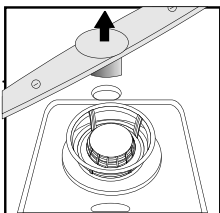


Vytáhněte dolní rameno nahoru...

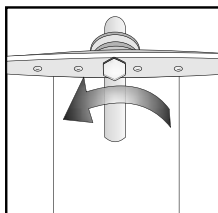


Odšroubujte horní rameno...

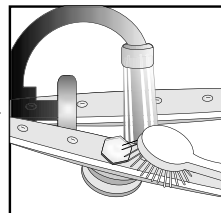


Ostřikovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte párátko)...

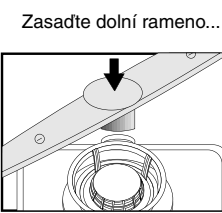

Zasaďte dolní rameno...

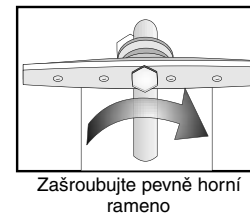

Zašroubujte pevně horní rameno

 Jestliže dojde k poruše, **ověřte ještě před tím**, než se obrátíte na servis, následující body a pokuste se problém odstranit. Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

Myčka...	Možné příčiny...	Řešení...
...nefunguje/nespustila se	<ul style="list-style-type: none"> - Myčka musí být zapnutá. - Dveře myčky nejsou zavřené. - Funkce Odložený start je ZAPNUTA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku. - Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené. - Ověřte si, zda jste nezvolili funkci "Odložený start" (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Případně nastavte funkci odloženého startu na "0" (provedte RESET).
...zobrazí se "F1"	<ul style="list-style-type: none"> - Teplota přívodu vody je nižší než 3°C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda je teplota přívodu vody nad 3°C.
...zobrazí se "F4"	<ul style="list-style-type: none"> - Zanesené filtry. - Vypouštěcí hadice je ohnutá. - Přípojka hadice k sifonu je zavřená. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčistěte filtry. - Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá. - Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný.
...zobrazí se "F6"	<ul style="list-style-type: none"> - Vodovodní kohoutek je zavřený. - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vodovodní kohoutek musí být otevřený. - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.
...zobrazí se "F7"	<ul style="list-style-type: none"> - Tlak vody je příliš nízký. - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu). - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.
...zobrazí se "F8"	<ul style="list-style-type: none"> - Zanesené nebo ucpané filtry. - Příliš málo vody ve vodním systému myčky. - Vypouštěcí hadice není správně umístěná. 	<ul style="list-style-type: none"> - Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené. - Duté nádoby (např. mísy, šálky) musí být položeny do koše obráceně. - Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce ponechte min. 200-400 mm od dolního okraje spotřebiče) - viz pokyny k instalaci.
...zobrazí se "F" s jiným číslem	<ul style="list-style-type: none"> - Mnoho různých příčin. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proveďte RESET (viz dále).

Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.

- RESET:**
- ▶ Stiskněte tlačítko RESET na asi 3 vteřiny, až kontrolka Start zhasne.
 - ▶ Zavřete dveře.
 - ▶ Voda se automaticky vypouští až 30 vteřin.
 - ▶ Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.

Nádoby a přístroje...	Možné příčiny...	Řešení...
... není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídel	<ul style="list-style-type: none"> - Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádobí v koši). - Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložen. - Teplota není dost vysoká pro velmi zašpiněné nádoby. - Dali jste nádoby do dolního i horního koše a současně jste zvolili funkci "Poloviční náplň/Multizone". - Časté používání programu Eco 50°C. - Zanesená ostříkovací ramena; filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěné. - Ostříkovací ramena jsou zablokována nádobím nebo přístroji. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uložte nádoby tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádoby (např. mísy, šálky) musí být položeny do koše obráceně. - Podle potřeby můžete také použít víc mycího prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho. - Pro velmi špinavé nádoby byste měli zvolit program s vyšší teplotou (viz tabulku na první straně). - Jestliže zvolíte funkci "Poloviční náplň/Multizone" (je-li u modelu), naplňte pouze horní koš nebo pouze dolní koš ke zvýšení účinnosti mytí a dosažení dokonalého umytí nádobí. - V případě častého používání programu Ec 50°C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit intenzivní program 70°C. - Ostříkovací ramena nesmějí být zanesená, filtry nesmějí být špinavé a musejí být správně namontované (viz části 9 a 10). - Ostříkovací ramena se musejí volně otáčet a nádobími přístroji jim v tom nesmí bránit.

Nádobí a přístroje...	Možné příčiny...	Řešení...
...kontrolka soli svítí	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte funkci "Typ mycího prostředku"; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky normální jev.
...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli	- Příliš tvrdá voda.	- V místech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2, "Jak nastavit tvrdost vody").
	- Víčko zásobníku na sůl je otevřené.	- Zavřete správně víčko.
	- Málo leštidla.	- Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
...nádobí není usušené	- Plastové nádoby špatně schnou.	- Syntetické materiály dobře neschnou; jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je.
	- Nechali jste v myčce nádoby ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití funkce "Odložený start").	- V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené.
	- Nesprávné položení dutého nádobí v koši.	- Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda.
	- Nesprávné dávkování leštidla.	- Zvyšte dávkování leštidla - viz strana 3, část "Doplnění leštidla".
	- Zvolili jste rychlý program.	- Rychlý program je určený pro rychlé umytí málo zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, nemůže nádobí dobře uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobře usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené.
...zbarvené plastové části	- Rajčatová/mrkvová šťáva.	- Např. rajská omáčka může zbarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít trochu víc mycího prostředku v prášku k lepšímu bělicímu účinku. Používejte raději programy s vyššími teplotami.
...matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán).	- Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
...odstranitelné skvrny na skleničkách	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro sklo.
...skleničky nejsou lesklé	- Skleničky nevhodné pro mytí v myčkách (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mýt.
...trvalé skvrny na skleničkách	- Na světle je na skleněném nádobí efekt iridizace - duhové barvy.	- Tento jev je nevratný. Doporučujeme pro další mytí: - změňte seřízení systému dávkování u změkčovače. - opatrnost - dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku. - při použití kombinovaných mycích tablet se řiďte doporučením výrobce.
...ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely	- Není známo.	- Tento jev je nevyhnutelný. Tein mění barvy trvale.
...rezavé skvrny	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových přístrojích. Používejte proto vždy program Předmytí, jestliže chcete mytí nádobí odložit na později.
...jiné skvrny	- Dávkování leštidla je příliš nízké.	- V případě skvrn zvyšte dávkování leštidla (viz strana 3, krok 2). Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
...šmouhy	- Dávkování leštidla je příliš vysoké.	- V případě šmouh snižte dávkování leštidla (viz strana 3, krok 2). Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštidlo, nepřidávejte žádné další leštidlo.
...pěna	- Nevhodné dávkování mycího prostředku/leštidla.	- Používejte pouze požadované množství mycího prostředku/leštidla, protože jinak se může tvořit příliš pěny.

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.

Obrat' se na servisní středisko (viz také záruční list).


Než se obrátíte na servisní službu, připravte si tyto údaje:

- popis poruchy,
- typ a model spotřebiče,
- servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) na vnitřní straně dveří vpravo:



Všeobecné pokyny a upozornění

1. Obal

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

2. Odstranění obalu a kontrola obsahu

Po odstranění obalu se přesvědčte, zda myčka nebyla během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníky nebo na svého prodejce.

3. Před prvním použitím myčky

- Myčka je určena k provozu při okolní teplotě mezi 5°C a 45°C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.

4. Úspora energie a vody

- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte funkci "Poloviční náplň/Multizone" (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60°C. Přesvědčte se, zda je přívodní hadice požadovaného typu (nápis "70°C max" nebo "90°C max").

5. Dětská pojistka

- Obalové materiály myčky uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mýcí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

6. Bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič nesmí používat děti nebo osoby s fyzickým nebo mentálním postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná dospělá osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla: **hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Pozor na otevřené dveře: **můžete o ně zakopnout!**
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.

S výhradou technických změn.

ZÁRUKA se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.


- Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i po skončení programu a v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

7. Odolnost vůči mrazu

Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu. Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpouštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty -21°C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení. "F1": nalijte na dno půl litru teplé vody. "F6": myčka musí být alespoň 24 hodin v teplotě prostředí min. 5°C. Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část "Co dělat, když...").


8. Likvidace

- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku už používat, postupujte podle místních předpisů pro odstraňování odpadu. Znehodnoťte ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (např. riziko udušení) pro děti zabráníte, když rozlomíte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru může mít škodlivé následky pro životní

prostředí. Symbol  na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy EU

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice

ES:  2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

Kapacita myčky: 13 jídelních souprav.