

1. Kokzon Ø 145
2. Kokzon Ø 210
3. Kokzon Ø 145
4. Kokzon Ø 180
5. Restvärmekvaster

### Användning av kokzonerna

Spishällens vred sitter på ugnens kontrollpanel.

- Varje vred har sex effektlägen, läge 1 - 6. Vrid vredet till det läge som motsvarar önskad temperatur.
- Vrid vredet till läge "0" för att stänga av kokzonen.

### Viktigt!


Kokkärl av nedan angiven typ kan förorsaka permanenta skador på glaskeramikhällen och får därför inte användas:

- Kokkärl vars botten inte är helt slät
- Metallkärl med emaljerad botten.

Alla estetiska defekter (repor, märken osv.) måste anmälas i samband med installationen av spishällen.

Använd endast varmt vatten och milda rengöringsmedel för att rengöra spishällen.  
Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel som kan skada den emaljerade ytan.

## SPISHÄLLENS OCH BÄNKSKIVANS MÅTT (mm)

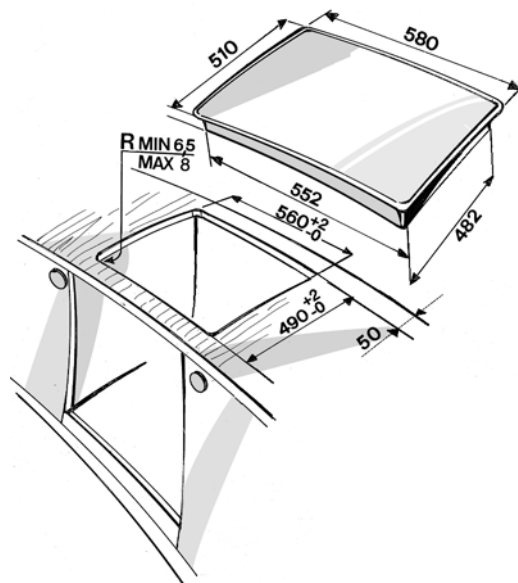

Kontrollera att spänningen som anges på typskylten är densamma som nätspänningen i ditt hem. Tekniska data finns på typskylten på kanten av spishällen samt nedan:

Typ PFEVS 230 V ~ 50 Hz 6,2 kW

För att få största möjliga utbyte av din nya spishäll bör du läsa bruksanvisningen noggrant och förvara den som referens på lättillgänglig plats.

### FÖRSLAG TILL MILJÖSKYDD

#### Kassering av förpackningsmaterial

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen .
- De olika delarna av förpackningen får inte kasseras som vanligt avfall, utan skall återvinnas enligt bestämmelserna från lokala myndigheter.

#### Skrotning av använda hushållsapparater

- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa.



Symbolen på produkten och på de dokument som medföljer produkten visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Hantera produkten i enlighet med lokala bestämmelser om avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta relevant lokal myndighet, sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

#### Tips för att spara energi

- Använd kastruller och stekpannor vars botten har lika stor diameter som kokzonen eller något större.
- Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
- Ha alltid lock på kokkärlet under tillagningen, när så är möjligt.
- Tillaga grönsaker, potatis och dylikt med så lite vatten som möjligt för att minska koktiden.
- Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.

#### VARNING!

- Använd inte hällen om den spricker eller går sönder, utan kontakta omedelbart Kundservice.
- Vissa hållar är utrustade med inbyggda halogenelement. Stirra aldrig på halogenelement.
- Hällen är uteslutande avsedd att användas för matlagning i hushållet. Ingen annan typ av användning är tillåten. Tillverkaren accepterar inget ansvar för olämplig användning av spishällen eller för felaktig inställning av reglagen.
- Utsätt inte hällen för utomhusmiljöer.
- Reparationer och ändringar får endast utföras av behöriga fackmän.
- Undvik att vidröra hällen med våta händer och när du är barfota.
- Denna maskin är inte avsedd att användas av personer (barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått handledning eller instruktioner om användningen av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- **Låt inte barn vidröra:**
  - Spishällen i allmänhet. Det finns risk för brännskador, eftersom spishällen blir mycket het under och direkt efter användningen.
  - Förpackningsmaterialet (påsar, plast, metalldelar osv.).
  - Hållar som skall skrotas.
- Kontrollera att elektriska kablar från andra apparater i närheten av spishällen inte kommer i kontakt med hällens heta delar.
- Övervaka tillagningen när du lagar mat med mycket fett och olja. Olja och fett kan överhettas och fatta eld!
- Använd inte spishällen som bänkskiva eller avställningsyta.
- Lämna aldrig kokzonerna påslagna när det inte står något kokkärl på dem.

- Lägg aldrig plast, aluminiumfolie, trasor, papper eller dylikt på kokzonerna.
- Hällen är utrustad med kokzoner i olika storlek. Använd kokkärl vars botten har lika stor diameter som kokzonen eller något större.


### INNAN SPISHÄLLEN ANVÄNDS

Innan hällen används, ta bort:

- etiketter som sitter på hällen,
- skydd i kartong och skyddande plastfilm.
- Kontrollera att spishällen inte har skadats under transporten. Kontakta Kundservice om du är osäker.

### TILLBEHÖR

Barnskydd AMH 122  
Detta tillbehör (artikelnummer 4819 310 18436) kan beställas från vår serviceavdelning eller från en återförsäljare (referensnummer 017124).

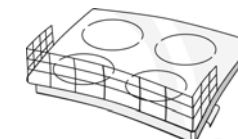

### Skötsel och rengöring

**Viktigt:** Använd absolut inte högtrycksvättar eller ångtvättar för rengöringen.

- Rengör hällen efter varje användningstillfälle. Detta hindrar att smutsen gror in och underlättar rengöringen. Vänta dock med rengöringen tills hällen svalnat.
- Använd en ren disktrasa med god uppsugningsförmåga och ett flytande rengöringsmedel eller en specialprodukt för glaskeramikhällar.
- Skrapa bort fastbränd smuts med den speciella skrapan (om sådan medföljer) och använd speciella rengöringsprodukter.
- Låt inte matrester torka in på spishällen, utan torka genast bort allt spill.
- Använd inte produkter med slipverkan, rengöringsmedel med klorin, ugnrengöringsmedel i sprayform eller stålull.
- Behandla regelbundet spishällen med någon av de specialprodukter som finns att köpa i handeln. Följ tillverkarens anvisningar.

### FELSÖKNING

**Spishällen fungerar inte:**

- Kontrollera att det kommer fram ström till apparaten.
- Slå av hällen, slå på den igen och kontrollera om problemet har försvunnit.
- Kontrollera att vredet inte står på "0". Vrid huvudströmbrytaren till "AV", vänta ett par minuter och vrid sedan tillbaka den till "PÅ".

### KUNDSERVICE

**Innan du tillkallar Service**

- Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av anvisningarna i avsnitt "Felsökning".

**Kontakta närmaste servicefirma om felet kvarstår efter ovanstående kontroller.**

Lämna följande information:

- en kort beskrivning av felet,
- hällens fullständiga typ- och modellbeteckning,
- servicenumret (dvs. numret som står efter ordet SERVICE på typskylten under själva spishällen). Servicenumret finns också i garantihäftet.
- fullständig adress,
- ditt telefonnummer.

Om det blir nödvändigt med en reparation bör du kontakta en auktoriserad servicefirma (så att du kan vara säker på att originalreservdelar används och att reparationerna utförs på korrekt sätt).

**Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan medföra att spishällens säkerhet och kvalitet äventyras.**

# MONTERING

## Rekommendationer

**Viktigt! Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan installations- eller servicearbeten påbörjas.**

- Alla elektriska anslutningar måste göras innan hällen ansluts till elnätet.
- Installationen måste göras av en behörig fackman enligt tillverkarens anvisningar och lokala bestämmelser.
- Packa upp hällen och kontrollera att den inte har skadats under transporten. **Kontakta återförsäljaren eller närmaste servicefirma om du inte är helt säker.**

## Förbereda inbyggnadsutrymmet

- Skär till bänkskivan innan apparaten installeras. Torka noggrant bort allt sågspån och damm som annars skulle kunna hindra att spishällen fungerar på korrekt sätt.

**Observera!** Om spishällen skall installeras i en bänkskiva av annat material än trä (marmor, plast, keramik, sten eller dylikt), måste fästkonsoler beställas från Kundservice (fig. 6).

- Bänkskivan som hällen skall sättas in i måste vara mellan 20 mm och 50 mm tjock.
  - Det får inte finnas någonting mellan hällen och ugnen (kablar, isoleringsmaterial eller dylikt).
  - Höga köksskåp måste placeras minst 100 mm från hällens kant.
  - Skär ut en öppning med angivna mått i bänkskivan.
  - Isolera bänkskivans innerkanter med trälim eller silikon.
  - Sätt den medföljande tätningen på hällen (om den inte redan sitter på plats).
- Rengör först passytan på hällen noggrant.

## Glaskeramikhäll

**Viktigt! Ta bort all skyddsfilm innan hällen installeras.**

Kontrollera att öppningen i bänkskivan där hällen skall placeras har de mått som anges i ritningen och ta hänsyn till erforderlig tolerans. Använd inte våld för att sätta in hällen i bänkskivan. Om våld används när glaskeramikhällen sätts på plats kan den spricka (även vid senare tillfälle)!

- **Till bänkskivor av trä** används de medföljande konsolerna, fjäderklämmorna och skruvarna.
- Placera de 4 fjäderklämmorna (A) på avsedd plats i skårorna på ramen (om de inte redan sitter på plats), se Fig. 1.
- Mät ut var mittpunkten finns på de vertikala sidorna i den utskurna öppningen enligt illustrationen i Fig. 2.
- Placera konsolerna (C) så att deras mittpunkt hamnar i centrum på de tidigare identifierade sidorna.
- Konsolernas överkant skall vara i linje med bänkskivans yta.
- Fixera det hela med hjälp av de 4 medföljande skruvarna (B). Skruva i skruvarna i de befintliga hålen.
- Sätt in spishällen i öppningen och se till att fjäderklämmorna (A) hamnar i skårorna på konsolerna (C Fig. 4 och 5).

## Elektrisk anslutning

- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta spishällen till jord.
- Anslutningen till elnätet måste göras av en behörig fackman enligt tillverkarens anvisningar och lokala bestämmelser.
- Installatören ansvarar för att anslutningen till elnätet görs på korrekt sätt och att säkerhetsbestämmelserna följs.
- Efter att ugnen har satts på plats måste de elektriska komponenterna vara oåtkomliga.
- **Viktigt!** Anslut inte ugnen till elnätet innan du har avslutat anslutningen av ugnen och spishällen.
- Innan ugnen (eller dosan) ansluts till elnätet, kontrollera att hällen finns i det medföljande produktbladets lista över hållar/ugnar som kan kopplas ihop.
- Anslut hällens kontakter (G) till ugnens kontakter (F) så att färgerna matchar varandra och så att hållarna som finns på ovasidan av kontakterna stämmer överens med varandra.
- Gör sedan anslutningen genom att skjuta in kontakterna så långt det går. Se till att tungan klickar på plats.

- Skruva ur muttern ur jordskruven (H) (fig. 8) på ugnens övre panel och sätt in den gula/gröna jordkabeln, men låt brickan sitta kvar. Skruva tillbaka muttern på skruven och dra åt så långt det går.

**Viktigt!** Om anslutnings- och färgkoderna på hällens terminaler inte överensstämmer med data på produktbladets lista över hållar/ugnar som kan kopplas ihop (som finns på ovasidan av ugnen) måste en adaptersats beställas från kundservice. Uppge beställningsnummer **AMC 873**.

## EU-försäkran om överensstämmelse

- Denna spishäll är ämnad för kontakt med matvaror och är utformad i enlighet med (EG) Regelverk n 1935/2004
- Denna spishäll (klass Y) är endast avsedd att användas för matlagning. All annan användning (t.ex. för rumsuppvärmning) är olämplig och farlig.
- Denna spishäll har designats, tillverkats och marknadsförts i överensstämmelse med:
  - Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter direktiv 73/23/EEG och dess påföljande tillägg).
  - Skyddskraven i EEG-direktiv "EMC" 89/336,
  - Kraven i direktiv 93/68/EEG.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationerna utan tidigare meddelande.

