


Les nøye bruksanvisningen før du bruker apparatet.



Øverste skuff

1. Kontrollpanel
2. Brett
3. Skillevegg for melke- og juicekartonger
4. Flaskeholder
11. Typeskilt

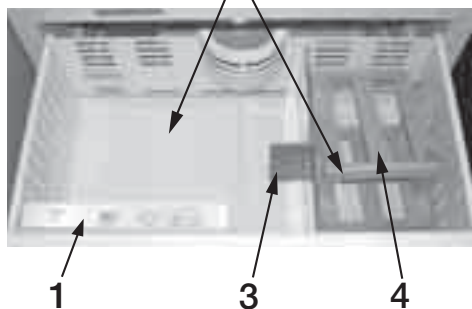

Nederste skuff


5. Smørholder
6. Brett
7. Frukt- og grønnsaksskuff
8. Eggholder
9. Tubeholder
10. Rist for å renne av overskuddsfukt

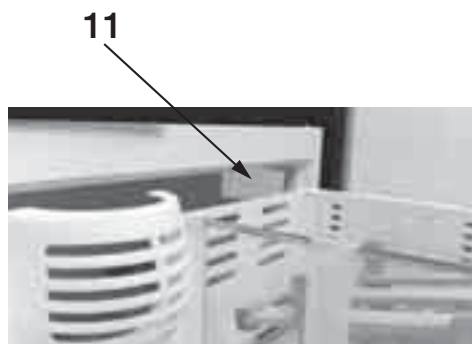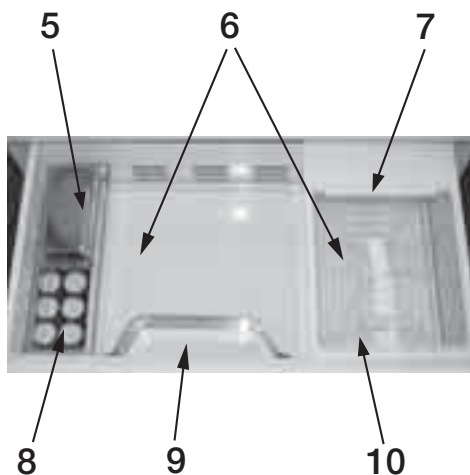

Merk: Tilbehørets antall og form kan variere alt etter modellen. Utenom den vertikale glasskilleveggen, kan alt tilbehøret tas ut.

Advarsel: Tilbehøret i apparatet skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

KONTROLLPANEL

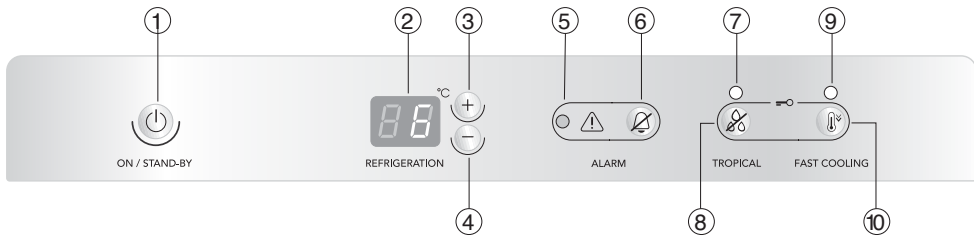

1. Apparatets På/Stand-by knapp
2. Kjøleskapets temperaturdisplay
3. Knapp for å øke temperaturen i kjøleskapet
4. Knapp for å redusere temperaturen i kjøleskapet
5. Rød varsellampe
6. Knapp for å slå av lydsignalet
7. Gul varsellampe for funksjonen "Tropical"
8. Knapp for funksjonen "Tropical"
9. Gul varsellampe for funksjonen "Fast cooling" (Hurtigavkjøling) eller Party
10. Knapp for funksjonen "Fast cooling" (Hurtigavkjøling) eller Party

TASTATURLÅS

Når du har valgt temperaturen i kjøleskapet er det mulig å låse tastaturet. Trykk på knappene (8) og (10) samtidig i minst 3 sekunder for å aktivere denne funksjonen. Et lydsignal meddeler at funksjonen har blitt aktivert. Hele tastaturet, utenom knappen (6) for å slå av lydsignalet, vil nå være låst. Hver gang du trykker på en knapp vil du høre et lydsignal, og på temperaturdisplayet dukker skriften CL opp så lenge du trykker på knappen. For å låse opp tastaturet, gjør som beskrevet ovenfor ved å trykke samtidig på knappene (8) og (10) i minst 3 sekunder.

Bakteriefilter (alt etter modellen)

Apparatet er utstyrt med bakteriefilter som er plassert på den venstre bakveggen i den øverste skuffen. Bakteriefilteret garanterer et høyt hygienisk nivå i kjøleskapsdelen gjennom en kontinuerlig luftrensing. Filteret må skiftes ut etter 6 måneder. Hver gang du åpner apparatet vises skriften AF midlertidig på displayet (2) for å minne om at filteret ikke er effektivt lenger. Et nytt filter kan fås kjøpt hos et autorisert servicesenter. På pakken står det hvordan filteret skal skiftes ut. Trykk på knappen (6) for å slå av lydsignalet i 5 sekunder etter utskiftingen. Den elektroniske kontrollen tilbakestill startforholdene, og skriften på displayet (2) dukker ikke opp igjen neste gang du åpner skuffen. Etter 6 måneder aktiveres den igjen for å melde fra om at filteret må skiftes ut.

Utskiftingen av filteret dekkes ikke av garantien.

Viktig:

Viften er KUN i funksjon når kompressoren er i funksjon, og den øverste skuffen er lukket. Pass på at du ikke dekker til ventilasjonsåpningene i skuffenes vegger.

Merk: Romtemperaturen, hvor ofte du åpner skuffene, og apparatets plassering kan virke inn på temperaturen i kjøleskapet. Vi anbefaler derfor å stille inn temperaturen utfra disse faktorene.