

# PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ




**DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU WHIRLPOOL.**

Abyste mohli využívat kompletnější podporu, registrujte svůj spotřebič na adrese [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Než začnete spotřebič používat, pečlivě si přečtěte příručky *Zdraví a bezpečnost* a *Používání a údržba*.


## POPIS SPOTŘEBIČE

### SPOTŘEBIČ

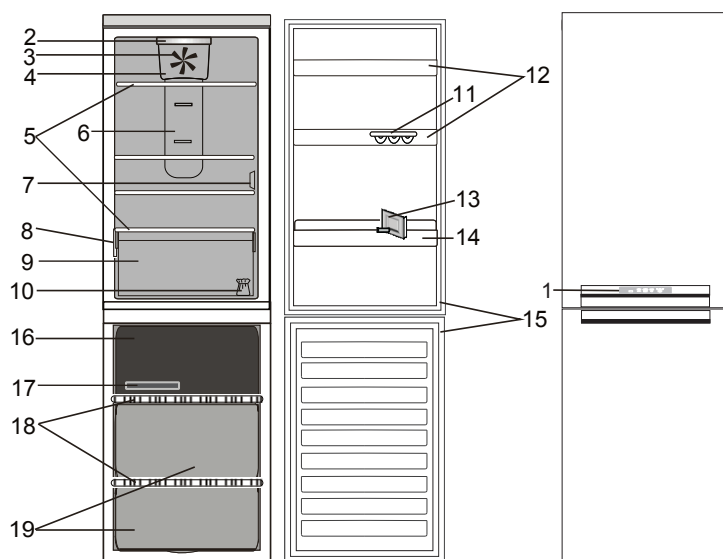

### OVLÁDACÍ PANEL


1. Ovládací panel
- Chladicí oddíl**
2. Osvětlení LED
3. Ventilátor
4. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
5. Poličky
6. Oblast chladného vzduchu Multi-flow
7. Kryt senzoru
8. Výrobní štítek s obchodním názvem
9. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
10. Sada ke změně otevírání dveří
11. Zásobník na vejce
12. Dveřní přihrádky
13. Oddělení pro lahve
14. Přihrádka pro lahve
15. Těsnění dveří
- Mrazicí oddíl**
15. Těsnění dveří
16. Horní zásuvka: nejchladnější prostor nevhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
17. Nádobka na ledové kostky
18. Poličky
19. Zásuvky mrazničky

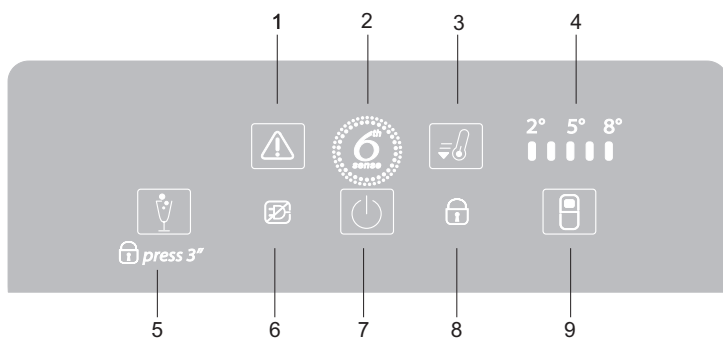


1. Tlačítko ZASTAVENÍ ALARMU / kontrolka ALARM
2. 6th SENSE FRESH CONTROL
3. Tlačítko RYCHLÉHO CHLAZENÍ
4. KONTROLKY LED TEPLoty CHLADNIČKY
5. Tlačítko režimu „Party“ (PARTY MODE) / tlačítko zámku tlačítek (KEY LOCK)
6. POPLACH VÝPADKU PROUDU
7. Tlačítko „Zapnuto/pohotovostní režim“ (ON/STAND-BY)
8. Kontrolka zámku tlačítek (KEY LOCK)
9. Tlačítko „Teplota chladničky“ (FRIDGE TEMPERATURE)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### ZÁSOBNÍK NA VEJCE

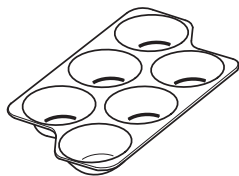

### ODDĚLOVAČ LAHVÍ

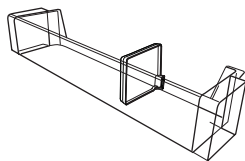

### TÁCY NA LEDOVÉ KOSTKY

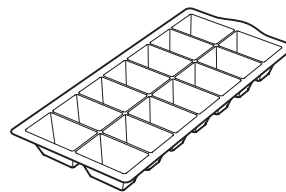

## PRVNÍ POUŽITÍ

### ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

## BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední naleznete informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

### FUNKCE

#### FUNKCE ZAPNUTO/POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu, **podržte tlačítko On/Stand-By stisknuté po dobu 3 sekund**. Všechny ukazatele kromě ukazatele režimu On/Stand-By zhasnou.

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

#### CHYTRÝ DISPLEJ

Tuto volitelnou funkci je možné použít k úspoře energie. Chcete-li Chytrý displej aktivovat, stiskněte současně tlačítka pro teplotu chladničky (Fridge Temperature) a pro party režim (Party Mode) na dobu 3 sekund, dokud nezazní akustický zvukový signál. Chcete-li funkci deaktivovat, zopakujte stejný postup. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezí se pouze množství proudu odebíraného externím displejem.

#### NASTAVENÍ TEPLoty

Chcete-li seřadit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko „Teplota chladničky“ (Fridge Temperature). Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C až +8 °C, jak ukazují LED kontrolky teploty chladničky.

#### PARTY REŽIM

Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Party Mode (Režim Party). Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího prostoru.

**Upozornění:** nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle než po dobu, co je funkce aktivní (30 minut)

#### ZÁMEK TLAČÍTEK

K zablokování/odblokování tlačítek ovládacího panelu stiskněte tlačítko pro režim „Party“ (Party Mode) po dobu 3 sekund: Kontrolka zámku tlačítek (KEY LOCK) se na chvíli zobrazí a zazní zvukový signál.

**Funkce 6TH SENSE FRESH CONTROL**

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Dojde-li k odchylkám, funkce 6th Sense Fresh Control okamžitě obnoví ideální podmínky. Výsledky jsou fantastické: potraviny v celém prostoru chladničky se udrží čerstvé až čtyřikrát déle.

**FUNKCE RYCHLÉHO CHLAZENÍ**

Pomocí funkce Rychlého chlazení můžete zvýšit chlazení v prostoru chladničky. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. K aktivaci funkce Rychlého chlazení stiskněte tlačítko Fast Cool. Při aktivaci se rozsvítí kontrolka funkce rychlého chlazení (Fast Cool). Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách, nebo ji můžete vypnout ručně stisknutím tlačítka pro nastavení teploty chladničky (°C).


**OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY**

Uvnitř chladničky jsou použity žárovky LED, které umožňují lepší osvětlení při současné velmi nízké spotřebě energie. Pokud osvětlovací systém LED nefunguje, obraťte se na servisní středisko a požádejte o výměnu.

*Upozornění:* Při otevření dvířek chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení. Pokud dvířka zůstanou otevřena po dobu delší než 10 minut, světlo se automaticky vypne.


**VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR**

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr. Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru – viz obrázek. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

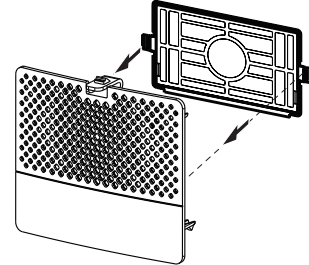**TABULKA VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ**

TYP VÝSTRAHY	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevřených dveřích	Zní zvukový signál a kontrolka poplachu bliká.	Dveře chladničky nebo mrazničky zůstaly otevřené po dobu delší než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Zní zvukový signál a kontrolka pro alarm svítí.	Teplota uvnitř mrazničky není vyhovující	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm); zvukový signál se deaktivuje a kontrolka pro alarm zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Poplach funkce Party Mode (Režim Party)	Ukazatel funkce Party Mode (Režim Party) bliká a zní zvukový signál.	Uplynulo 30 minut od aktivace funkce Party Mode (Režim Party). Je čas vyndat láhev z mrazničky (pro podrobnosti viz Průvodce pro používání a údržbu).	
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona pro výpadek proudu zůstane svítit a indikace alarmu bliká.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu; zvukový signál se deaktivuje a kontrolka alarmu zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Závada	3 prostřední LED kontrolky v rámci kontrolky pro teplotu chladničky blikají na displeji.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.


# JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

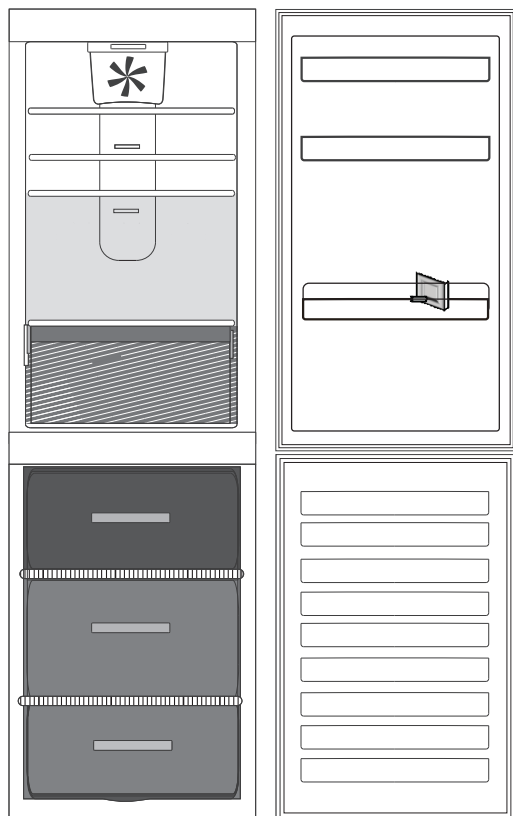

## Vysvětlivky:



**MÍRNÁ ZÓNA** Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



**CHLADNÁ ZÓNA** Určena pro skladování sýrů, mléka, běžných potravin, lahůdek, jogurtů, studených nářezů, dezertů



**ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU**



**ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (MAXIMÁLNĚ CHLADNÁ ZÓNA)** Určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.



**ZÁSUVKY MRAZNIČKY**

*Poznámka:* Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

## CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství ethylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s kiwi nebo se zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

## MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h). Skladujete-li v mrazáku jen malé množství potravin, doporučujeme používat nejchladnější část, která se nachází uprostřed mrazáku.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokyny k údržbě a čištění a k řešení problémů naleznete v **průvodci Používání a údržba**.

**Průvodce Používání a údržba** lze získat:  
> v servisním středisku; telefonní číslo viz záruční knížka.  
> stažením z webu Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## KONTAKT SE SERVISNÍM STŘEDISKEM

Při kontaktování servisního střediska uveďte obě čísla, která se nacházejí na servisním štítku. <http://www.whirlpool.com>

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče.



Registovaná ochranná známka Whirlpool®/TM ochranná známka skupiny společností Whirlpool -  
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l.2014. Všechna práva vyhrazena - <http://www.whirlpool.eu>

