

**ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA****INDESIT**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,  
registrirajte svoj uređaj na adresi  
[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe  
uređaja.**

**PRVA UPOTREBA**

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

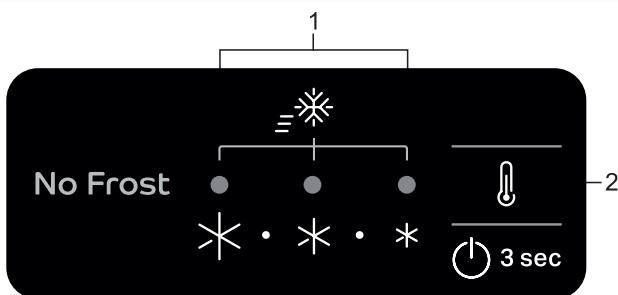**UPRAVLJAČKA PLOČA****POSTAVKA TEMPERATURE**

Pritisnite gumb temperature na upravljačkoj ploči kako biste namjestili temperaturu od najtoplje preko niže do najhladnije razine. Pritiskom na gumb Temperatura postavka temperature ciklički će se mijenjati. Kod prvog uključivanja uređaja zadana vrijednost temperature nalazi se u srednjem položaju (tvornička postavka). U sljedećoj tablici prikazuju se zadane vrijednosti temperature:

○ ○ ●	visoka temp.
○ ● ●	sred visoka temp.
○ ● ○	srednja temp.
● ● ○	sred niska temp.
● ○ ○	niska temp.
● ● ●	Super Cooling (Super hlađenje)
○ ○ ○	

**○ ISKLJUČENO ● UKLJ**

Preporučena postavka:

- Hladnjak: +4 °C ili MED
- Zamrzivač: -18 °C ili -20 °C

Napomena: Prikazane zadane vrijednosti odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom hladnjaku.

- 1 LED indikatori (za prikaz trenutačne zadane vrijednosti temperature funkcije Super Freezing (Super zamrzavanje))
- 2 Gumb Super Freezing (Super zamrzavanje)/Gumb temperature

**SUPER FREEZING (SUPER ZAMRZAVANJE)**

Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u koje treba zamrznuti odjeljak zamrzivača.

24 prije zamrzavanja svježih namirnica, pritisnite i 3 sekunde držite gumb Super Freezing (Super zamrzavanje)/Temperatura na upravljačkoj ploči dok se ne uključe sva 3 LED svjetla da biste uključili funkciju Super Freezing (Super zamrzavanje).

Nakon 24 sata stavite namirnice koje treba zamrznuti u ladicu područja zamrzavanja zamrzivača.

Ova se funkcija automatski isključuje nakon 48 sati i vraća se na prethodno odabranu zadalu vrijednost.



Funkcija se može ručno isključiti tako da pritisnete i 3 sekunde držite pritisnut gumb temperature na upravljačkoj ploči.


**LED SVJETLO**

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G. Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamjenili.

**Važno:** Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

\* Dostupno samo na određenom modelima

## NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

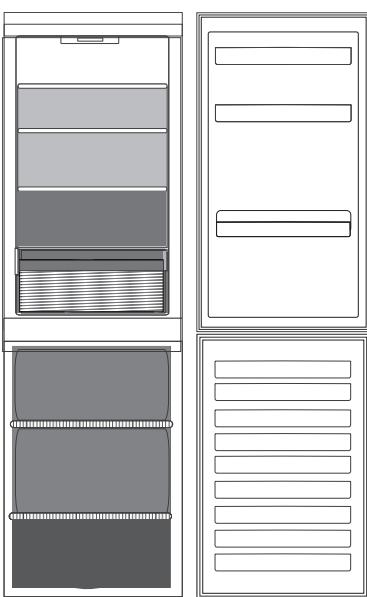

### Legenda



#### UMJERENO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza



#### HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta



#### NAJHLADNIJE PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe



#### LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



#### LADICE ZAMRZIVAČA

(jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)



#### LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(područje maks hladnoće)

Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

### HLADNJAK

Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko. Kapljice vode na stražnjoj stijenci hladnjaka označavaju da je u tijeku faza automatskog odmrzavanja.

### ZAMRZIVAČ

Zamrzivači No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjuju potrebu odleđivanja.

Zaleđene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.

Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih. Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mjesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravna doticaj sa smrznutim namirnicama. Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd.

Odleđena voda automatski teče u odvod i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

#### Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

### DODATNI PRIBOR\*

#### POLICA ZA JAJA



#### LADICA ZA LED



### OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama.

Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja kao i vrlo nisku potrošnju energije.

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se sprječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

\* Dostupno samo na određenom modelima

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.</li> <li>Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu.</li> </ul>
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.</li> <li>Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona</li> <li>U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.</li> </ul>
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirница, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.</li> <li>Provjerite da u uređaju nije postavljena prevelika količina namirnica.</li> <li>Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.</li> <li>Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.</li> </ul>
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.</li> <li>Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.</li> <li>Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.</li> <li>Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.</li> <li>Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.</li> </ul>
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.</li> <li>Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.</li> <li>Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.</li> <li>Provjerite da je uređaj poravnat.</li> </ul>

## TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata.	Svetlo hladnjaka trepće.	Vrata su ostala otvorena više od 3 minuta.	Zatvorite vrata.
Alarm otvorenih vrata.	Svetlo hladnjaka isključeno.	Vrata su ostala otvorena više od 4 minuta.	Zatvorite vrata.
Neispravnost.	Bilo koji od indikatora temperature trepće.	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

\* Dostupno samo na određenom modelima



Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web-mjesto [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- upotrebom QR koda
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala baze podataka na <https://eprel.ec.europa.eu>.

