


نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL. من أجل تلقي الدعم والخدمات الشاملة، يرجى تسجيل البيانات الخاصة بجهازك في <http://www.whirlpool.eu/register>




قبل استخدام الجهاز، اقرأ دليل الصحة والسلامة بعناية.

## وصف المنتج

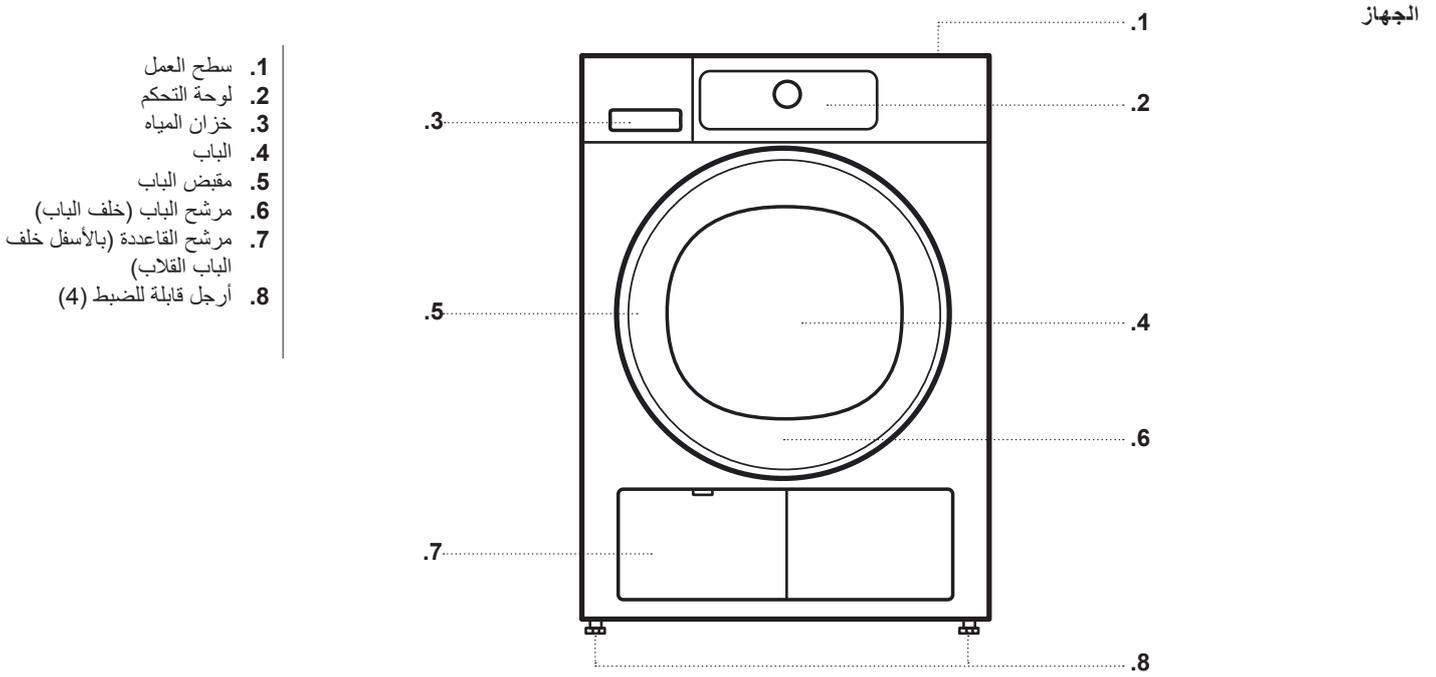


- لوحة التحكم
1. زر التشغيل والإيقاف (وهو أيضا زر إعادة الضبط إذا تم الضغط عليه لفترة طويلة)
  2. زر البرنامج
  3. زر الإعدادات
  4. قفل المفاتيح
  5. خيار البخار
  6. مفتاح (الإدارة للاختيار / الضغط للتأكيد)
  7. ينتهي في
  8. وقت التجفيف
  9. مستوى التجفيف
  10. زر الخيارات
  11. زر البدء / الإيقاف المؤقت
  12. وحدة عرض
  13. مكان البرنامج

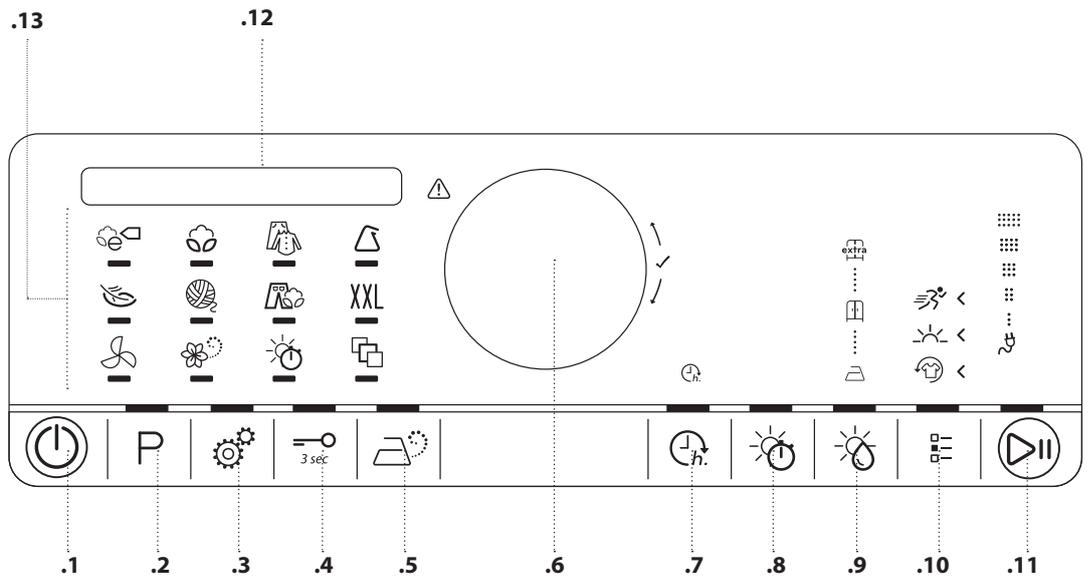


# الاستخدام لأول مرة

## قبل استخدام المجفف

تأكد من أن خرطوم التصريف الموجود في الجزء الخلفي من المجفف قد تم تثبيته بشكل صحيح، سواء بخزان مياه المجفف، أو بنظام الصرف الصحي الخاص بالمكان (انظر دليل التثبيت).

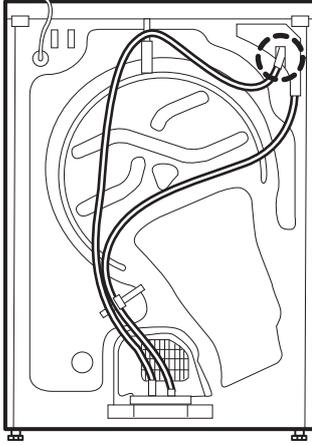

افحص خرطوم التصريف و خزان المياه.  
تأكد من أن خزان المياه تم تركيبه بشكل صحيح.

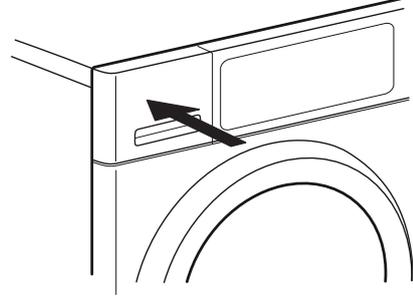

عند تشغيل المجفف للمرة الأولى، يتعين عليك أن

- تحدد اللغة المطلوبة
- تعدل قيمة ضغط توصيل المياه
- تحديد إعدادات المجفف للتذكير بأخر برنامج تم استخدامه أو عدم التذكير به عند التشغيل.
- راجع التلميح والخيارات والوظائف (إعدادات المؤشرات /الوظائف).

راجع الاستخدام ودليل العناية لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالوظائف / راجع الصفحة الأخيرة للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على دليل الاستخدام و العناية

## الاستخدام اليومي

تأكد من أن الملابس غير مشبعة بالسوائل القابلة للاشتعال.

تأكد من عدم وجود أي قداحات أو أعواد كبريت في الملابس.

**تحذير** ⚠




2. غلق الباب
- تأكد من عدم وجود أي ملابس محشورة بين زجاج الباب ومرشح الباب.
- أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغلاق الباب.



1. إدخال الغسيل في الحلة
- قم بتحضير الغسيل وفقاً للتوصيات الواردة في جزء «إرشادات ونصائح».
- تأكد أن الجيوب فارغة.



3. قم بتشغيل المجفف
- اضغط على زر التشغيل/الإيقاف إلى أن يضيء زر البرنامج. عندئذ يظهر رسم متحرك، ويصدر صوت. ويكون المجفف جاهز للتشغيل بعد ذلك.




- افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة. تراعى كمية الغسيل القصوى المبينة في جدول البرامج.

## 4. ضبط البرنامج المرغوب

**الطريقة الإرشادية** — سيقوم ضوء الزر بإرشادك عن طريق ضبط البرنامج بالترتيب التالي: اختيار الوقت / برنامج التجفيف (في حالة تحديد وقت التجفيف أو برنامج التهوية فقط) / مستوى الجفاف (في حالة إمكانية اختياره / أو قابلية التعديل) / الخيارات. بمجرد تأكيد الاختيار بالضغط على المفتاح، يقفز ضوء الزر إلى الخطوة التالية.

### • اختر البرنامج:

تأكد من إضاءة زر البرنامج.

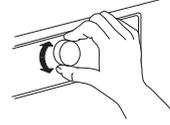

أدر المفتاح لاختيار البرنامج المرغوب. تضئ لمبة البيان بجوار البرنامج المختار. وأكد الاختيار من خلال الضغط على المفتاح.



وضع البرنامج  يقدم مجموعة مختارة من البرامج الخاصة و التي يمكنك اختيارها عن طريق إدارة المقبض؛ ثم الضغط عليه لتأكيد البرنامج المحدد. يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات بشأن البرامج في جدول البرامج.

### • حدد وقت التجفيف، إذا لزم الأمر



إذا قمت بتحديد برنامج وقت التجفيف أو تهوية، يمكنك تعيين وقت التجفيف أو التهوية المطلوب بحد أدنى 10 دقائق إلى حد أقصى 180 دقيقة (ثلاث ساعات). تأكد من أن زر وقت التجفيف مضيء. أدر المقبض لاختيار درجة التجفيف أو التهوية المطلوبة. بعد ذلك، أكد من خلال الضغط على المفتاح.

### • حدد مستوى الجفاف المطلوب، إذا لزم الأمر



إذا كنت ترغب في تغيير مستوى الجفاف، تأكد من أن الضوء الخاص بزر مستوى جفاف مضاء. أدر المقبض لاختيار مستوى الجفاف المطلوب، ثم اضغط المقبض للتأكيد.

### • اختر الوظائف الاختيارية عند اللزوم



إذا أردت اختيار وظائف اختيارية إضافية تأكد من إضاءة زر الوظائف الاختيارية الإضافية. سيتم الإشارة إلى الوظائف الاختيارية المتاحة لبرنامجك عن طريق أسهم مضيئة.

أدر المفتاح لاختيار الوظائف الاختيارية المرغوبة. يومض رمز الوظيفة الاختيارية المختارة. لتأكيد، اضغط على الزر. بعض الوظائف الاختيارية/الوظائف يمكن اختيارها عن طريق الضغط على الزر مباشرة:



راجع قسم الخيارات والوظائف والمؤشرات لمزيد من المعلومات.

### طريقة الاختيار الشخصي

بعد تشغيل المجفف، لست مضطر لمتابعة الوضع الموجه. يمكنك اختيار الترتيب الذي تضبط به برنامجك حسب رغبتك. لإنشاء وضع ضبط اضغط على الزر المعني أولاً، ثم أدر المفتاح للاختيار، ثم اضغط على المفتاح للتأكيد. تعتمد المجموعة المتنوعة من الخيارات ومستويات الجفاف على البرنامج الذي تم اختياره. لذلك يوصى ببدء إعدادك باختيار البرنامج.

## P

### 5. بدء تشغيل البرنامج

• اضغط على زر البدء / الإيقاف المؤقت، واحتفظ به مضغوطة إلى أن يضيء الزر باستمرار، تبدأ عملية التجفيف.  
• يمكن إعادة حساب زمن التجفيف وتكييفها في سياق البرنامج. خلال هذه المراحل، تظهر الرسوم المتحركة على الشاشة.

### 6. تغيير إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم

يمكنك تغيير بعض الإعدادات بعد بدء البرنامج:  
• يمكنك ضبط وقت التجفيف (في حال اختيار وقت التجفيف أو برنامج التهوية فقط): تعديل أو إلغاء "ينتهي في"، إذا تم اختيار التأخير وبدء بالفعل يمكنك إضافة أو إلغاء احد الخيارات، شريطة أن مرحلة عمل البرنامج تسمح بذلك.  
• اضغط على الزر ذو الصلة. سوف يومض الإعداد الذي تم اختياره لوضع ثوان.  
• أثناء الوميض يمكنك اختيار وضع الضبط عن طريق إدارة المفتاح. عند توقف الوميض، اضغط على الزر مرة أخرى.  
• اضغط على الزر لتأكيد التعديل. إذا لم تقم بالتأكيد، سيتم تأكيد وضع الضبط الجديد أو توماتيكيا - ويتوقف الإعداد المعدل عن الوميض.  
سيستمر البرنامج أو توماتيكيا.  
لتغيير إعدادات برنامج التشغيل الذي يعمل بالفعل أو للتأخير، يمكنك أيضاً:  
• قم بالضغط على زر البدء / إيقاف مؤقت، وذلك لوضع البرنامج قيد التشغيل على إيقاف مؤقت  
• قم بتغيير إعداداتك  
• اضغط «البدء / الإيقاف المؤقت» مجدداً لمواصلة البرنامج.

### 7. إعادة ضبط إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم



• اضغط بشكل مستمر على زر تشغيل / إيقاف حتى يشير العرض إلى إلغاء البرنامج.

### 8. أوقف تشغيل المجفف بعد نهاية البرنامج



• يشير العرض إلى انتهاء دورة التشغيل. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لإيقاف تشغيل المجفف. قم بفتح الباب وقم بإخراج الغسيل.  
• سوف ينطفئ المجفف أو توماتيكيا في نحو ربع ساعة بعد نهاية البرنامج، لتوفير الطاقة.  
• في حالة عدم إيقاف التشغيل بعد نهاية البرنامج مباشرة، سيقوم المجفف بتقليب الملابس لحوالي 10 دقائق لمنع التجمد.  
• يظهر على الشاشة رسوم متحركة.

### 9. إفراغ خزان المياه/تنظيف فلتر الباب/تنظيف فلتر القاعدة

• راجع قسم الرعاية والصيانة.

يمكن اختياره عن طريق زر الخيارات			يمكن اختياره بشكل مباشر			البرنامج	العناية	تثبيتات	كمية الغسيل القصوى (كجم)	خيار البخار	وقت التجفيف	نضارة الغسيل	الحفاظ على لطيف	سريع
سرعة	لطف	نضارة الغسيل	وقت التجفيف	خيار البخار	مستوى التجفيف									
—	—	✓	—	—	☀️	ECO COTTON (اقتصادي)	☀️	☀️	الحد الأقصى	☀️	—	—	—	☀️
✓	✓	✓	—	✓	☀️	أقطن	☀️	☀️	الحد الأقصى	☀️	—	—	—	☀️
—	✓	✓	—	✓	☀️	MIXED (مختلط)	☀️	☀️	3,0	☀️	—	—	—	☀️
—	✓	✓	—	✓	☀️	SYNTHETICS (الياف صناعية)	☀️	☀️	3,5	☀️	—	—	—	☀️
—	—	✓	—	—	☀️	DELICATES (منسوجات حساسة)	☀️	☀️	2,5	☀️	—	—	—	☀️
—	—	—	—	—	—	عملية الإتهاء الخاصة بالأصواف	☀️	☀️	1,0	☀️	—	—	—	☀️
—	✓	✓	—	—	☀️	جينز	☀️	☀️	3,0	☀️	—	—	—	☀️
—	—	✓	—	—	☀️	الأجزاء الكبيرة	☀️	☀️	3,0	☀️	—	—	—	☀️
—	—	✓	✓	—	—	التهونة	☀️	☀️	الحد الأقصى	☀️	—	—	—	☀️
—	—	—	—	—	—	تجديد البخار	☀️	☀️	1,5	☀️	—	—	—	☀️
—	—	✓	✓	—	—	وقت التجفيف	☀️	☀️	الحد الأقصى	☀️	—	—	—	☀️
—	✓	✓	—	—	☀️	القمصان	☀️	☀️	2,5	☀️	—	—	—	☀️
—	—	✓	—	—	☀️	الحرير	☀️	☀️	2,5	☀️	—	—	—	☀️
—	—	✓	—	—	☀️	رياضية	☀️	☀️	2,5	☀️	—	—	—	☀️
✓	✓	✓	—	—	☀️	المناشف	☀️	☀️	5	☀️	—	—	—	☀️
—	—	✓	—	—	☀️	في الخارج	☀️	☀️	2	☀️	—	—	—	☀️
—	—	✓	—	—	☀️	السترات	☀️	☀️	1,5	☀️	—	—	—	☀️
—	—	✓	—	—	☀️	الحمولة الصغيرة	☀️	☀️	1,0	☀️	—	—	—	☀️

☑️ متاح للاختيار/اختياري — غير متاح للاختيار/مناسب

يجب مراعاة ملصقات العناية بالملابس الخاصة بك؛ تأكد من إمكانية تجفيفها في المجفف.

- لإرشادات التوفير
- للحد من وقت التجفيف، تأكد من دوران الغسيل بأقصى سرعة ممكنة لبرنامج الغسيل. وهذا يقلل من محتوى الرطوبة في الغسيل.
- قم دائما بتجفيف حمولة كاملة. حيث يؤدي ذلك للإستفادة القصوي من الطاقة المستهلكة.

#### تكبير المجفف مع كمية الماء الموصلة

تتأثر نتائج التجفيف بكمية المياه المستخدمة أثناء الغسيل. من خلال تعديل مستويات جفاف المتاحة (جاف ويتم كيه، جاف ويصلح لوضعة بالخرانة مباشرة، جاف بدرجة شديدة)، إذا كنت غير راض عن النتائج النهائية للتجفيف، يمكنك تعديل مستوى المياه المستخدمة في الغسيل. ويأتي المجفف مع الإعداد المسبق للمستوى 2. قم بالإختيار بين المستوى 1 (النتائج الأكثر رطوبة) و مستوى 5 (النتائج الأكثر جفافا). راجع قسم الخيارات والوظائف و المؤشرات / الإعدادات.

#### ملصقات العناية الخاصة بالتجفيف

تشير النقاط إلى درجة الحرارة المطلوبة لتجفيف الملابس

درجة الحرارة العادية



درجة الحرارة المنخفضة



لا تقم بالتجفيف باستخدام المجفف



## البرامج

تأكد من أن الغسيل الخاص بك مناسب للتجفيف في المجفف. راجع "تعليمات ونصائح" ملصقات العناية.

#### ECO COTTON (أقطن، اقتصادي)

لتجفيف الملابس القطنية ذات مستوى رطوبة عادي.

برنامج القطن القياسي، مناسب لتجفيف الملابس القطنية ذات مستوى رطوبة عادي. البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتجفيف الملابس القطنية.

وتعتمد قيم ملصقات استهلاك الطاقة على هذا البرنامج.

#### أقطن

لتجفيف الملابس القطنية.

#### مختلط

لتجفيف الملابس المختلطة المصنوعة من القطن والكتان والألياف الاصطناعية ومزائجهم.

#### Synthetics (ألياف صناعية)

لتجفيف الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

#### DELICATES (منسوجات حساسة)

لتجفيف الملابس الحساسة التي تحتاج إلى رعاية لطيفة.

#### عملية الإنهاء الخاصة بالإصواف

من أجل الانتهاء من عملية التجفيف بالهواء للمنسوجات الصوفية. المنسوجات الصوفية تصبح رقيقة و ناعمة.

#### جينز

لتجفيف الملابس الجينز القطنية والملابس المصنوعة من مواد قوية مثل الجينز القوي مثل السراويل والسترات.

#### الأجزاء الكبيرة

لتجفيف الأجزاء الكبيرة، مثل دواسات الحمامات والبطانيات الخ

#### التهوية

لتهوية، وإنعاش وتفكيك الملابس لمدة 30 دقيقة، من دون تدفئة.



#### تجديد البخار

لإنعاش الملابس بالبخار. صممت خصيصا لإنعاش الملابس وإزالة الروائح الغير مرغوب فيها من الملابس الكاجوال الجافة والنظيفة مثل القمصان والبلوزات، والسراويل المصنوعة من القطن والألياف الصناعية ومزائجهم. قبل إدخال الغسيل إلى الحلة قم بترطيبه بعض الشيء برشه بالماء (بحد أقصى 200 ملل، استخدم بخاخة ماء). لهذا البرنامج، يجب أن يكون مستوى الجفاف جفاف «جاف جدا ويمكن وضعة بالخرانة» معد مسبقا، ولا يمكن تغييره. بعد نهاية البرنامج، يجب إزالة الملابس فوراً و وضعها على الشماعات لتقليل التجاعيد.

#### وقت التجفيف



برنامج التجفيف المحدد بالوقت. حدّد مدة البرنامج من خلال خيار "وقت التجفيف". لجميع الأقمشة المناسبة للتجفيف باستخدام المجفف. مناسب لإضافة مرحلة تجفيف قصيرة إضافية بعد نهاية البرنامج. راجع الخيارات والوظائف والمؤشرات / خيار وقت التجفيف لمزيد من المعلومات.

#### البرامج الخاصة



لتعيين أحد البرامج التالية، قم بتحدد وتأكيد وضع البرامج الخاصة. ثم أدر المقبض لإختيار واحد من البرامج التالية؛ العرض بشير اسم البرنامج. قم بتأكيد البرنامج المرغوب عن طريق الضغط على الزر.

#### القمصان

لتجفيف اللطيف للقمصان والبلوزات المصنوعة من القطن والألياف الصناعية أو مزائجهما.

#### المناشف

لتجفيف الملابس القوية المصنوعة من القطن، مثل المناشف ذات الدير.

#### الحرير

لتجفيف اللطيف للملابس المصنوعة من الحرير.

#### رياضية

لتجفيف الملابس الرياضية المصنوعة من الألياف الصناعية أو القطن.

#### في الخارج

لتجفيف الملابس التي تستخدم خارج المنزل ويمكن تجفيفها في المجفف. السترات ذات الوبرة القطنية الخفيفة لتجفيف الأجزاء الكبيرة الفردية، مثل السترات الداخلية ذات الوبرة الخفيفة.

#### الأحمال القليلة جدا

التجفيف الاقتصادي للأحمال القليلة.



# الوظائف الاختيارية والوظائف والمبينات

## الوظائف:

لا يمكن الجمع بين جميع الخيارات؛ في هذه الحالة ينطفئ خيار الملابس الغير قابلة للدمج تلقائياً.

الخيارات التي يمكن اختيارها مباشرة عن طريق الضغط على الزر الخاص بها:



### خيار البخار

يقلل من تجعيد الملابس المصنوعة من القطن والألياف الصناعية ومزائجها عن طريق إضافة مرحلة الترتيب في نهاية دورة التجفيف. يستخدم هذا الخيار مع الأحمال الصغيرة فقط، يجب القيام بتفريغ الملابس من المجفف بعد نهاية البرنامج مباشرة و وضعها على شماغات الملابس. يتم ضبط مستوى الرطوبة تلقائياً إلى "جاف ويمكن وضعه بالخزانة" ولا يمكن القيام بأي تغييرات مع هذا الخيار.

### وقت التجفيف



لضبط وقت التجفيف المطلوب إذا تم اختيار وقت التجفيف أو التهوية. اضغط على زر؛ يظهر الضوء الخاص به، كما يظهر ضوء رمز وقت التجفيف على شاشة العرض. لف المقبض لإختيار مستوى الجفاف المطلوب، بعد أقصى 180 دقيقة، ثم اضغط على المقبض لتأكيد الإختيار.

### مستوى التجفيف



لتحديد مستوى التجفيف المطلوب لحمولة الملابس. اضغط على الزر حتى يضيء. لف المقبض لتحديد مستوى التجفيف المطلوب. يمكنك الإختيار بين



جاف (مناسب للملابس التي يتم كبتها بعد دورة التجفيف، وبالتالي تبقى رطبة قليلاً)



جاف جداً (جاف بدرجة تصلح لأن توضع الملابس في الخزانات بعد إنتهاء دورة التجفيف مباشرة)



جفاف زائد (الحد الأقصى لمستوي الجفاف)

أكد الإختيار بالضغط على المقبض.



الخيارات التي هي اختيارها باستخدام زر الخيارات

### الحفاظ على نضارة الغسيل



يساعد في الحفاظ على نضارة غسيلك إذا لم تتمكن من إخراجها بعد نهاية البرنامج. يبدأ المجفف في قلب الملابس بشكل دوري لبضع دقائق بعد نهاية البرنامج. يستمر هذا التقلب لما يقرب من 12 ساعة بعد نهاية البرنامج. يمكنك إيقاف التقلب في أي وقت عن طريق إيقاف تشغيل المجفف باستخدام زر تشغيل / إيقاف.

### لطيف



تتيح معاملة أكثر لطفاً للملابس عن طريق تخفيض درجة حرارة التجفيف.

### سريع



يتيح تجفيف أسرع للملابس.



يمكن تغيير الإعدادات التالية / إختيارها:

- لغة العرض / النغمة الرئيسية / تنبيه نهاية الدورة / درجة تباين لوحة العرض / توصيل المياه (= التكيف مع درجة توصيل المياه المستخدمة للغسل؛ قابل للتعديل من 1 = أكثر النتائج رطوية، إلى 5 = أكثر النتائج جفاف) / حفظ آخر دورة مستخدمة (مجهزة علي وضع "Off"، التجفيف الإقتصادي للأقطان هو البرنامج الافتراضي الذي تم تحديده عند ابدء تشغيل المجفف) / وضع الإقتصادي (يتم إختيار وظيفة الإغلاق التلقائي بعد نهاية البرنامج) / العودة إلى إعدادات المصنع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر الإعدادات لمدة 3 ثوان على الأقل.
- لف المقبض لتحديد الإعداد الذي تريد تغييره. بعد ذلك، أكد من خلال الضغط على المفتاح.
- لف المفتاح لضبط الإعداد. وأكد الإختيار من خلال الضغط على المقبض.
- للخروج من وضع الإعدادات، إما أن تقوم بإدارة المقبض حتى يشير العرض إلى إمكانية الخروج - ثم تأكيد ذلك عن طريق الضغط على المقبض. أو بدلا من ذلك اضغط على زر الإعدادات.

### قفل المفاتيح



3 sec

لقفل مفاتيح ومقبض لوحة التحكم ضد أي عملية غير مرغوب بها.



3 sec

- لقفل المفاتيح: عليك القيام بتشغيل المجفف.
- اضغط مع الاستمرار بالضغط على زر القفل حتى يظهر الضوء الخاص بالزر. المقبض والمفاتيح مغلقة الآن.
- زر التشغيل / الإيقاف فقط هو الذي يعمل الآن
- إذا قمت بإيقاف المجفف وتشغيله مرة أخرى، يبقى مفتاح القفل نشطا حتى تقوم بفتحه.
- لإلغاء قفل المفاتيح: اضغط مع الاستمرار بالضغط على زر القفل حتى يختفي الضوء الخاص بالزر.

### إنهاء في



h.

- يمكنك تحديد وقت إنهاء التجفيف وأن تكون الملابس جاهزة في وقت معين من خلال وضع التأخير حتى نهاية البرنامج.
- اختر فترة تأخير ربما تصل إلى 23 ساعة.
- حدّد البرنامج والخيارات.
- اضغط على زر "إنهاء في" - يضيء الرمز الموجود أعلى الزر.
- لف المقبض لتحديد مدة التأخير التي قد تصل إلى 23 ساعة. قم بتأكيد فترة التأخير المرغوبة عن طريق الضغط على الزر.
- اضغط على "بدء" / إيقاف مؤقت" - ليبدأ العد التنازلي للتأخير. يشير العرض إلى أن خيار "إنهاء في" قد تم تفعيله.
- يبدأ البرنامج تلقائياً، في الوقت المناسب ليتم الإنتهاء في نهاية فترة تأخير. في بداية تشغيل البرنامج، يتم استبدال التأخير على شاشة العرض بالمدة المتبقية من البرنامج لإلغاء التأخير
- إما أن تقوم بالضغط على "بدء" / إيقاف مؤقت" لإلغاء هذا التأخير. لبدء البرنامج المحدد فوراً، اضغط على "بدء" / إيقاف مؤقت" مرة أخرى.
- أو أن تقوم بالضغط باستمرار "تشغيل" / إيقاف" لإلغاء الإعداد الكامل للبرنامج.

### المبينات



الخطأ/ العطل

عند وجود أي خطأ، يرجى الرجوع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل الاستخدام والعناية.

شاشة مراقبة الطاقة :::::

تعطي ملاحظات حول استهلاك الطاقة في إعداد البرنامج. :::::


كلما قل عدد المؤشرات المضيئة كلما كان إعداد البرنامج اقتصادياً. :::::




قم بإيقاف المجفف وفصله عن التيار الكهربائي قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة.  
تحذير، المياه الموجودة في خزان المياه قد تكون لا تزال ساخنة.

• **قم بتنظيف مرشح القاعدة كل ثلاثة أشهر تقريبا**

افتح رفرف أو جناح القاعدة. قم بإدارة شريط الغلق للجهة اليمنى واليسرى من مرشح القاعدة بالإتجاه للأسفل في وضع أفقي. امسك بمقبض مرشح القاعدة واجذبه للخارج.

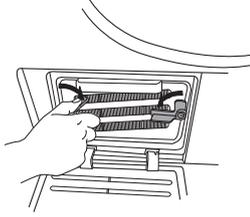


قم بتنظيف مرشح القاعدة تحت الماء الجاري؛ وقم بإزالة الغبار والوبر.

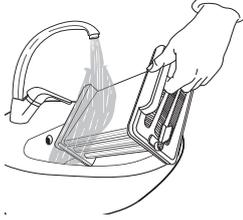

نظف مقصورة مرشح المجفف بقطعة قماش مبللة أو باستخدام المكنسة الكهربائية بعناية.  
أدخل مرشح القاعدة مرة أخرى. لف شرائط القفل لأعلى في وضع عمودي. اغلق رفرف أو جناح القاعدة.


• **قم بإفراغ خزان المياه بعد كل دورة تجفيف**

امسك المقبض وقم بسحب خزان المياه بحرص. امسك خزان الماء الممتلئ بكلتا اليدين. قم بتفريغ المياه ثم ادخل الخزان عن طريق دفعه مرة أخرى في مكانه. تأكد من تركيبه في مكانه بشكل صحيح.

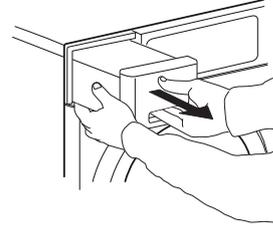


• **قم بتنظيف مرشح الباب بعد كل دورة تجفيف**

افتح الباب وأخرج الفلتر عن طريق سحبه لأعلى.

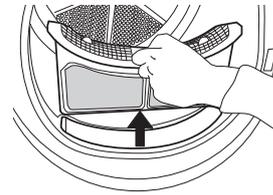

اضغط على الزر لفتح مرشح الباب. قم بإزالة الوبر الموجود بالداخل. اغلق المرشح ثم قم بإعادة تركيبه في الإتجاه الصحيح، بحيث يدمج تماما في مقصورة الترشيح.

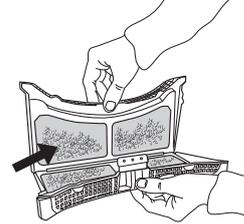

# بيانات الاستهلاك

البرنامج	كمية الغسيل (كجم)	سرعة الدوران (دورة في الدقيقة)	الرطوبة (%)	استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة)	وقت التجفيف (دقيقة)
اقتصادي القطن*	10	1000	60	5.75	185
اقتصادي	5	1000	60	2.97	103
اقتصادي	10	800	70	6.53	204
الملابس القطنية "جاف ويصلح للكي"	10	1400	50	5.18	165
	10	800	70	5.73	175
	10	1000	60	5.13	150
	10	1400	50	4.53	136
المواد الاصطناعية "جاف ويمكن وضعه بالخرانة"	3.5	1000	40	1.44	46

استهلاك الطاقة ووقت التجفيف قد تختلف عن القيم المذكورة أعلاه. وهي تعتمد على ظروف التشغيل في المنزل (مثل تذبذب التيار الكهربائي، ونوعية مزيج المنسوجات أو درجة رطوبة المنسوجات بعد التجفيف وكذلك حجم الحمولة). تم تحديد القيم حسب المعيار الأوروبي 61121 وهي ترجع إلى وضع البرنامج الافتراضي؛ تغيير الإعداد يؤثر أيضا على بيانات الاستهلاك.

\* تسمية البرامج المرجعية للطاقة / لائحة 392/2012/EU الاتحاد الأوروبي القيم الافتراضية قائمة على إعداد البرنامج، باستخدام مرشح القاعدة. طبقا لاختبارات المستهلك، فإن فلتر الباب والمرشح السفلي تحتاج إلى التنظيف بعد كل دورة. لإجراء الاختبارات تبعا للمواصفة EN 61121 يجب تركيب الجهاز باستخدام صرف مباشر (انظر دليل التركيب). يجب جمع المياه في وعاء خارجي حتى يتم القياس بشكل صحيح.

الصيانة والتنظيف والتغلب على الأعطال  
راجع دليل الاستخدام والعناية ..

يمكن الحصول على دليل الاستخدام والعناية كما يلي:  
• خدمة ما بعد البيع، عن طريق رقم الهاتف الوارد في كتيب الضمان  
• قم بتحميل الدليل من موقع الإنترنت  
<http://docs.whirlpool.eu>

الاتصال بخدمة ما بعد البيع

والذي يوفر كل الأرقام التي تظهر على ملصق الخدمة داخل الباب عند الاتصال  
بفريق خدمة ما بعد البيع.

<http://www.whirlpool.eu>

ويمكن العثور على رقم الهاتف في كتيب الضمان.



AR

400010765059



تعتبر Whirlpool علامة تجارية مسجلة لشركة Whirlpool®، الولايات المتحدة

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE