

TABLA DE PROGRAMAS


A. Indicación de "Puerta abierta"

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p.ej.:

B. Indicación de "Reparación"

C. Indicación "Grifo de Agua Cerrado"

D. Indicación "Limpiar Bomba"

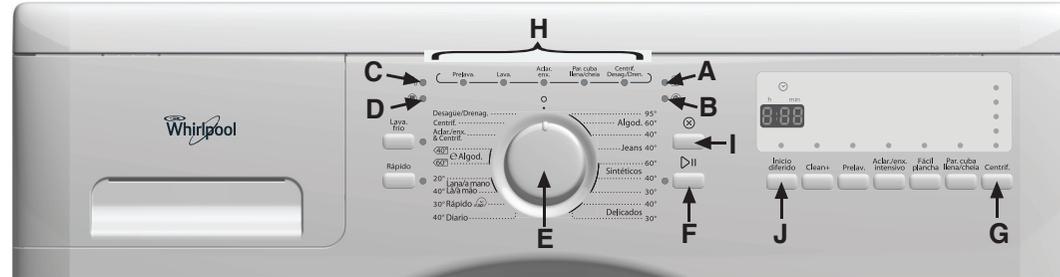

E. Selector de programas

F. Botón "Inicio/Pausa"

G. Selector de velocidad de centrifugado

H. Indicador de secuencia del programa

I. Botón "Reinicio"

J. Botón "Inicio diferido"

Programa		Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/Notas <i>- respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento</i>	Detergentes y aditivos			Opciones especiales							Velocidad de centrifug. máx. rpm		
					Pre-lavado	Lavado principal	Suavizante	Lavado en frío	Rápido	Inicio diferido	Clean+	Pre-lavado	Aclarado intensivo	Fácil plancha		Parada con cuba llena	Centrifugado
Algodón 95 °C	Algod. 95 °C		7.0	Ropa blanca de algodón firme desde un grado de suciedad normal hasta uno muy alto. En caso de áreas muy sucias o manchas se puede agregar un blanqueador hecho sobre la base de oxígeno y que se puede utilizar a la temperatura de 95°C. Este programa elimina bacterias y asegura la desinfección de sus prendas.	*	Sí	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	Máx
Algodón 40 - 60 °C	Algod. 40 - 60 °C		7.0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón y lino con un grado de suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Máx
Vagueros 40 °C	Jeans 40 °C		6.0	Pendas y tejidos vaqueros como pantalones y chaquetas con nivel de suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	*	*	*	-	-	*	*	Máx
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C	Sintéticos 30 - 40 - 60 °C	 	3.0	Prendas de fibras sintéticas (como por ejemplo poliéster, acrílico, rayón, etc.) o de mezclas de fibras sintéticas y algodón, de un grado de suciedad normal.	*	Sí	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	Máx
Delicados 30 - 40 °C	Delicados 30 - 40 °C		1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	*	Sí	*	*	-	*	-	*	-	-	*	*	Máx
Diario 40 °C	Diario 40 °C	 	4.0	Prendas de algodón, lino, fibras sintéticas o sus mezclas de un grado de suciedad ligero o normal. Programa muy efectivo, que tiene una hora de duración. En una carga de ropa, ponga atención de lavar prendas de color similar.	-	Sí	*	*	-	*	-	-	*	*	*	*	Máx
Rápido 30 °C	Rápido 30 °C		3.0	Ropa puesta casualmente de algodón, poliéster, poliamid y sus mezclas con algodón. Programa de lavado rápido, que se usa para dejar sus prendas frescas.	-	Sí	*	*	-	*	-	-	-	-	*	*	Máx
Lana/A mano frío - 40 °C	Lana/a mano Lã/mão Frio - 40 °C		1.0	Prendas de lana etiquetadas con el símbolo de The Woolmark Company y de lavado a máquina, así como prendas de seda (siga las instrucciones de la etiqueta de las prendas!), lino, lana y viscosa etiquetadas con el símbolo de lavado a mano.	-	Sí	*	-	-	*	-	-	-	-	*	*	Máx
Algodón	Algod		7.0	Prendas de algodón normalmente sucias. El programa más preferido a 40 °C y a 60 °C en cuanto al consumo combinado del agua y la energía para el lavado de prendas de algodón. <i>-Programa de referencia para la etiqueta energética de la lavadora.</i>	-	Sí	*	*	-	*	-	-	*	-	*	*	Máx
Aclarado & Centrifugado	Aclar./enx & Centrif.	-	7.0	Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa "Algodón".	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Máx
Centrifugado	Centrif.	-	7.0	Centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa "Algodón".	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	Máx
Desagüe	Desagüe/Drenag	-	-	Sólo desagüe, sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de "Parada con cuba llena".	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-

* : opcional / Sí : requiere dosificación

DATOS DE CONSUMO

Niveles de potencia en estado apagado 0,16 W / en estado encendido 0,16 W

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh) sin "Rápido"	Duración aprox. del programa (horas : minutos) ☺		💧 %
					sin "Rápido"	con "Rápido"	
Algodón	95	7.0	74 **	2.10	2:10	-	68
Algodón	60	7.0	52	1.19	2:20	1:35	
Algodón	40	7.0	66	1.00	2:45	1:15	
Vagueros	40	6.0	86	1.01	3:00	1:30	45
Sintéticos	60	3.0	50**	1.00	2:15	0:59	
Sintéticos	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Delicados	40	1.5	60	0.65	0:50	-	68
Delicados	30	1.5	60	0.50	0:46	-	
Diario	40	4.0	45	0.50	1:00	-	
Rápido	30	3.0	40	0.30	0:30	-	
Lana/ a mano	40	1.0	45	0.50	0:40	-	
Lana/ a mano	frío	1.0	45	0.10	0:35	-	
☺ Algodón <60>* ☺ Algodón <60>* ☺ Algodón <40>*	60 60 40	7.0 3.5 3.5	52 40 40	0.91 0.85 0.65	4:00 3:00 *** 3:00 ***	- - -	62

En ámbitos domésticos privados, estas pueden diferir en función de la presión y la temperatura del agua suministrada, el tamaño de carga y el tipo de lavado. Las cifras de consumo indicadas se refieren a la temperatura del agua suministrada a unos 15 °C a través de la válvula para agua caliente y fría (si está disponible). Si su lavadora dispone de válvula para agua caliente, la conexión de esta válvula a la entrada de agua caliente reducirá el consumo de energía acortando el tiempo necesario para calentar el agua en función de la temperatura de agua suministrada. El consumo de agua y energía se refiere al ajuste de programas estándar, con temperaturas y cargas indicadas en la tabla, seleccionando opción diferente o cambiando la velocidad de centrifugado también cambiarán los datos de consumo.

☺ La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

💧 El contenido aproximado de humedad residual (%). Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad seleccionada de acuerdo con la configuración base del fabricante.

* Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético. Para ahorrar energía, la temperatura actual del agua puede diferir de la indicada temperatura del ciclo.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

*** El ajuste automático de la duración del programa tras determinar la cantidad de ropa para lavar.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo indicado en la primera página y en las instrucciones de uso. Gire el **selector de programas** al programa y la temperatura que desee. En la pantalla aparece la duración del programa seleccionado y la velocidad de exprimido seleccionada. Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa". Una vez finalizado el programa o cuando el programa está seleccionado, pero aún no se ha iniciado, la lavadora se apagará automáticamente después de aproximadamente un cuarto de hora. Para volver a encender la lavadora, sitúe el selector de programas en "O" y, a continuación, sitúelo en el programa que desee.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee. Se encienden los indicadores luminosos correspondientes. Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente.

Botón "Lavado en frío"

- Ahorra energía gastada para calentar el agua y mantiene los buenos resultados del lavado a la vez.
- Se recomienda para cargas poco sucias sin manchas.
- Compruebe si el detergente que usa es adecuado para temperaturas bajas de lavado (15 o 20 °C).
- Seleccionable sobre todo en el grado más bajo de la temperatura de programas.

Botón "Rápido"

- Facilita el lavado más rápido reduciendo la duración del programa.
- Se recomienda solamente para cargas poco sucias.
- No se puede usar para Algodón 95 °C.

Botón "Clean+"

- Elija esta opción si utiliza aditivos para la eliminación de manchas (en polvo, por ejemplo, "Vanish"). Optimizará la eficacia del aditivo para mejorar el rendimiento del lavado y la eliminación de manchas.
- Utilícelo con la carga máxima.
- Añada una cantidad adecuada de quitamanchas (en polvo) en el cajón principal, junto con el detergente (con esta opción, use sólo detergente en polvo).
- Respete las dosis indicadas por el fabricante.
- Puede prolongar la duración del programa hasta 15 minutos.
- Es adecuado para usar quitamanchas y lejías a base de oxígeno. **No se deben utilizar blanqueadores con cloro ni perborato.**

Botón "Prelavado"

- Añada el ciclo de prelavado al programa seleccionado: el programa se ampliará en alrededor de un cuarto de hora
- Se recomienda para prendas muy sucias (por ej. arena o suciedades granuladas).
- No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de Prelavado.

Botón "Aclarado intensivo"

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción se recomienda particularmente para zonas donde el agua es muy blanda, para prendas de niño y para personas con alergias de piel.

Botón "Fácil plancha"

- Reduce las arrugas porque aumenta la cantidad de agua y utiliza un centrifugado muy suave.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Es especialmente útil si desea retrasar el centrifugado o sólo descargar el agua.
- El programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando está encendido el piloto "Parada con cuba llena" del indicador de secuencia del programa. Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa".

Desactive la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse el botón "Inicio/Pausa"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa "Desagüe" y presione el botón "Inicio/Pausa".

Botón "Centrifugado"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón si desea seleccionar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona una velocidad de centrifugado "0", el centrifugado final se cancela y se descarga el agua. Sin embargo, se mantienen los centrifugados intermedios.

INICIO DIFERIDO

El "Inicio diferido" permite poner en marcha la lavadora a la hora que conviene al usuario; por ejemplo, de noche, cuando la electricidad es más barata. No utilice detergente líquido cuando active la función de "Inicio diferido".

- Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" para seleccionar el retardo hasta 23 horas.
- Pulse el botón "Inicio/Pausa". En la pantalla parpadean el símbolo de inicio retardado y el punto entre horas y minutos. Se inicia la cuenta atrás.
- La indicación de retardo desaparece cuando comienza el programa y se sustituye por el tiempo restante.
- Una vez pulsado el botón de "Inicio/Pausa", se puede reducir el tiempo de retardo pulsando de nuevo el botón "Inicio diferido".

Para cancelar el "Inicio diferido"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón "Cancelar".

..Tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón "Inicio/Pausa" - el indicador de temporizador de retardo se apaga.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa". Destella el indicador luminoso situado junto al botón "Inicio/Pausa". El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga.

Cuando se está detectando la cantidad de ropa en la lavadora o cuando se está actualizando el tiempo de duración del programa, en la pantalla aparece una animación.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura.

En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de fallos, consulte la "Guía de resolución de problemas" en el Manual de usuario.

☺ "Grifo de Agua Cerrado": sin agua o sin agua suficiente en entrada.

☺ "Reparación": fallo o mal funcionamiento de un componente eléctrico

☺ "Limpiar bomba": el agua residual no se bombea hacia fuera.

Velocidad de centrifugado parpadea en la pantalla: desequilibrio durante el centrifugado.

FIN DEL PROGRAMA

Se enciende la luz "Puerta abierta" y aparece „End" en la pantalla. Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía.

- Gire el selector de programas a la posición de "O".
- Cierre el grifo.
- Abra la puerta y retire la ropa.
- Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón "Inicio/Pausa" para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
- Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
- Pulse nuevamente el botón "Inicio/Pausa". El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "Reinicio" cancela un programa antes de que finalice.

- Pulse y mantenga pulsado el botón "Reinicio" durante unos segundos. El agua se descarga. Pueden pasar unos minutos antes de que se pueda abrir la puerta.