

MINDENNAPI HASZNÁLATI ÜTMUTATÓ




KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTotta!

Ahhoz, hogy teljesebb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét: www.whirlpool.eu/register

A készülék használata előtt gondosan olvassa el az **Egészségvédelmi és biztonsági**, valamint a **Használati és kezelési útmutatót**.

A TERMÉK BEMUTATÁSA


KÉSZÜLÉK

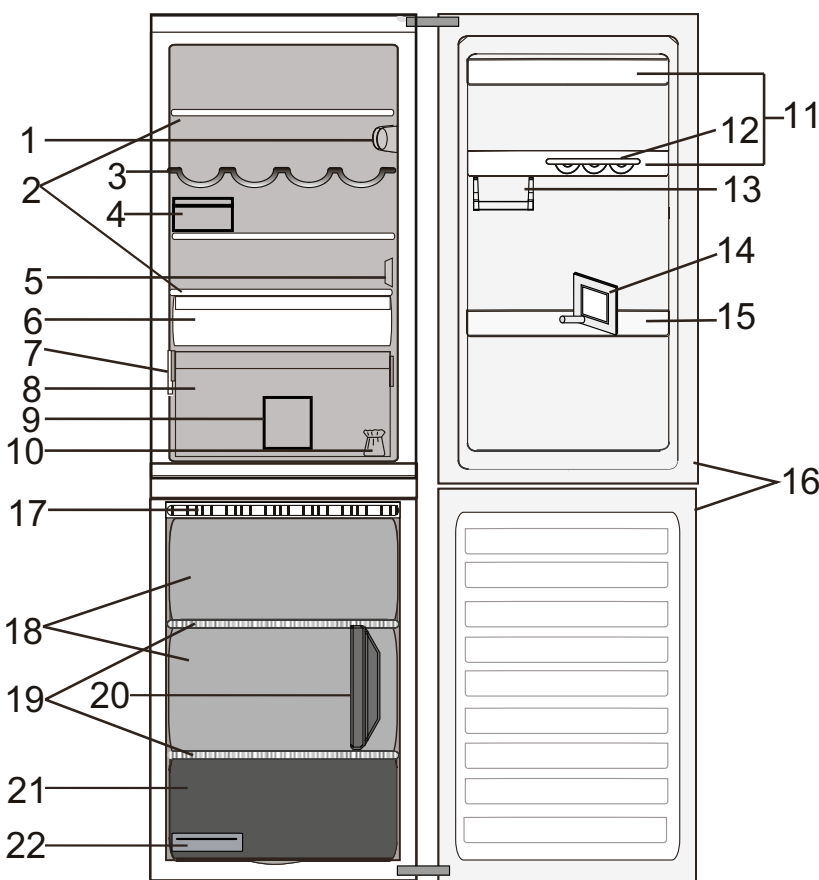

Hűtőtér

1. Elektronikus vezérlőpanel / világítás
 2. Polcok
 3. Palackállvány
 4. Sajtartó + fedél
 5. Az érzékelő burkolata
 6. Hidegebb tér (halak és húsok számára ideális)
 7. Adattábla a kereskedelmi névvel
 8. Rekesz a zöldségek és gyümölcsök frissen tartásához
 9. Elválasztóelem a hűtőtér rekeszeihez
 10. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
 11. Ajtópolcok
 12. Tojástartó
 13. Rövid polc kisméretű tárgyakhoz
 14. Elválasztóelem palackokhoz
 15. Palacktartó
 16. Ajtóötmités
- ### Mélyhűtőtér
16. Ajtóötmitések
 17. Jégtelenítő tartozék
 18. Fagyasztófiókok
 19. Polcok
 20. Elválasztóelem a fagyasztótér rekeszeihez
 21. Alsó rekesz: a leghidegebb zóna, ideális a friss élelmiszerek fagyasztásához
 22. Jégkockatartó


VEZÉRLŐPANEL

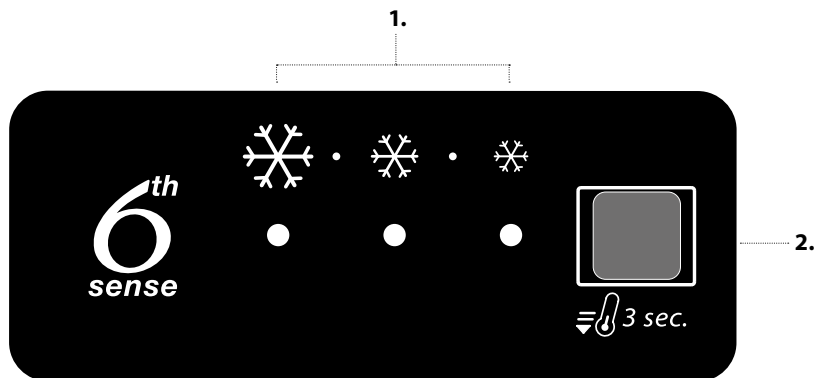


1. Jelzőfények (az aktuális hőmérsékleti érték vagy a Gyorshűtés funkció jelzése)
2. Gyorshűtés gomb/Hőmérséklet gomb

TARTOZÉKOK


TOJÁSTARTÓ

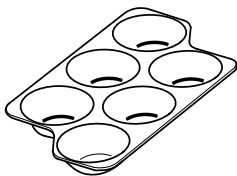


ELVÁLASZTÓELEM PALACKKOKHOZ

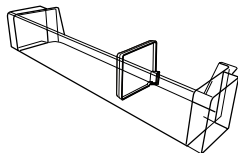

JÉGKOCKTARTÓ

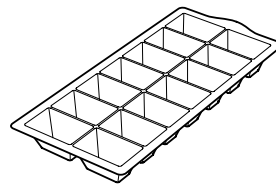


JÉGTELENÍTŐ TARTOZÉK

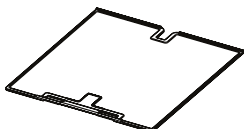


SAJTTARTÓ



ELVÁLASZTÓELEM A FAGYASZTÓTÉR REKESZEIHEZ

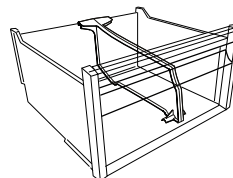

ELVÁLASZTÓELEM A HŰTŐTÉR REKESZEIHEZ

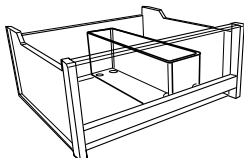

ELSŐ HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd.
A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a hűtőszekrénybe és a mélyhűtőtérbe helyezné.

Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.


MINDENNAPI HASZNÁLAT

A funkciókkal kapcsolatos további részleteket lásd a Használati és kezelési útmutatóban / a Használati és kezelési útmutató beszerzésével kapcsolatos információkat lásd az utolsó oldalon.

FUNKCIÓK

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A vezérlőpanelen lévő **Hőmérséklet gomb megnyomásával** a legmagasabb, alacsonyabb és a legalacsonyabb hőmérsékleti szint között válthat. A Hőmérséklet gomb megnyomására a hőmérséklet beállítása ciklikusan változik. A készülék első alkalommal történő bekapcsolásakor a hőmérséklet középső pozícióba van állítva (ez a gyári beállítás). A következő táblázat a hőmérsékleti beállításokat tartalmazza:

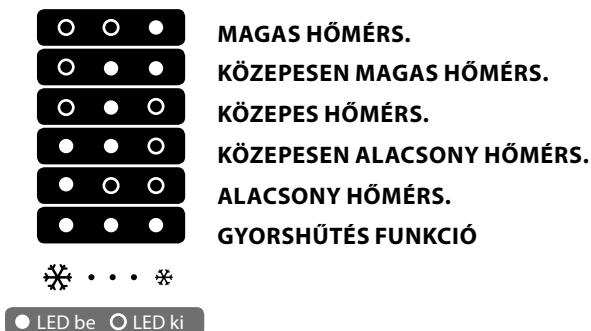

Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

6TH SENSE

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert helyez a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történik, amelynek hatására a készülék hőmérséklete olyan szintre emelkedik, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

GYORSHŰTÉS FUNKCIÓ

A Gyorsműtés funkció használata akkor ajánlott, ha nagyobb mennyiségű élelmiszert helyez be, és ezért növelni kívánja a hűtőtér hűtési teljesítményét.

A Gyorsműtés funkció bekapcsolásához **nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a Hőmérséklet gombot** a vezérlőpanelen addig, amíg mind a 3 LED jelzőfény világítani nem kezd.

A funkció 24 óra elteltével automatikusan inaktíválódik, és visszatér az előzőleg kiválasztott értékre.



A funkció manuálisan is kikapcsolható, ehhez nyomja meg és tartsa 3 másodpercig lenyomva a vezérlőpanelen lévő Hőmérséklet gombot.

A HŰTŐSZEKRENY VILÁGÍTÁSA

A hűtőtér világítása LED-ekkel történik, ami jobb megvilágítást és rendkívül alacsony energiafogyasztást eredményez.


Ha a LED-es világítás nem működik, a csere érdekében vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás automatikusan kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

FIGYELMEZTETÉSTÍPUSA	JELZÉS	OK	MEGOLDÁS
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása villog.	Az ajtó 5 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót.
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés	A hűtőszekrény világítása kikapcsol.	Az ajtó 8 percnél tovább maradt nyitva.	Csukja be az ajtót.
Hibás működés	A hőmérséklet jelzőfényei villognak	A készülék hibás működése.	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

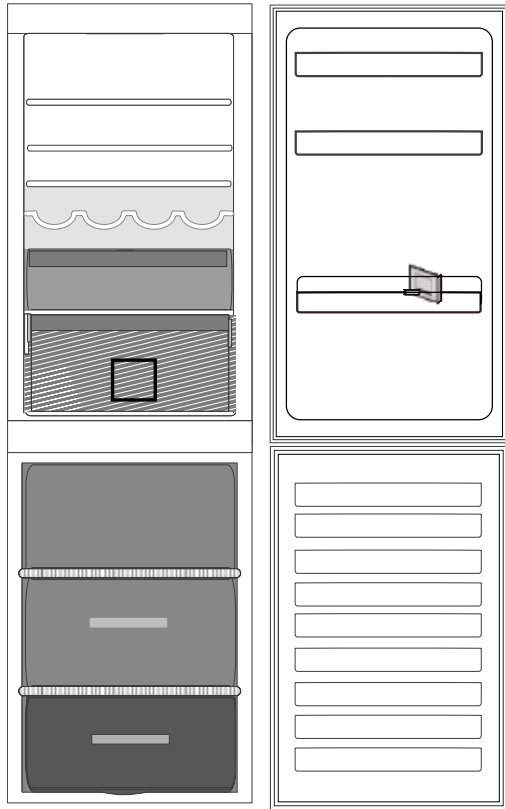


Jelmagyarázat



MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA


Trópusi gyümölcsök, konzervek, italok, tojás, szósok, savanyúságok, vaj és lekvár tárolásához javasoljuk.



HIDEG ZÓNA Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott.



LEGHIDEGEBB ZÓNA Felvágottak, desszertek tárolásához ajánlott.



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ



MÉLYHŰTÖTT ZÓNA REKESZE (LEGHIDEGEBB ZÓNA) Friss/elkészített ételek fagyasztásához.



FAGYASZTÓ REKESZEI

Megjegyzés

A jelmagyarázatban használt szürke árnyalatok nem a rekeszek valódi színét jelzik.

HŰTŐTÉR

Az ételek csomagolásához használjon újrahasznosítható, műanyagból, fémből, alumíniumból és üvegből készült tárolóedényeket, illetve háztartási fóliát.

Mindig zárt tárolóedényeket használjon azokhoz a folyadékokhoz és élelmiszerekhez, amelyek erőteljes szagokat vagy ízeket bocsátanak ki, és átvehetik egymás szagát, vagy fedje be őket.

Ha a hűtőtérben kis mennyiségű élelmiszert szeretne tárolni, azt javasoljuk, hogy a gyümölcsös és zöldséges rekesz feletti

polcokat használja, mivel a hűtőtérnek ez a leghidegebb része.

A nagy mennyiségű etilént kibocsátó és az erre érzékeny élelmiszereket (pl. gyümölcsök, zöldségek, saláta) egymástól elkülönítve vagy becsomagolva kell tárolni eltartathóságuk megőrzése érdekében; például ne tároljon együtt paradicsomot kivével vagy fejes káposztával.

Az üvegek felborulása megelőzhető a palacktartó segítségével (bizonyos modellek esetén elérhető).

Ne tegye túl közel egymáshoz az

élelmiszereket, hogy a levegő megfelelően tudjon áramlani.

MÉLYHŰTŐTÉR

A mélyhűtő a fagyasztott ételek tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerek lefagyasztására használható. A készülék adattábláján megtekinthető, hogy 24 óra alatt maximum hány kilogramm friss élelmiszer lefagyasztása lehetséges (... kg/24 óra). Ha csak kis mennyiségű élelmiszert kíván tárolni a fagyasztóban, javasoljuk, hogy a mélyhűtőtér leghidegebb részét, azaz a középső zónát használja.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS HIBAELEHÁRÍTÁS

A karbantartási és tisztítási, valamint a hibaelhárítási eljárásokat lásd a **Használati és kezelési útmutatóban**.

A **Használati és kezelési útmutató**

> beszerezhető a vevőszolgálaton; a telefonszámot lásd a garanciafüzetben.
> letölthető a Whirlpool weboldaláról (<http://docs.whirlpool.eu>)



KAPCSOLATFELVÉTEL A VEVŐSZOLGÁLATTAL

Ha a vevőszolgálathoz fordul, adja meg a szervizmatricán található mindkét számot. <http://www.whirlpool.com>

A műszaki adatok a készülék belső oldalán lévő adattáblán vannak feltüntetve.

