



**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.**  
W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.**

## PANEL STEROWANIA


- 1 Przycisk Włączane/Wyłączane
- 2 Przycisk Start/ Pauza

### Przyciski Opcji\*

- 3 FreshCare+
- 4 Szybkie (Dodaj Ulubione przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)
- 5 Opcje Cyklu ( Ustawienia przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)
- 6 Poziom Suszenia
- 7 Czas Suszenia
- 8 Opóźnienie Startu

### Przyciski nawigacji i blokowanie przycisków

- 9 GÓRA
- 10 DÓŁ
- 11 POTWIERDZENIE  (Przyc. Blok przy dłuższym przytrzymaniu przycisku)

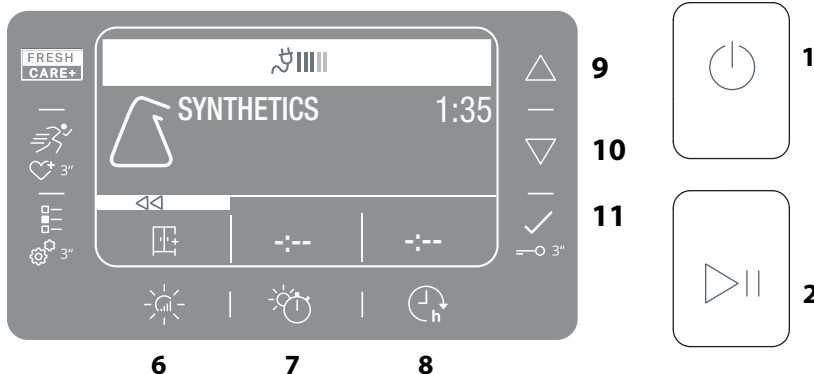

## WSKAŹNIKI

**Poziom suszenia:** Suche do prasowania - Na wieszak - Suche do szafy - Bardzo suche

**Etapy cyklu:** Suszenie - Chłodzenie - Koniec cyklu

**Opróżnić zbiornik wody** - **Oczyszczyć filtr włókien** - **Oczyszczyć filtr dolny** - **Ecomonitor**

Zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów: **Usterka: Wezwij Serwis** - **DEMO Tryb Demo**

## PIERWSZE UŻYCIE

Podczas pierwszego włączenia urządzenia, panel sterowania pokaże automatycznie menu wyboru języka. Przyciski **GÓRA** i **DÓŁ** służą do nawigowania wśród dostępnych języków. Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić. Nie jest możliwe używanie urządzenia, jeśli wcześniej nie wybierze się języka.

Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo. Upewnić się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo zamocowany do zbiornika na wodę suszarki lub do domowej instalacji kanalizacyjnej. Aby zapewnić poprawne działanie suszarki, należy ją zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze z zakresu od 5 °C do 35 °C. Przed rozpoczęciem użytkowania suszarki, należy się upewnić, że znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej 6 godzin.

## CODZIENNA EKSPLOATACJA

**Właściwe wykonywanie tych czynności zapewni NAJWYŻSZĄ sprawność urządzenia:**

- pamiętać, aby opróżnić zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

- pamiętać, aby oczyścić filtry po każdym cyklu suszenia.

**Patrz część Czyszczenie i konserwacja.**

1. Podłączyć wtyczkę suszarki do gniazdka zasilania.
2. Otworzyć drzwiczki i załadować odzież; zawsze czytać wskazówki na metkach odzieży oraz zapoznać się z maksymalnym obciążeniem urządzenia w części dotyczącej programu. Opróżnić kieszenie. Upewnić się, że między drzwiczkami i/lub filtrem drzwiczek nie została pochwycona odzież. Nie ładować odzieży ociekającej wodą. Nie suszyć w suszarce dużych sztuk odzieży oraz o dużej objętości.
3. Zamknąć drzwiczki.
4. Nacisnąć przycisk "Wł./Wył."
5. Wybrać program odpowiedni do rodzaju tkaniny we wkładzie.
6. W razie potrzeby, wybrać opcje.
7. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby rozpocząć suszenie.
8. Na koniec cyklu suszenia, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy. Wskaźnik na panelu sterowania sygnalizuje koniec cyklu. Natychmiast wyciągnąć wkład, aby zapobiec tworzeniu się zagnieciań w praniu.
9. Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk "Wł./Wył.", otworzyć drzwiczki i wyciągnąć odzież. Jeśli urządzenie nie zostanie wyłączone ręcznie, po około piętnastu minutach od zakończenia cyklu wyłączy się automatycznie, w celu zaoszczędzenia energii. Należy pamiętać, że niektóre programy/opcje działają zgodnie z systemem "Bez zagnieciań". Oznacza to, że przez kilka godzin po zakończeniu cyklu suszenia, bęben obraca się w regularną częstotliwością, aby zapobiec formowaniu się zagnieciań. W przypadku awarii zasilania, należy nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby uruchomić cykl.

### **Ecomonitor**

Ten wskaźnik pokazuje poziom zużytej energii według programu i ustawionych opcji. Zużycie jest proporcjonalne do liczby kresek na wyświetlaczu obok ikony eko monitora.

## OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU

Podczas trwania cyklu suszenia, można sprawdzać stan wysuszenia prania oraz wyjmować suchą odzież, pozostawiając resztę wsadu do dalszego suszenia. Po zamknięciu drzwiczek, nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby wznowić działanie urządzenia. Drzwiczki powinny być zamknięte do końca cyklu, aby zaoszczędzić czas i energię.

## NAWIGACJA

Można przeglądać dostępne menu, używając przycisków "GÓRA" i "DÓŁ".

- Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić wybór.
- Wcisnąć przycisk opcji obok symbolu , jeśli widnieje na wyświetlaczu, aby wrócić do poprzedniego ekranu.

**Jeśli nie zostanie potwierdzony żaden wybór, po ok. 10 sekund wyświetlacz powróci do ekranu głównego.**

## **USTAWIENIA**

Żeby przejść do menu ustawień, trzymać wciśnięty przez kilka sekund odpowiedni przycisk.

- **Wybierz język** wyświetla dostępne języki na ekranie.
- **Dźwięki** umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięków (niektóre dźwięki, przykładowo sygnalizacja nieprawidłowego działania pozostaną zawsze aktywne).
- **Jasność** można zmienić jasność ekranu.
- **Ustawienia Fabryczne** umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. Po wybraniu ustawienia, trzymać wciśnięty przycisk  przez kilka sekund.

## ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI




















Należy kontrolować etykiety ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane symbole:



- Można suszyć w suszarce.
- Nie suszyć w suszarce.
- Suszyć w wysokiej temperaturze.
- Suszyć w niskiej temperaturze.



## PROGRAMY








Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwach pralce oraz innych wybranych opcji. **W modelach z wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu sterowania.** Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najdokładniejsze szacunki. Opcje do użycia - Jeśli wszystkie Twoje prania w cyklach automatycznych są stale mniej lub bardziej suche, niż chcesz, możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom suszenia za pomocą określonej opcji.


-  **Eko** **Max załadunek\***  
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia prania bawełnianego. Wartości podane na etykietce efektywności energetycznej bazują na tym programie.  
**UWAGA:** Aby zapewnić optymalną wydajność energetyczną, cykl ten jest domyślnie ustawiony na poziom „Suche do szafy”. Aby uzyskać wyższy poziom wysuszenia, sugerujemy użycie cyklu Bawełna.
-  **Bawełniane** **Max załadunek\***  
Cykl odpowiedni do suszenia wszystkich rodzajów bawełny, gotowy do montażu w szafce
-  **Mieszane** **kg 4**  
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań z bawełny oraz materiałów syntetycznych.
-  **Pościel** **Max załadunek\***  
Do suszenia pościeli z bawełny.
-  **Kołdra**  
Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.
-  **Koszule** **kg 3**  
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.
-  **Łatwe Prasowanie**  
Ten cykl rozprostowuje włókna ubrań, ułatwiając prasowanie i składanie. Nie należy go używać w przypadku nadal wilgotnych ubrań. Nadaje się do niewielkich załadunków ubrań z bawełny lub mieszanej bawełny.
-  **Odświeżanie**  
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży, dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około 20 minut.
-  **Szybkie 30'** **kg 0.5**  
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką prędkością w pralce.
-  **Sportowe** **kg 4**  
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub mieszanej bawełny.
-  **Specjalne**  
To ustawienie umożliwia wybór spośród różnych programów specjalnych. Wyświetlanie programów odbywa się z użyciem przycisków **GÓRA** i **DÓŁ**. Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić wybrany program.
-  **Jeans** **kg 3**  
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu denim, np. spodni i kurtki.
  -  **Ręcznik** **Max załadunek\***  
Do suszenia mocnych tkanin wykonanych z bawełny, takich jak ręczniki frotte.
  -  **Odzież Techniczna** **kg 4**  
Do suszenia odzieży technicznej z tkanin syntetycznych lub bawełny.
  -  **Kurtki Puch.** **kg 2.5**  
Do suszenia kurtki puchowych i kołder. Przywraca ich naturalną miękkość (2 kurtki).
-  **Ulubione**  
To ustawienie umożliwia wybór spośród programów i odnośnych opcji, które zostały wcześniej zapisane. Przyciski **GÓRA** i **DÓŁ** umożliwiają przeglądanie zapisanej listy ulubionych. Wcisnąć przycisk , żeby wybrać cykl i potwierdzić go. Użyć odnośnej opcji w celu zapisania programów.
-  **Wełniane** **kg 1**  
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.



-  **Delikatne** **kg 2**  
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego traktowania.
-  **Syntetyczne** **kg 4**  
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.
- \*MAX ZAŁADUNEK 8 kg (Wsad suchy)**


## OPCJE CYKLU

Te przyciski umożliwiają spersonalizowanie wybranego programu zgodnie z osobistymi wymaganiami. Nie wszystkie opcje są dostępne dla wszystkich programów. Niektóre opcje mogą być niekompatybilne z wcześniej ustawionymi; w tym przypadku, użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą sygnału dźwiękowego i/lub migających wskaźników. Jeśli dana opcja jest dostępna, wskaźnik opcji będzie się ciągle świecił. Program może zachować niektóre opcje wybrane w poprzednich cyklach suszenia.

-  **Poziom Suszenia**  
Nacisnąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny poziom wilgotności resztkowej prania. Wyświetlacz sygnalizuje wybierany poziom. Po kilku sekundach bezczynności, wyświetlacz powraca do menu głównego.
-  **Suche do prasowania:** bardzo delikatne suszenie. Przydatne w celu ułatwienia prasowania odzieży niezwłocznie po zakończeniu cyklu.
  -  **Na wieszak:** poziom opracowany dla ubrań delikatnych; Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.
  -  **Suche do szafy:** odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w szafce.
  -  **Bardzo suche:** program wykorzystywany w przypadku ubrań, które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.
-  **Czas Suszenia**  
Ta opcja umożliwi wybranie czasu trwania suszenia. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.
-  **Opóźnienie Startu**  
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie. Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia, kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start / pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu. W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.

 **FreshCare+**  
Jeśli pranie pozostanie w bębnie po zakończeniu cyklu narażone jest na rozwój bakterii. Ta opcja pozwoli zapobiec rozwojowi bakterii, dzięki kontroli temperatury i obracaniu bębna. Ten cykl trwa maksymalnie 6 godzin od zakończenia ustawionego programu. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia. Jeśli korzysta się z tej opcji w połączeniu z opóźnionym startem, system ochrony przed zagnieceniami (system ochrony przed zagnieceniami, dzięki regularnym obrotom bębna) zostanie dodany również na etapie opóźnionego startu.

-  **Szybkie**  
Umożliwia szybsze suszenie.
-  **Dodaj Ulubione**  
Ten przycisk umożliwia dodanie do "Ulubione" najczęściej używanych programów wraz z opcjami (maksymalnie 6, przy 7 zostanie usunięty jeden z wcześniej zapamiętanych programów).
- Wybrać program i opcje, które chce się zapamiętać.
  - Przytrzymać przycisk wciśnięty przez kilka sekund.
  - Komunikat na wyświetlaczu potwierdza zapisanie informacji.
  - Nie można zapisać dwa razy tego samego programu z innymi opcjami.

-  **Przyc. Blok**  
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w maszynie, oprócz przycisku włączony/wyłączony. Po włączeniu maszyny:
- Aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została aktywowana.
  - Aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymać przycisk sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została dezaktywowana.
- Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

**Opcje Cyklu**

Ten przycisk umożliwia wejście do menu dostępnych opcji (patrz opcje poniżej). Przyciski "GÓRA" i "DÓŁ" służą do wyboru opcji, a przycisk  potwierdza wybór.

**Sygnal końca cyklu**

Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności, że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu. Po wciśnięciu przycisku opcji, można ją włączyć lub wyłączyć przyciskami GÓRA i DÓŁ. Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.

**Delikatne**

Umożliwia łagodniejsze traktowanie prania poprzez obniżenie temperatury suszenia.

**Anti-Splot**

Ta opcja powoduje modyfikację ruchów bębna w taki sposób że interferencja ubrań zmniejsza ich plątanie i wzajemne zawiązywanie się. Najlepiej używać jej przy małym wsadzie.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

**OSTRZEŻENIE: odłączyć suszarkę od zasilania podczas wykonywania czynności oczyszczania i konserwacji.**

**Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz rysunek A).**

Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie znajduje się na swoim miejscu.

**Czyszczenie filtra włókien po każdym cyklu (patrz rysunek B).**

Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości włókien z powierzchni filtra, płuczając go pod bieżącą wodą lub oczyszczając odkurzaczem. Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie filtry należy osuszyć przed włożeniem ich z powrotem. **Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na swoim miejscu.**

Jak wyjąć filtr włókien:

1. Otworzyć drzwiczki i pociągnąć filtr do góry.
2. Otworzyć filtr i oczyścić z włókien wszystkie jego części. Prawidłowo umieścić go w na swoim miejscu. Upewnić się, że filtr został włożony równo z uszczelką suszarki.

**Czyszczenie filtra dolnego po włączeniu się odnośnego wskaźnika (patrz rysunek C).**


Wyjąć filtr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości włókien z powierzchni filtra, płuczając go pod bieżącą wodą lub oczyszczając odkurzaczem. Zaleca się jednak czyszczenie tego filtra po każdym cyklu, aby zoptymalizować suszenie. **Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej filtr nie znajdzie się na swoim miejscu.**

Jak wyjąć filtr dolny:

1. Otworzyć dolne drzwiczki.
2. Przytrzymać uchwyt i wyciągnąć filtr dolny.
3. Otworzyć tylną ściankę filtra i usunąć ewentualne włókna z wewnętrznej powierzchni siatki.
4. Oczyszczyć komorę filtra dolnego, unikając bezpośredniego kontaktu z płytkami.

**OPIS PRODUKTU**

1. Zbiornik na wodę
2. Wlot powietrza
3. Filtr dolny
4. Filtr włókien

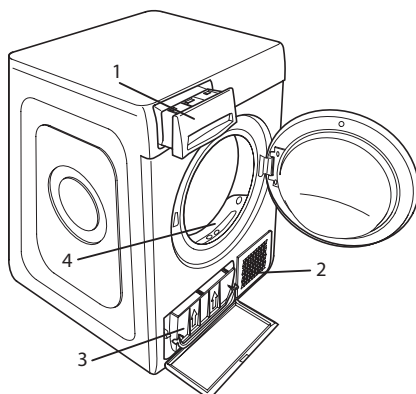

5. Zamknąć tylną ściankę filtra dolnego i wprowadzić go, sprawdzając czy idealnie wpasował się w swoje miejsce.
6. Obniżyć uchwyt filtra i zamknąć dolne drzwiczki.
7. Upewnić się, że pokrywa kondensatora jest wolna.

**Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem jest gromadzenie kłaczek włókien, które powstają podczas suszenia. Jeśli filtry ulegną zapchaniu, przepływ powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu: czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może się nie uruchomić.**

**Oczyszczanie suszarki bębnowej**

- Zewnętrzne części metalowe, plastikowe oraz gumowe można oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki.
- Regularnie (co 6 miesięcy) czyścić przednią kratkę wlotu powietrza za pomocą odkurzacza, aby usunąć włókna, kłaczki lub osad z kurzu. Oprócz tego, raz na jakiś czas usuwać wszelkie włókna w strefie filtrów za pomocą odkurzacza.
- Nie używać rozpuszczalników lub środków ściernych.

**TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA**

Nigdy nie podnosić suszarki, przytrzymując ją od góry.


1. Odłączyć zasilanie suszarki.
2. Usunąć całkowicie wodę ze zbiornika wody.
3. Upewnić się, że drzwiczki i zbiornik wody zostały prawidłowo zamknięte.
4. Jeżeli wąż spustowy jest podłączony do kanalizacji, ponownie podłączyć go z tyłu suszarki (patrz Instrukcja Montażu).

Zużycie energii			
Tryb wyłączenia (Po) - Watts			0.50
Tryb czuwania (PI) - Watts			2.00
Program	kg	kWh	Minut
Eco* <input type="checkbox"/>	8	1.42	165
Eco <input type="checkbox"/>	4	0.78	96
Syntetyczne	4	0.94	113

\*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności energetycznej, że jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konfiguracja standardowa/predefiniowana wstępna).

**System z Pompą Ciepła**

Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka zawiera 0.43 kg gazu R134a. GWP = 1430 (1 t CO<sub>2</sub>).

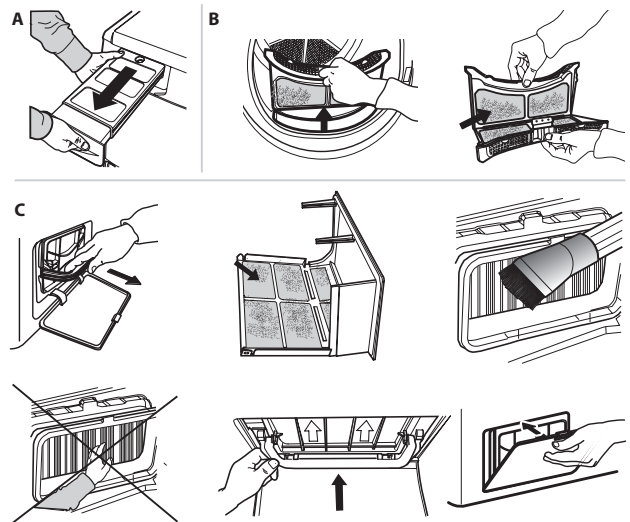

W przypadku nieprawidłowej pracy, przed skontaktowaniem się z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często nieprawidłowości nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.

Nieprawidłowość	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Suszarka się nie włącza.	Wtyczka nie jest włączona do gniazda.	Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
	Usterka gniazda zasilania.	Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda. Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy.
	Doszło do przerwania dostawy prądu.	Poczekać, aż zostanie przywrócone zasilanie i, w razie potrzeby, ponownie włączyć bezpiecznik.
Suszarka nie rozpoczyna pracy.	Drzwiczki nie zostały prawidłowo zamknięte.	Zamknąć drzwiczki.
	Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu.	W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
	Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu uruchomienia programu.	Wcisnąć przycisk Start/Pauza.
	W urządzeniach posiadających funkcję blokady przycisków, uruchomiono tę blokadę.	Patrz część Opcje cyklu. W przypadku wybrania Blok. Przyc., wyłączyć tę opcję. Wyłączenie urządzenia nie powoduje dezaktywacji tej opcji.
Odzież jest mokra po zakończeniu cyklu.	Mały załadunek.	Program automatyczny nie wykrył wymaganej końcowej wilgotności i suszarka zakończy program i się zatrzyma. Jeżeli to nastąpi, wybrać dodatkowy krótki czas suszenia lub wybrać opcję extra suche, jeżeli jest dostępna.
	Duże prania lub cięższe tkaniny.	Poziomy suszenia można modyfikować, aby uzyskać żądaną suchość. Opcja „Bardzo suche” jest zalecana do odzieży gotowej do noszenia.
Czas suszenia jest bardzo długi.	Nie została wykonana odpowiednia konserwacja.	Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane tym czynności.
	Ustawiony program, czas i/lub poziom wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub ilości załadunku umieszczonego w suszarce.	Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje najlepiej dostosowane do rodzaju załadunku.
	Ubrania są zbyt mokre.	Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby usunąć jak największą ilość wody.
	Suszarka mogła zostać przeładowana.	Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny załadunek dla każdego programu.
	Temperatura pomieszczenia.	Czas suszenia może być dłuższy, gdy wartość temperatury pomieszczenia nie mieści się w zakresie 14–30 °C.
Program nie zakończył się.	Mogło dojść do przerwania dostawy prądu.	W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk Start/Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
<b>Wskaźniki są włączone lub migają</b>		
<b>Zbiornik wody</b>	Zbiornik wody jest pełny.	Opróżnić zbiornik wody. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
<b>Filtr włókien</b>	Nieprawidłowość w przepływie powietrza niezbędnym do pracy urządzenia.	Oczyścić filtr włókien i sprawdzić, czy pokrywa kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
<b>Filtr dolny*</b>	Filtr dolny należy wyczyścić.	Wyczyścić filtr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
<b>DEMO</b> Cykl trwa kilka minut.	Suszarka jest w trybie DEMO. Wskaźnik DEMO jest włączony.	Wyłączyć tryb Demo. Poniższe czynności należy wykonać kolejno, bez przerwy. Włączyć, a następnie wyłączyć suszarkę. Wcisnąć przycisk Start/Pauza aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Ponownie włączyć urządzenie. Maszyna sygnalizuje, że funkcja została wyłączona.
Pojawienie się symbolu klucza płaskiego oznacza nieprawidłowość.	Czujniki maszyny wykryły nieprawidłowość.	Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworzyć niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać rozproszone. Odczekać ok. 15 minut. Ponownie podłączyć suszarkę do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl suszenia. <b>Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na wyświetlaczu. Na przykład F3 i E2.</b>

\*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają filtra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.



Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:

- odwiedzając naszą stronę [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) i [parts-selfservice.whirlpool.com](http://parts-selfservice.whirlpool.com)

- Używając kodu QR

- Ewentualnie można **skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową** (patrz numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

