


**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.**


## DESCRIPTION DU PRODUIT

### PREMIÈRE UTILISATION

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher le four à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont pré-réglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

### PANNEAU DE COMMANDE

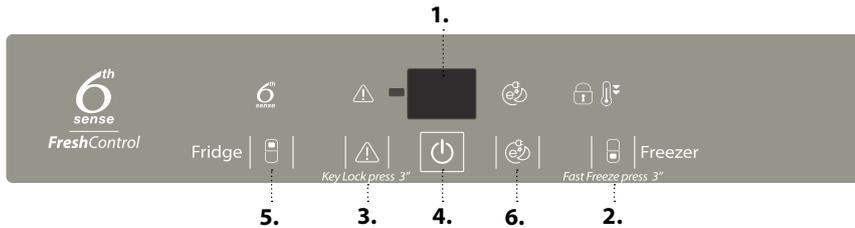

1. Affichage de la température
2. Température du congélateur - Fast freeze (Congélation rapide)
3. Éteindre l'alarme sonore - Child Lock (Verrouillage enfant)
4. Marche/Attente
5. Température du réfrigérateur
6. EcoNight (ÉcoNuit)

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FRESH CONTROL

L'appareil est automatiquement capable d'atteindre rapidement la température de conservation interne optimale. La fonction permet de contrôler également l'humidité de l'appareil. Le ventilateur doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement. Elle peut être activée/désactivée (voir Description du ventilateur).

#### VENTILATEUR\*

Vous pouvez activer/désactiver le ventilateur en appuyant sur la touche à la base (comme indiqué sur la figure). Si la température ambiante excède 27 °C, ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement être activé afin d'assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation d'énergie.



#### FILTRE ANTIBACTÉRIEN\*

Sortez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur. Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

#### MARCHE/VEILLE

En mode veille, deux tirets s'allument sur l'affichage et l'éclairage dans le compartiment réfrigérateur ne s'active pas.

Remarque : Ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

#### AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

L'affichage peut alternativement indiquer la température du compartiment réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C) ou la température du compartiment congélateur (entre -16 °C et -24 °C).

#### FUNCTION ECO NIGHT (ÉCO NUIT)

La fonction Eco Night permet de concentrer la consommation d'énergie de l'appareil pendant les heures qui correspondent au tarif le moins cher (en général la nuit), lorsque l'électricité est disponible à volonté et les coûts moins élevés par rapport à la journée (uniquement dans les pays qui utilisent un système multi-tarif basé sur l'heure d'utilisation de l'électricité ; vérifiez le tarif auquel vous souscrivez auprès du fournisseur local. Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton au moment où le tarif réduit commence (selon les tarifs en vigueur dans votre région). Par exemple, si le tarif réduit commence à 20 h, appuyez sur la touche à cette heure précise. Lorsque la LED Eco Night est allumée, cette fonction est activée. Une fois cette fonction activée, l'appareil adapte automatiquement la consommation d'énergie en fonction de l'heure sélectionnée, c'est-à-dire qu'il consomme moins d'énergie durant le jour que pendant la nuit.

\* Disponible sur certains modèles uniquement

**IMPORTANT :** Pour fonctionner correctement, la fonction doit être active jour et nuit. Vous devez éteindre la fonction pour la désactiver (elle se désactive lors d'une panne de courant ou si l'appareil est éteint).

Pour désactiver la fonction, appuyez de nouveau sur la touche . Quand le voyant Eco night est éteint, la fonction est désactivée.

Remarque : la consommation d'énergie déclarée fait référence au fonctionnement de l'appareil lorsque la fonction Eco night est activée.



#### ÉTEINDRE L'ALARME SONORE

Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .



#### « CHILD LOCK » (VERROUILLAGE ENFANTS)

Le « Child Lock » (verrouillage enfants) peut être activé/désactivé en maintenant le bouton « Alarm » (Alarme) enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à entendre un son de confirmation (l'icône s'allume). Si vous appuyez sur un bouton quelconque pendant que le « Child Lock » (verrouillage enfants) est actif, vous entendrez un son et l'icône « Child Lock » (verrouillage enfants) clignotera.



#### TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche « Fridge » (Réfrigérateur).



#### TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche « Freezer » (Congélateur).



#### FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)


Appuyez sur la touche « Freezer » (Congélateur) pendant 3 secondes, 24 heures avant de placer de grandes quantités d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. Lorsque la fonction est activée, le voyant s'allume. La fonction s'éteint automatiquement après 48 heures, ou manuellement en appuyant à nouveau sur la touche « Freezer » (Congélateur) pendant 3 secondes.

Remarque : Éviter un contact direct entre les aliments frais et les aliments qui sont déjà congelés. Pour optimiser la vitesse de congélation, les tiroirs peuvent être enlevés et les aliments peuvent être placés directement sur le fond du compartiment.

## COMPARTIMENT « ZONE 0° »\*

Le compartiment « **ZONE 0°** » est spécialement conçu pour maintenir une température faible et l'humidité correcte pour conserver les aliments frais plus longtemps (par exemple, viande, poisson, fruits et légumes d'hiver).


La technologie utilisée pour le contrôle de l'humidité, jumelée à Active0 assure une meilleure conservation des aliments qui ne sont pas fermés hermétiquement.

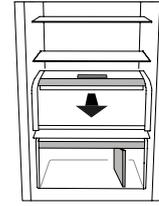

### ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU COMPARTIMENT

La température interne du compartiment est d'environ 0° lorsque le compartiment est activé.

Pour allumer le compartiment, appuyez sur le bouton (1) pendant plus d'une seconde jusqu'à ce que le symbole (2) s'allume. Le symbole éclairé (2) signifie que le compartiment fonctionne. Appuyez de nouveau sur le bouton (1) pendant plus d'une seconde pour désactiver le compartiment. La température à l'intérieur dépend de la température générale du réfrigérateur.

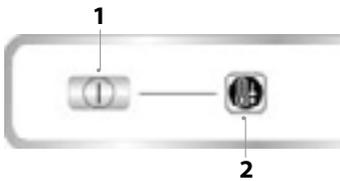

Pour le bon fonctionnement du compartiment « **ZONE 0°** », il est nécessaire que :

- la température du réfrigérateur soit comprise entre +2°C et +6°C ;
- le compartiment « **ZONE 0°** » est allumé
- Les Modes Vacation et Veille ne sont pas sélectionnés

Remarque :

- Si le symbole ne s'allume pas quand vous activez le compartiment, vérifiez que le tiroir est convenablement inséré ; si le problème persiste, contactez le Service d'Assistance Technique autorisé ;
- quand le compartiment « **ZONE 0°** » est inséré dans l'appareil, il est possible que vous entendiez un bruit faible, qui doit être considéré comme normal ;

**Remarque importante :** Soyez prudent lorsque vous placez des aliments ou des récipients de petite taille sur la tablette supérieure du compartiment « **ZONE 0°** » ; ils pourraient tomber accidentellement entre la tablette et le mur arrière du compartiment réfrigérateur.

### DÉPOSE DU COMPARTIMENT « ZONE 0° »

Effectuez les étapes suivantes :

1. Pour faciliter le retrait du compartiment, nous vous recommandons de vider (et peut-être même de retirer) les clayettes inférieures de porte.
2. Retirez le compartiment en le tournant vers le haut.
3. Enlevez la tablette en plastique blanc sous le compartiment.

Remarque : il n'est pas possible d'enlever la tablette supérieure et les supports latéraux.


Pour réutiliser le compartiment « **ZONE 0°** », repositionnez soigneusement la clayette blanche en plastique sous le compartiment avant d'insérer le bac et de réactiver la fonction.

Pour obtenir un volume de réfrigérateur plus grand et réduire la consommation d'énergie, il est recommandé d'enlever le compartiment « **ZONE 0°** ».

Nettoyez l'appareil et ses pièces à intervalle régulier avec un chiffon imbibé d'eau chaude (assurez-vous de ne pas immerger la tablette en plastique blanc en sous le bac) et d'un nettoyant neutre pour le nettoyage intérieur des réfrigérateurs. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

**Avant de nettoyer le compartiment (ainsi que l'extérieur), il est nécessaire de retirer le bac pour couper l'alimentation électrique du compartiment.**

### COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

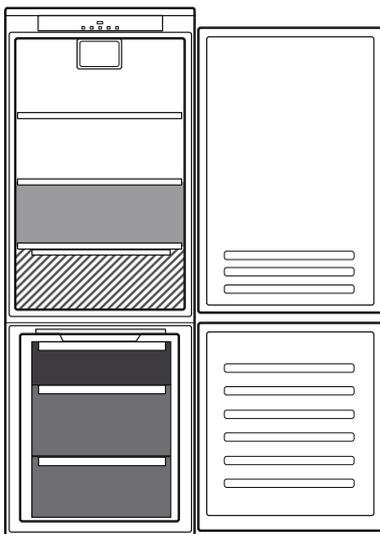

#### Légende

	<b>TEMPÉRATURE ZONE</b> Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sucres, marinades, beurre, confiture
	<b>ZONE FROIDE</b> Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt
	<b>ZONE PLUS FROIDE</b> Recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande
	<b>BAC À FRUITS &amp; LÉGUMES</b>
	<b>BACS DU CONGÉLATEUR</b>
	<b>BAC DE LA ZONE CONGÉLATION</b> (Zone froid max) Conseillé pour congeler des aliments frais/cuit

\* Disponible sur certains modèles uniquement

## DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Marche/ Veille. Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by. Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> <li>il n'y a pas de coupure de courant</li> <li>la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et que l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté);</li> <li>les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement;</li> <li>le câble d'alimentation n'est pas endommagé.</li> </ul>
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'ampoule doit peut-être être remplacée. L'appareil peut être en mode Marche/ Veille.	Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé. Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> <li>les portes ferment correctement;</li> <li>que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur;</li> <li>la température programmée est adéquate;</li> <li>la circulation d'air à travers la ventilation de l'appareil est assurée.</li> </ul>
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyer le drain de l'eau de dégivrage (voir la section « Nettoyage et entretien »).
Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune solution n'est requise.
Le voyant  rouge clignote et un signal sonore est activé	<b>Alarme de porte ouverte</b> Elle s'active lorsque la porte des compartiments réfrigérateur et/ou congélateur reste ouverte pendant une durée prolongée.	Pour désactiver le signal sonore, fermez la porte ouverte de l'appareil.
L'icône  rouge clignote, un signal sonore est activé et l'icône  est activée.	<b>Alarme d'interruption</b> S'active lors d'une coupure de courant prolongée ayant conduit à une augmentation de la température dans le compartiment congélateur.  Remarque : vous ne pouvez pas régler une autre température pour l'appareil jusqu'à ce que l'alarme d'interruption soit désactivée.	Avant de désactiver le signal sonore, nous vous conseillons de prêter attention à la température affichée à l'affichage de température, qui correspond à la température maximale atteinte dans le compartiment congélateur pendant la coupure de courant. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore ». Après avoir appuyé sur la touche, l'affichage de température indique une nouvelle fois la température réglée. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température optimale de conservation des aliments, l'alarme de température du compartiment congélateur peut s'activer (reportez-vous à Alarme de température du compartiment congélateur). Vérifiez l'état des aliments avant de les consommer.
L'icône  rouge est allumée (sans clignoter), un signal sonore est activé et l'affichage de température du congélateur clignote.	<b>Alarme de température du compartiment congélateur</b> L'alarme de température du compartiment congélateur indique que la température dans le compartiment n'est pas optimale. Ceci peut se produire : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, lors de la congélation de grandes quantités d'aliments ou lorsque la porte du congélateur ne ferme pas complètement.	Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore » (l'affichage de la température cesse de clignoter). Lorsque les conditions de température optimales ont été atteintes, l'icône rouge est automatiquement désactivée. Si l'alarme de température du compartiment congélateur ne s'arrête pas, contactez le Service Après-Vente autorisé.
Le voyant  rouge est allumé, un signal sonore est activé, et la lettre « F » clignote à l'écran.	<b>Défaillance de l'alarme</b> L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.	Contactez le Service Après-Vente autorisé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore ».



**Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :**

- Visitant notre site internet [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Utilisant le Code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.



**Whirlpool**



40001195064