


N

PROGRAMOVERSIKT

- A. Knapper for programvalg
- B. Funksjonsknapper
- C. "Temperatur"-knapp °C
- D. "Forsinket start"-knapp ◊
- E. "Sentrifugering"-knapp ⌀
- F. "Start(Pause)"-knapp ▶||
- G. "Nullstill/Tømming"-knapp ↻/🗑️
- H. Display
- I. "Favoritt"-knapp 📄
- J. Programfase-indikator
👕 🧻 🧴 🧺 🌀 🗑️

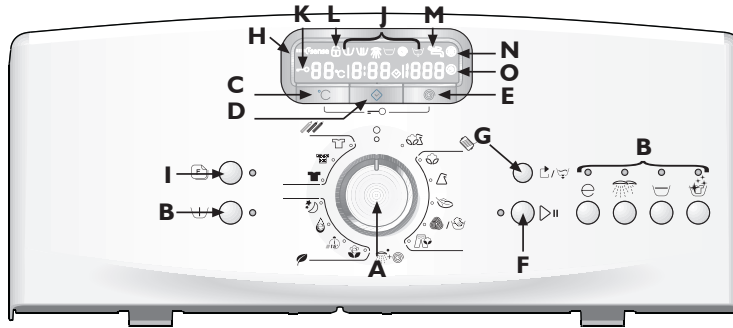

- K. "Dør åpen"-indikator 🚪
 - L. Indikasjon for "Knapper låst" —○
- Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:
- M. "Vannkran lukket"-indikator 🚰
 - N. "Rengjør pumpe"-indikator 🧹
 - O. "Service"-indikator 🛠️

Program	Temperatur	Vaskeanvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger <i>- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur</i>	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner					Forsinket start	Sentrifugering	
					For-vask	Hoved-vask	Tøy-myknær	For-vask	Øko	Intensiv skylling	Stopp i siste skyl	Clean +		Sentrifug.	Maks. sentrifugehastighet opm
Daglivvask/Mix	20 - 60°C	👕🧻	3.0	Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfiber og blandinger av disse. Effektivt en-timers program. Påse å kun vaske tøy med omtrent samme farger samtidig. Hvis nødvendig (tøyet er svært skittent) tilsett flekkfjernere på oksygenbasis.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
Farger	Bomull	20 - 95°C	6.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Syntetisk	20 - 60°C	3.0	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
	Finvask	20 - 40°C	1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Ull / Håndvask	20 - 40°C	1.0	Ull med Woolmark-merket og som er merket for vask i maskin, og tekstiler av silke, lin, ull og viskose som er merket for håndvask. Dette programmet er testet og godkjent av Woolmark for ull som kan vaskes i maskin og for hånd. Følg produsentens vaskeanvisninger ved valg av sentrifugehastighet.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Jeans	20 - 60°C	5.0	Normalt skittent jeanstøy av bomull og plagg av jeanslignende stoffer, slik som bukser og jakker.	*	Ja	*	*	-	-	*	*	*	*	Maks.
Stoff	Hvitt	20 - 60°C	6.0	Normalt til svært skittent og robust tøy. Spar energi ved å velge en lavere temperatur og tilsette et blekemiddel på oksygenbasis i tillegg til vaskemiddel.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
	Lyse farger	20 - 60°C	4.0	Hvit og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyet gråner eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig, bruk også flekkfjernere eller blekemidler på oksygenbasis. Bruk ikke skuremidler eller etsende produkter.	*	Ja	*	*	-	-	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	Mørke farger	20 - 60°C	4.0	Sorte og mørke plagg av bomull, bomullsblanding og polyester. Spesialprogram for å redusere falming og mistfarging. Bruk helst flytende vaskemiddel for mørke plagg med dette programmet.	*	Ja	*	*	-	*	*	-	*	*	Maks.
Økonomisk	Super Silent	20 - 60°C	6.0	Normalt til svært skittent og robust undertøy, duker og sengetøy, håndklær og skjorter av bomull og lin. Dette programme er tilpasset for stille vask, med forlenget vasketid og med stillere sentrifugering. Hvis du ønsker å få vekk bråket på natta som er laget under sentrifugeringen, still inn sentrifugeringshastighet på „0“ og sett på sentrifugering programmet på morgningen eller still inn programmet for neste dag ved hjelp av funksjon „Forsinket start“.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 ¹⁾
	AquaØko	20 - 40°C	2.5	Lett skittent tøy av syntetiske fibre, eller blandingstekstiler av syntetisk- og bomullstøy. Spareprogram med svært lavt vannforbruk. Bruk flytende vaskemiddel og den lavest anbefalte mengden for 3kg tøy. Ikke bruk tøymyknær.	-	Ja	-	-	-	-	*	-	*	*	Maks.
	Hurtig 15	20 - 30°C	3.0	Lett skittent yttertøy av bomull, kunstfiber og bomullsblandinger. Program for oppfriskning. Bruk lavest anbefalt vaskemiddelmengde.	-	Ja	*	-	-	-	*	-	*	*	Maks.
	BomullØko	60°C	6.0	Svært skittent og robust tøy som kan vaskes på 60°C slik som sengetøy, duker, håndklær osv. Det forlengede programmet reduserer energi- og vannforbruket samtidig som de gode vaskeresultatene opprettholdes.	-	Ja	*	-	-	*	*	-	*	*	Maks.
Skylling & Sentrifugering	-	-	6.0	Program for skylling og intensiv sentrifugering. Samme som siste skylling og siste sentrifugering i "Bomull"-programmet.	-	-	*	-	-	*	*	-	*	*	Maks.

*): ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering
¹⁾ For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

Ull- og håndvaskssyklusen på denne maskinen er blitt testet og godkjent av Woolmark for vasking av Woolmark-plagg merket "maskinvask" eller "håndvask", såfremt plaggene vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten.
M0703



FORBRUKSDATA

Programme	Temperature (°C)	Load (kg)	Water (l)	Energy (kWh)	ApproxProgrammeDuration* (hours : minutes)
Daglivask/Mix	40	3.0	45	0.43	1:00
Hvitt	40	6.0	55	0.65	2:45
Lyse farger	40	4.0	67	0.50	1:20
Mørke farger	40	4.0	44	0.53	1:45
Bomull	95	6.0	59**	1.85	2:00
Bomull	60	6.0	55	1.02	2:30
Bomull	40	6.0	55	0.60	2:30
Syntetisk	60	3.0	54**	0.85	1:40
Syntetisk	40	3.0	50	0.50	1:25
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45
Ull / Håndvask	40	1.0	40	0.55	0:35
Jeans	40	5.0	70	0.65	2:43
Super Silent	60	6.0	55	0.78	4:00
AquaØko	40	2.5	19	0.43	1:00
Hurtig 15	30	3.0	30	0.15	0:15
BomullØko ***	60	6.0	55	0.90	3:30

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. * På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen. ** For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut. *** Referanseprogram for forbruksetiketten.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DOREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.

- Vri programvelgerene til ønsket program og temperatur. Lampen ved siden av "Start(Pause)"-knappen blinker.
- Temperaturen og sentrifugehastigheten kan endres ved å trykke på "Temperatur"-knappen eller knappen for "Sentrifugering".

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

Knapp for "Øko"

- Ved en lett tilpasning av temperaturen og en litt lenger programvarighet, kan man oppnå både et utmerket vaskeresultat og et lavere strømforbruk.

Knapp for "Intensiv skylning"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere toyet.

- Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.

Merk: Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" dersom lampen for "Stopp i siste skyll" lyser på displayet. Blå indikatoren under av "Start(Pause)"-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen "Stopp i siste skyll":

- Trykk på "Start(Pause)"-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke ønsker å sentrifugere toyet, trykker du på knappen "Nullstill/Tømming" i noen sekunder for å starte tømme-programmet.

Knapp for "Clean+"

- Velg denne funksjonen dersom du benytter en flekkfjerner under vasken (pulver, for eksempel "Vanish") - da vil flekkfjernerne virke mer effektivt, og du vil oppnå bedre vaskeresultat og flekkene forsvinne.
- Velg en temperatur på 30 eller 40°C og full maskin.
- Tilsett en passende mengde flekkfjerner (i pulverform) i hovedkammeret i vaskemiddelbeholderen, sammen med ditt vanlige vaskemiddel (bruk kun vaskemiddel i pulverform med denne funksjonen). Overhold doseringsinstruksene på emballasjen.
- Forlenger programmet med 10 til 15 minutter.
- Egner seg til bruk av flekkfjerner og oksygenbaserte blekemidler. **Blekemidler med klorin eller perborat må ikke benyttes!**

Knapp for "Sentrifugering"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet dropes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

LAGRE DINE FAVORITTPROGRAMMER

Hvis det er en programinnstilling du bruker ofte, er det mulig å lagre en innstilling for hvert program, slik at det kan brukes om igjen ved et enkelt trykk på knappen.

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjon(er). Trykk og hold deretter inne knappen for "Favoritter" i minst 3 sekunder. Indikatorlampen ved siden av "Favoritter" vil blinke kort og deretter begynne å lyse - programinnstillingen er lagret.

Neste gang du ønsker å bruke individuelle programinnstillinger, velger du program, trykker på knappen "Favoritter" og starter ved å trykke på "Start(Pause)".

Hvis du ønsker å erstatte det lagrede programmet med et annet:

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner, og hold knappen "Favoritter" inne i minst 3 sekunder. Det tidligere lagrede programmet vil erstattes av det nye.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket start" for å velge en startforsinkelse på opptil 23 timer.
- Trykk på "Start(Pause)"-knappen. Nedtellingen til start vil begynne; klokkesymbolet ved siden av startforsinkelsen og punktet mellom timer og minutter vil blinke.
- Tidsforvalget på displayet forsvinner når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når du har trykket på "Start(Pause)"-knappen, kan det valgte antall timer reduseres ved å trykke inn og holde inne knappen for "Forsinket start". Fra og med 1 time kan du også redusere starttidsforvalget i trinn på 10 minutter.

For å slette "Forsinket start"

..før du trykker på knappen "Start/Pause":

- Velg et annet program eller trykk på "Nullstill/Tømming"-knappen.

..etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":

- Trykk på "Start(Pause)" - den utsatte tiden forsvinner fra displayet; trykk en gang til på "Start(Pause)" for å starte det valgte programmet med en gang.

START AV PROGRAMMET

Åpne kranen og trykk på "Start(Pause)"-knappen. Lyset ved "Start(Pause)"-knappen er på. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslutt lyser symbolet på displayet for å vise at lokket kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å

åpne den under programmet, se "Avbryte (nullstille) et program som er igang".

LÅSE KNAPPER

Du kan låse knappene på betjeningspanelet for å hindre utilsikket bruk (f. eks. av barn).

- Trykk på temperatur- og sentrifugeknappen samtidig og hold dem inne i minst 3 sekunder. Nøkkelsymbolet på displayet vil lyse.
- Slik frigjør du knappene igjen: gå frem på samme måte.

RØDE INDIKATORLYS PÅ DISPLAY

"Vannkran lukket"

Det er ingen eller liten vannførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"

Vaskevannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpslangen eller om filteret må rengjøres; Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

"Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

PROGRAMMSLUTT

- Symbolene i programfaseindikatoren er sorte og symbolet for "Dør åpen" lyser.
- Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
- Skru igjen vannkranen.
- Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
- La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i maskinen kan tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på knappen "Start(Pause)" for å avbryte programmet. Lyset blinker.
- Velg et nytt program, temperatur, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen "Start(Pause)" igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Nullstill/Tømming"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk på "Nullstill/Tømming"-knappen i minst 3 sekunder. Vannet vil bli pumpet ut; det kan ta litt tid før lokket kan åpnes.