

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1)

- Λαβή.
- Ασφάλεια (όπου προβλέπεται).
- Λάστιχο.
- Διαχωριστικό (όπου προβλέπεται).
- Τάπα καναλιού αποστράγγισης νερού απόψυξης.
- Πίνακας διακοπών.
- Πλευρική γρίλια εξαερισμού κινητήρα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Εικ. 2)

- Κόκκινη λυχνία:** όταν αναβοσβήνει, υποδεικνύει μια κατάσταση συναγερμού (βλ. παράγραφο «ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ»).
- Μπλε λυχνία:** όταν είναι αναμμένη, υποδεικνύει ότι η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι ενεργοποιημένη (βλ. παράγραφο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STOP FROST (Μείωση πάγου)»)
- Πράσινες λυχνίες:** υποδεικνύουν ότι το προϊόν λειτουργεί, τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και τυχόν ενεργοποίηση της λειτουργίας ταχείας κατάψυξης («Shopping»).
- Πλήκτρο ρύθμισης:** για αλλαγή της ρυθμισμένης θερμοκρασίας, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ταχείας κατάψυξης («Shopping») και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας «STOP FROST» (Μείωση πάγου).

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η συσκευή που έχετε αγοράσει έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση, καθώς και για χρήση σε:

- κουζίνες χώρων εργασίας, καταστημάτων ή/και γραφείων
- αγροκτήματα
- ξενοδοχεία, πανδοχεία, χώρους διαμονής, πανδοχεία τύπου «bed & breakfast» για χρήση από μεμονωμένους πελάτες.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων και την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για παγάκια.

Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς σε άτομα ή ζώα ή για υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών.

- Μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά, ότι η πόρτα κλείνει καλά και ότι το λάστιχο δεν είναι παραμορφωμένο. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός 24 ωρών από την παράδοση του προϊόντος.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, ώστε να επιτευχθεί άριστη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση έχουν πραγματοποιηθεί από έμπειρο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντος πριν από τη χρήση.
 - Πριν συνδέσετε το προϊόν στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
 - Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς.**

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- **Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία.**
- **Αφαιρέστε τους 4 αποστάτες μεταξύ της πόρτας και του προϊόντος. (Εικ. 3)**
- Βεβαιωθείτε ότι η τάπα του καναλιού αποστράγγισης του νερού απόψυξης (όπου προβλέπεται) έχει τοποθετηθεί σωστά (Ε).
- Για να επιτευχθεί μέγιστη απόδοση και να αποφευχθούν ζημιές, όταν ανοίγει η πόρτα του προϊόντος, πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 7 cm από τον πίσω τοίχο και 7 cm σε κάθε πλευρά. (Εικ. 4)
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα (όπου προβλέπονται).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Συνδέστε το προϊόν στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ανάβει η πράσινη λυχνία («Normal» (Κανονική)).
- Η κόκκινη λυχνία (1) αναβοσβήνει, καθώς στο εσωτερικό του προϊόντος δεν έχει επιτευχθεί ακόμη αρκετά χαμηλή θερμοκρασία για τοποθέτηση των τροφίμων. Η λυχνία αυτή σβήνει συνήθως εντός έξι ωρών μετά την ενεργοποίηση.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα μόνο όταν σβήσει η κόκκινη λυχνία.

Σημείωση: Εάν η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι απενεργοποιημένη, το λάστιχο της συσκευής δεν επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας του προϊόντος αμέσως μετά το κλείσιμο. Πρέπει να περιμένετε μερικά λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα του προϊόντος.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με το πλήκτρο (4). Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του προϊόντος, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο (4). Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, η ρυθμισμένη θερμοκρασία μεταβάλλεται κυκλικά μεταξύ των τιμών «Eco», «Normal» (Κανονική), «MAX» (Μέγ.) και «Shopping».
- Επιλέξτε τη ρύθμιση «MAX» (Μέγ.) για πιο χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης.
- Εάν η συσκευή είναι εν μέρει γεμάτη, συνιστάται να επιλέξετε τη ρύθμιση «Eco» για βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι πράσινες λυχνίες (3) υποδεικνύουν την επιλεγμένη ρύθμιση σύμφωνα με τα παρακάτω:



Eco: λιγότερο χαμηλή θερμοκρασία (ανάβει η αριστερή λυχνία).

Normal: ενδιάμεση θερμοκρασία (ανάβει η δεξιά λυχνία).

MAX: πολύ χαμηλή θερμοκρασία (ανάβουν και οι δύο λυχνίες).

Shopping: Ταχεία κατάψυξη (αναβοσβήνουν και οι δύο λυχνίες). Ανατρέξτε στην παράγραφο «Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων».

Σημείωση: Σε περίπτωση διακοπής

ρεύματος, οι ρυθμίσεις (με εξαίρεση τη λειτουργία «STOP FROST» (Μείωση πάγου)) παραμένουν αποθηκευμένες. Ο χρόνος που απαιτείται μέχρι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη να φτάσει στη ρυθμισμένη τιμή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες και την επιλεγμένη ρύθμιση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STOP FROST (ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΓΟΥ)

Η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) παρέχει τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης της ποσότητας πάγου που σχηματίζεται στο εσωτερικό του προϊόντος και συλλογής του πάγου στο ειδικό «ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ» (M), το οποίο αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα. Επίσης, η τεχνολογία STOP FROST (Μείωση πάγου) διευκολύνει το άνοιγμα της πόρτας του προϊόντος κάθε φορά που είναι απαραίτητο, ακόμη και πολλές φορές διαδοχικά, με την ίδια πάντα δύναμη. Η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι ήδη ενεργοποιημένη κατά την πρώτη ενεργοποίηση του προϊόντος (η μπλε λυχνία είναι αναμμένη). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρατώντας πατημένο το κουμπί (4) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Χάρη στην τεχνολογία STOP FROST (Μείωση πάγου), η υγρασία περιβάλλοντος διοχετεύεται στο εσωτερικό του ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (M) όπου μετατρέπεται σε πάγο.

Συνιστάται να αφαιρείτε περιοδικά τον πάγο που συσσωρεύεται στο εσωτερικό του ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (M)


ακολουθώντας τη διαδικασία καθαρισμού που αναφέρεται παρακάτω. Η συχνότητα των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες του χώρου εγκατάστασης του προϊόντος (η συχνότητα συνιστάται να αυξάνεται στην περίπτωση χώρων με υψηλά ποσοστά υγρασίας). Ο μη καθαρισμός ή ο ελλιπής καθαρισμός της συσκευής μπορεί να μειώσει προσωρινά την αποτελεσματικότητά της λειτουργίας. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης συνιστάται να ελέγχετε τα επίπεδα του συσσωρευμένου πάγου στο ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) ακόμη και μέσω της θυρίδας ελέγχου (I).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ

- Ανοίξτε την πόρτα του προϊόντος.
- Κρατήστε το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) με τα δύο χέρια και περιστρέψτε το αριστερότροφο (εικ. S1) μετακινώντας τον άνω δείκτη (H) από τη θέση που αντιστοιχεί στο κλειστό λουκέτο στη θέση που αντιστοιχεί στον ανοικτό λουκέτο (εικ. S2) και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (εικ. S3).
- Αφαιρέστε προσεκτικά τα υπολείμματα πάγου που υπάρχουν στο εσωτερικό του κώνου (L) στην πόρτα (απομακρύνετε τυχόν εμπόδια από την κεντρική οπή) χωρίς να προκληθεί ζημιά στις επιφάνειες.
- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί την επιφάνεια του κώνου (L) στην πόρτα.
- Κλείστε την πόρτα του προϊόντος.
- Αφαιρέστε τον πάγο που υπάρχει στο ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) πλύνοντας το δοχείο με κρύο ή χλιαρό νερό (όχι ζεστό).
- Σκουπίστε το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) με ένα μαλακό πανί, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.
- Τοποθετήστε ξανά το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) στην υποδοχή του μετακινώντας τον άνω δείκτη (H) στη θέση που αντιστοιχεί στο ανοικτό λουκέτο και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το δεξιότροφο μέχρι ο άνω δείκτης (H) να αντιστοιχεί στο κλειστό λουκέτο (αντίστροφη διαδικασία από αυτήν που ακολουθήσατε για την αφαίρεση του ΔΟΧΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ).
- Κλείστε την πόρτα του προϊόντος.

ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (H) ΣΦΗΝΩΣΕΙ Ή ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ

Στην περίπτωση στην οποία το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) σφηνώσει, μην προσπαθήσετε να το αφαιρέσετε, αλλά ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

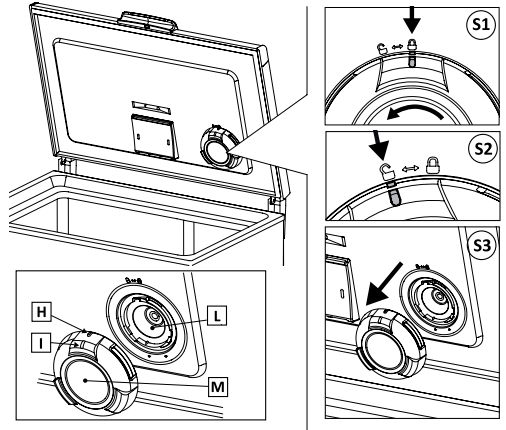

- Κλείστε την πόρτα του προϊόντος και ελέγξτε εάν η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
 - Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (αναμμένη μπλε λυχνία): πατήστε το κουμπί (4) για 3 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία (σβηστή μπλε λυχνία) και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί (4) για 3 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) ενεργοποιείται ξανά (αναμμένη μπλε λυχνία).
 - Εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη (σβηστή μπλε λυχνία): πατήστε το κουμπί (4) για 3 δευτερόλεπτα: η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) ενεργοποιείται (αναμμένη μπλε λυχνία).
- Περιμένετε περίπου 25 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόματης απόψυξης και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά να αφαιρέσετε το ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) ακολουθώντας τη «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ».

ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Προετοιμάστε φρέσκα τρόφιμα για κατάψυξη

- Τυλίξτε και σφραγίστε τα φρέσκα τρόφιμα για κατάψυξη σε: αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη, αδιάβροχες πλαστικές σακούλες, δοχεία από πολυαιθυλένιο με καπάκι, εφόσον είναι κατάλληλα για κατάψυξη τροφίμων.
- Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα, ώριμα και άριστης ποιότητας.
- Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά πρέπει να καταψύχονται το συντομότερο δυνατό μετά τη συλλογή τους, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτα τα θρεπτικά τους συστατικά, η υφή, το χρώμα και η γεύση τους.
- Αφήνετε πάντα τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στο προϊόν.

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

- Τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη σε απευθείας επαφή με τα κατακόρυφα τοιχώματα του προϊόντος:
 - A) - τρόφιμα για κατάψυξη,
 - B) - ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα για κατάψυξη σε απευθείας επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Για βέλτιστη και ταχεία κατάψυξη, χωρίζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα πιο εύκολα.

1. Τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων στο προϊόν, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης («Shopping») πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο (4) μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν και οι δύο πράσινες ενδεικτικές λυχνίες (3).
2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη και αφήστε την πόρτα του προϊόντος κλειστή για 24 ώρες. Μετά το διάστημα αυτό, τα τρόφιμα θα έχουν καταψυχθεί.

Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης («Shopping») μπορεί να απενεργοποιηθεί πατώντας το πλήκτρο (4) και επιλέγοντας διαφορετική ρύθμιση θερμοκρασίας.

Εάν δεν εκτελεστεί η διαδικασία αυτή, το προϊόν απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία αυτή μετά από 50 περίπου ώρες λειτουργίας και επαναφέρει την τελευταία ρύθμιση (που ήταν ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 λεπτό) πριν από την επιλογή της ρύθμισης «Shopping».

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ανατρέξτε στον πίνακα πάνω στο προϊόν.

Ταξινόμηση κατεψυγμένων τροφίμων

Τοποθετήστε και ταξινομήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

Συνιστάται να σημειώνετε την ημερομηνία συντήρησης στις συσκευασίες, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη κατανάλωση εντός της ημερομηνίας λήξης που αναφέρεται σε μήνες στην εικ. 6 για κάθε τύπο τροφίμων.

Συστάσεις για τη συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων

Κατά την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευασία είναι ανέπαφη, καθώς τα τρόφιμα σε συσκευασίες που έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να έχουν αλλοιωθεί. Εάν η συσκευασία είναι φουσκωμένη ή έχει ίχνη υγρασίας, το προϊόν δεν έχει συντηρηθεί σε βέλτιστες συνθήκες και μπορεί να έχει εν μέρει ξεπαγώσει.
- Αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα προς το τέλος των αγορών σας και χρησιμοποιείτε θερμικές τσάντες για τη μεταφορά.
- Μόλις φτάσετε στο σπίτι, βάλτε αμέσως τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο προϊόν.
- Αποφύγετε τη μείωωση στο ελάχιστο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία για τη συντήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων.

Σημείωση:

- **Καταναλώνετε αμέσως τα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει πλήρως ή εν μέρει. Μην καταψύχετε ξανά τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν για το μαγείρεμα φαγητού. Μετά το μαγείρεμα, τα τρόφιμα μπορούν να καταψυχθούν ξανά.**

Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος:

- Μην ανοίγετε την πόρτα του προϊόντος παρά μόνο για να τοποθετήσετε τις παγοκύστες (όπου προβλέπονται) πάνω από τα κατεψυγμένα τρόφιμα στη δεξιά και αριστερή πλευρά του προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιβραδύνετε την αύξηση της θερμοκρασίας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται ζημιά στο ηλεκτρικό καλώδιο από τη συσκευή.
- Μη διατηρείτε στο προϊόν γυάλινα δοχεία με υγρά, καθώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης των δοχείων.
- Μην τρώτε πανάκια ή γρανίτες αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από το προϊόν, καθώς υπάρχει κίνδυνος ψυχρών εγκαυμάτων.

- Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα ή διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρο που εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας, καθώς θα αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας.
- Μην τοποθετείτε στη συσκευή φιάλες αεροζόλ ή δοχεία που περιέχουν προωθητικά υλικά ή εύφλεκτες ουσίες.
- Μη φυλάσσετε ή μη χρησιμοποιείτε προϊόν ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά κοντά σε βελόνες ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Εγκαταστήστε και οριζοντιώστε το προϊόν σε δάπεδο που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος και σε χώρο κατάλληλο για τις διαστάσεις και τη χρήση του.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Το προϊόν είναι διαμορφωμένο για λειτουργία σε χώρο με θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ των ακόλουθων τιμών, οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με την κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά του προϊόντος (εικ. 7). Το προϊόν μπορεί να μη λειτουργεί σωστά εάν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία υψηλότερη ή χαμηλότερη από τις προβλεπόμενες τιμές.
- Συνιστάται να αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη, ακόμη και αν παραμείνει κενή για σύντομο χρονικό διάστημα.
- Κατά τη μετακίνηση του προϊόντος, φροντίστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο δάπεδο (π.χ. παρκέ). Για πιο εύκολη μετακίνηση του προϊόντος, συνιστάται να το αδειάσετε προηγούμενης, εάν είναι δυνατό.

Σημείωση: Η μετακίνηση και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται από δύο ή περισσότερα άτομα.

- Για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, μη χρησιμοποιείτε μηχανικά εργαλεία ή άλλα μέσα εκτός από εκείνα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του προϊόντος, εάν δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Ο Λαμπτήρας που χρησιμοποιείται στη συσκευή προορίζεται ειδικά για ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και δεν είναι κατάλληλος για το φωτισμό οικιακού περιβάλλοντος (Κανονισμός (ΕΚ) 244/2009).
- **Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς την κατάλληλη εμπειρία ή/και γνώσεις, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο για την ασφάλειά τους.**
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού και ασφυξίας, μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν ή να κρύβονται μέσα στο προϊόν.
- Η τροποποίηση ή η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.
- Η αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει να είναι δυνατή βγάζοντας το φιν από την πρίζα ή με τη χρήση του διπολικού διακόπτη του δικτύου πριν από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων αντιστοιχεί στην τάση της οικιακής εγκατάστασης.
- Μην καταπίνετε το υγρό (ατοξικό) που περιέχουν οι παγοκύστες (όπου προβλέπονται).

- Μην ανοίγετε πολλές φορές την πόρτα του προϊόντος.
- Η συσκευή αυτή διαθέτει τεχνολογία «skin condenser»: η μονάδα του συμπυκνωτή είναι ενσωματωμένη στο εσωτερικό των τοιχωμάτων και κατασκευασμένη. Για το λόγο αυτό, τα πλευρικά και παραστρώα τοιχώματα του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του προϊόντος. Το φαινόμενο αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και συμβάλλει επίσης στη μείωση του σχηματισμού συμπυκνωμένων υδρατμών σε ιδιαίτερα κρίσιμες περιβαλλοντικές συνθήκες (βλ. παράγραφο «Οδηγός εντοπισμού βλαβών»).

ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συνιστάται να κάνετε απόψυξη όταν το πάχος του πάγου που σχηματίζεται στα τοιχώματα είναι 5-6 mm.

- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το προϊόν και φυλάξτε τα σε πολύ δροσερό μέρος ή σε θερμική τσάντα.
- Αφήστε την πόρτα του προϊόντος ανοιχτή.
- Αφαιρέστε την εσωτερική τάπα του καναλιού αποστράγγισης (όπου προβλέπεται) (εικ. 8).
- Αφαιρέστε την εξωτερική τάπα του καναλιού αποστράγγισης (όπου προβλέπεται) και τοποθετήστε την όπως φαίνεται στην εικ. 8.
- Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό (όπου προβλέπεται) που υπάρχει στο εσωτερικό του προϊόντος (D) ως δοχείο για τη συλλογή του υπολειπόμενου νερού, όπως φαίνεται στην εικ. 8. Εάν δεν υπάρχει διαχωριστικό, χρησιμοποιήστε ένα ρηχό δοχείο.
- Η απόψυξη μπορεί να επιταχυνθεί χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα για πιο εύκολη αποκόλληση του πάγου από τα τοιχώματα του προϊόντος.
- Αφαιρέστε τον πάγο από το κάτω μέρος του προϊόντος.
- Για να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θάλαμο, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή κοφτερά μεταλλικά εργαλεία για την αφαίρεση του πάγου.
- Μη χρησιμοποιείτε αποξέστια προϊόντα και μη χρησιμοποιείτε τεχνητά το θάλαμο.
- Σκουπίστε προσεκτικά το εσωτερικό του προϊόντος.
- Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, τοποθετήστε ξανά την τάπα στην ειδική θέση της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε τον πάγο που σχηματίζεται στα πάνω άκρα (βλ. Οδηγό εντοπισμού βλαβών).
- Μετά την απόψυξη, καθαρίστε το εσωτερικό με ένα σφουγγάρι εμποτισμένο με χλιαρό νερό ή/και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Καθαρίστε την πλευρική γρίλια εξαερισμού (όπου προβλέπεται).

Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε κρέμες, σурματικά ή καθαριστικά λεκδών (π.χ. ασετόν, τριχλωροαιθυλένιο) για να καθαρίσετε το προϊόν.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος, συνιστάται να εκτελείτε τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΡΤΑΣ

- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Βγάψτε την οπαλίνα ακολουθώντας τις ενδείξεις της εικόνας με τη σειρά που υποδεικνύεται.

- Ξεβιδώνετε τη λάμπα και την αλλάζετε με μία καινούρια ίδιου Volt και Watt .
- Επανατοποθετείτε την οπαλίνα κι επανασυνδέετε το προϊόν στο ηλεκτρικό δίκτυο.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ

1. Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει.

- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Πραγματοποιήθηκε απόψυξη;
- Η πόρτα του προϊόντος έχει κλείσει καλά;
- Το προϊόν είναι τοποθετημένο κοντά σε πηγή θερμότητας;
- Η γρίλια εξαερισμού και ο συμπυκνωτής είναι καθαροί;

2. Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.

- Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

3. Το προϊόν κάνει πολύ θόρυβο.

- Το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε απόλυτα οριζόντια επιφάνεια;

- Το προϊόν έρχεται σε επαφή με άλλα έπιπλα ή αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν κραδασμούς;
- Αφαιρέθηκε η συσκευασία από τη βάση του προϊόντος;

Σημείωση: Ένας ελαφρύς θόρυβος λόγω της κυκλοφορίας του ψυκτικού αερίου, ακόμη και αφού διακοπεί η λειτουργία του συμπιεστή, πρέπει να θεωρείται απόλυτα φυσιολογικός.

4. Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές και το προϊόν δεν λειτουργεί.

- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Το φιν είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα;
- Το ηλεκτρικό καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση;

5. Οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές και το προϊόν λειτουργεί.

- Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

6. Ο συμπιεστής λειτουργεί διαρκώς.

- Έχουν τοποθετηθεί ζεστά τρόφιμα στο προϊόν;
- Η πόρτα του προϊόντος παρέμεινε ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα;
- Το προϊόν βρίσκεται σε χώρο με πολύ υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε πηγή θερμότητας;
- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Shopping»; (οι πράσινες λυχνίες (3) αναβοσβήνουν)

7. Υπερβολικός σχηματισμός πάγου στα πάνω άκρα.

- Τοποθετήθηκαν σωστά οι τάπες του καναλιού αποστράγγισης νερού απόψυξης;
- Η πόρτα του προϊόντος έχει κλείσει καλά;
- Το λάστιχο της πόρτας του προϊόντος έχει φθαρεί ή παραμορφωθεί; (Βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση»)
- Αφαιρέθηκαν οι 4 αποστάτες; (Βλ. κεφάλαιο «Εγκατάσταση»)
- Η λειτουργία STOP FROST (Μείωση πάγου) είναι ενεργοποιημένη;
- Υπάρχει πάγος στο ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ (M) και στον κώνο (L); Εκτελέστε τη «διαδικασία καθαρισμού της συσκευής ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ»

• Βεβαιωθείτε ότι η οπή της συσκευής ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ στο πίσω εξωτερικό άκρο της πόρτας δεν είναι φραγμένη

8. Σχηματισμός συμπυκνωμένων υδρατμών στα εξωτερικά τοιχώματα του προϊόντος.

- Είναι φυσιολογικό να σχηματίζονται συμπυκνωμένοι υδρατμοί υπό ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες (υγρασία άνω του 85%) ή εάν το προϊόν έχει τοποθετηθεί σε χώρο με υγρασία και ανεπαρκή εξαερισμό. Παρόλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν προκαλεί μείωση της απόδοσης του προϊόντος.

9. Το στρώμα πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα του προϊόντος δεν είναι ομοιόμορφο.

- Το φαινόμενο αυτό πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό.

10. Δεν συλλέγεται πάγος στο ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΓΟΥ.

- Βεβαιωθείτε ότι η οπή της συσκευής ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΟΥ στο πίσω εξωτερικό άκρο της πόρτας δεν είναι φραγμένη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


1. Συσκευασία

Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο κι είναι σημασμένο με το σύμβολο ανακύκλωσης. Για τη διάθεση του ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Το υλικό συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, τεμάχια φελιζόλ, κλπ...) πρέπει να διατηρείται μακριά από τα παιδιά εφόσον αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.

2. Αποκομιδή/Διάθεση

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με ανακυκλώσιμο υλικό. Αυτή η συσκευή είναι σημασμένη σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE- Άχρηστος Ηλεκτρικός κι Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός). Βεβαιούμενοι ότι αυτή η συσκευή αποκομίζεται με αστό τρόπο, συνεισφέρετε στην πρόληψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.



Το σύμβολο  πάνω στη συσκευή, ή στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να μεταχειριστεί ως οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει να παραδοθεί στο ενδεδειγμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών συσκευών. Κατά την αποκομιδή, επιστρέψτε τη συσκευή άχρηστη, κόβοντας το καλώδιο του ρεύματος, αφαιρώντας τις πόρτες και τα ράφια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού των παιδιών στο εσωτερικό της. Την αποκομίζετε ακολουθώντας τους τοπικούς κανόνες για τη διάθεση των απορριμμάτων και την παραδίδετε στα ειδικά σημεία περισυλλογής, χωρίς να την αφήνετε αφύλακτη ούτε για λίγες ημέρες, καθώς αποτελεί εστία κινδύνου για τα παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ανάκτηση κι ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την υπηρεσία περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Πληροφορία:

Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC. Το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R134a (HFC) ή R600a (HC), βλέπε ετικέτα αριθμού μητρώου στο εσωτερικό της συσκευής
Για τις συσκευές με Ισοβουτάνιο (R600a): το ισοβουτάνιο

είναι ένα φυσικό αέριο χωρίς επιπτώσεις για το περιβάλλον, αλλά είναι εύφλεκτο. Κατ' επέκταση είναι απαραίτητο να βεβαιώνεστε ότι οι σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν ζημιές. Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει φθοριούχα αέρια σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κιότο. Το ψυκτικό αέριο βρίσκεται σε ερμητικά σφραγισμένο σύστημα. Ψυκτικό αέριο: το R134a έχει δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) 1300.

Δήλωση συμμόρφωσης

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη συντήρηση προϊόντων διατροφής και κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004.
- Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε κι εμπορευματοποιήθηκε σε συμμόρφωση με:
 - στόχο ασφαλείας της Οδηγίας «Χαμηλή Τάση» 2006/95/ΕΕ (που αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και επόμενες τροποποιήσεις).
 - τις απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας «EMC» 2004/108/ΕΚ.

Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν είναι σωστά συνδεδεμένη σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης βάσει του νόμου.

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:







1. Ελέγχετε αν είναι δυνατό να εξαλείψετε μόνοι σας τις βλάβες.
2. Ανάβετε πάλι τη συσκευή για να βεβαιωθείτε αν επανορθώθηκε η δυσχέρεια. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, σβήνετε πάλι τη συσκευή κι επαναλαμβάνετε το χειρισμό μετά από μία ώρα.
3. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Σέρβις.

Μεταδίδετε:

- τον τύπο της βλάβης.
- το μοντέλο.
- τον αριθμό Σέρβις (ο αριθμός που βρίσκεται μετά τη λέξη SERVICE, πάνω στην ετικέτα μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής).
- την πλήρη διεύθυνσή σας.
- τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τον κωδικό κλήσης.

SERVICE 0000 000 00000



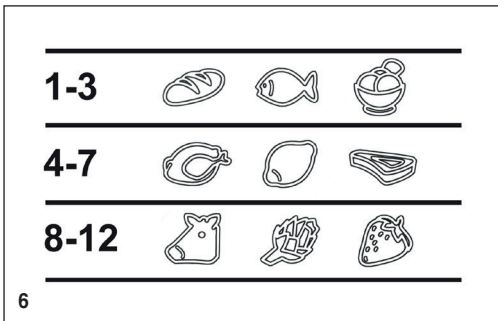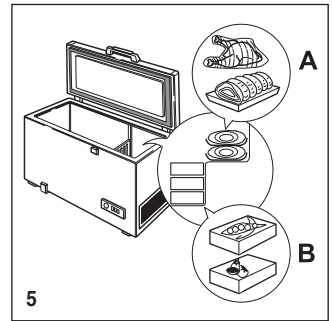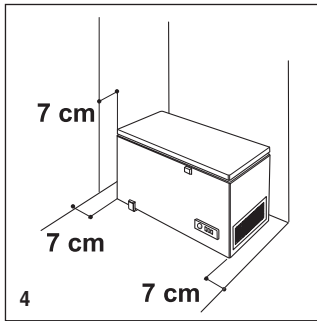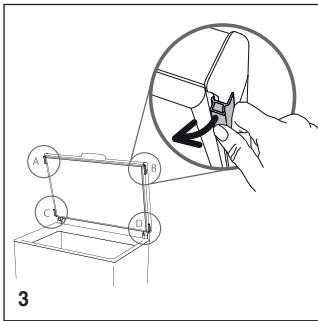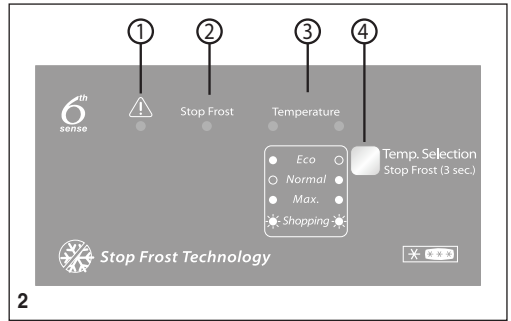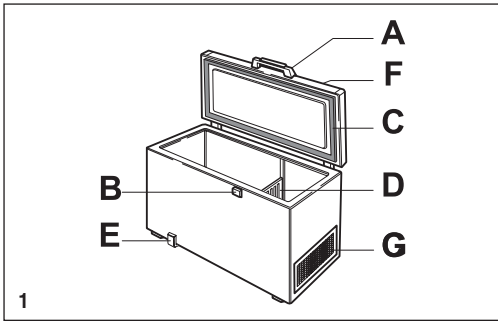

	Typ	XXX	CLASS	SN	SERVICE
	Model	XXXXXX	KLASSE	T	
CLASSE/KLASSE	CLASSE/KLASSE	°C	°F		
SN		10 - 32	50 - 90		
N		16 - 32	61 - 90		
ST		16 - 38	61 - 100		
T		16 - 43	61 - 110		

