

# UPUTSTVO ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

## HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD



U cilju dobijanja sveobuhvatne pomoći i podrške, registrujte proizvod na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Bezbednosna uputstva, kao i uputstvo za upotrebu i održavanje možete preuzeti na našoj Veb lokaciji <http://docs.whirlpool.eu> i tako što ćete slediti uputstva na poleđini ove brošure.

**! Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo Zdravlje i Bezbednost.**


## OPIS PROIZVODA

### UREĐAJ

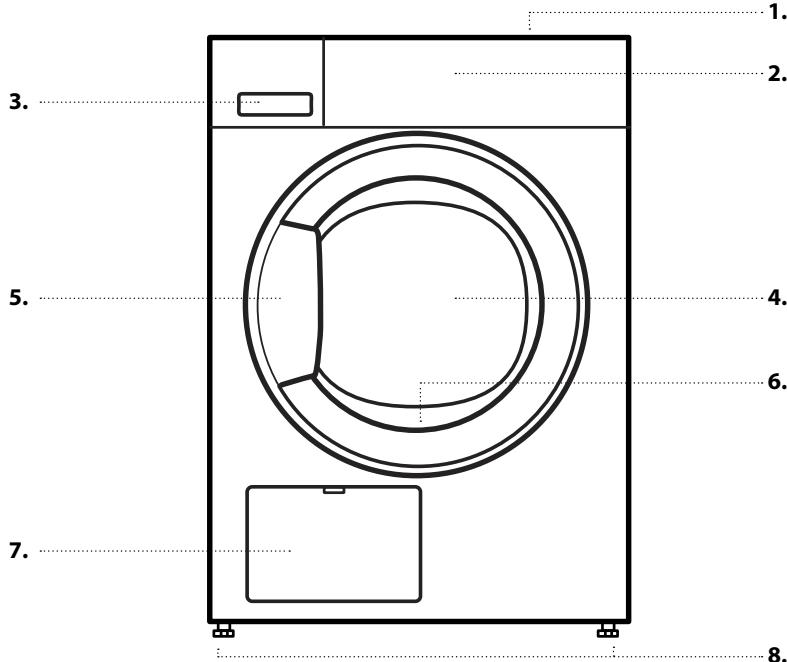

1. Radna ploča
2. Kontrolna tabla
3. Rezervoar za vodu
4. Vrata
5. Ručka vrata
6. Filter na vratima (iza vrata)
7. Kondenzator (= donji filter; iza poklopca)
8. Podesive nožice (4)

### KONTROLNA TABLA

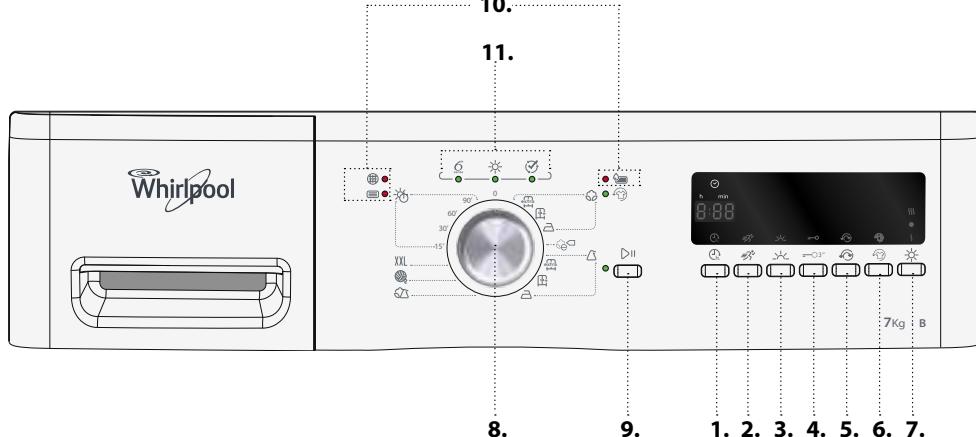

1. Funkcija Odloženi start
2. Opcija Brzo sušenje
3. Opcija Nežno sušenje
4. Blokada tastera
5. Opcija Promena smera bubnja
6. Opcija Protiv gužvanja
7. Opcija Završno sušenje
8. Birač programa
9. Dugme za start/pauzu
10. Indikatori kvara
11. Indikator redosleda programa



# PRVA UPOTREBA

## PRE UPOTREBE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA

### PROVERITE ODVODNO CREVO I REZERVOAR ZA VODU

Uverite se da je odvodno crevo na poledini mašine za sušenje veša pravilno pričvršćeno, bilo na rezervoar za vodu mašine za sušenje veša (videti sliku), ili na vaš kućni kanalizacioni sistem (videti Uputstvo za ugradnju).

Takođe se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubačen.

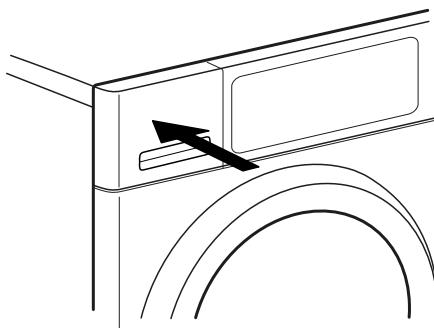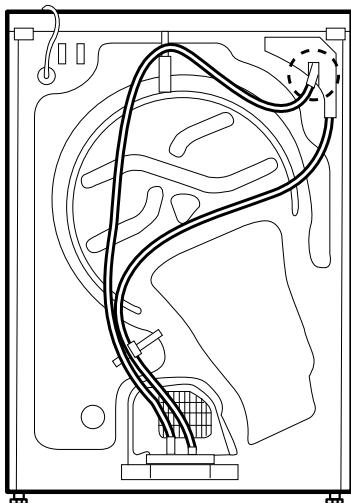

# SVAKODNEVNA UPOTREBA

Za više informacija o funkcijama pogledajte Uputstvo za upotrebu i negu / za informacije o tome kako možete doći do Uputstva za upotrebu i negu pogledajte poslednju stranicu

## ⚠️ UPOZORENJE

**Uverite se da u vešu nisu ostali upaljači ili šibice.**

**Proverite da veš nije natopljen zapaljivim tečnostima.**

### 1. UBACITE VEŠ

Pripremite vaš veš u skladu sa preporukama u odeljku **PREDLOZI I SAVETI**.

Uverite se da su džepovi prazni, rajsferšlusi zatvoreni i trake zavezane.



Otvorite vrata i ubacite veš. Pridržavajte se maksimalne veličine punjenja date u **PROGRAMSKOJ TABELI**.



### 2. ZATVORITE VRATA

Uverite se da se veš nije zaglavio između stakla vrata i filtera na vratima.




Zatvorite vrata tako da možete da čujete zvuk zatvaranja.

### 3. PODESITE ŽELJENI PROGRAM

Okrenite prekidač da biste odabrali željeni program.

Trajanje podrazumevanog programa se pojavljuje na displeju.

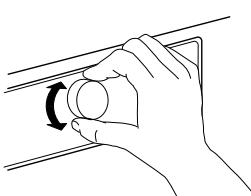

Potražite više informacija o programima u **PROGRAMSKOJ TABELI**.

#### Odaberite opcije, ukoliko je to potrebno

Ukoliko želite da odaberete dodatne opcije, pritisnite odgovarajuće dugme i simbol na displeju će zasvetleti.

Za detaljnije informacije pogledajte odeljak **OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI**.

### 4. POKRENITE PROGRAM

Pritisnite Start/Pauza dugme; indikator koji se nalazi pored dugmeta će zasvetleti. Proces sušenja započinje.

Preostalo vreme trajanja programa se pojavljuje na displeju. Trajanje se može ponovo preračunati i prilagoditi u toku programa. U toku takvih faza, na displeju se pojavljuje animacija.

### 5. PROMENITE POSTAVKE TEKUĆEG PROGRAMA, UKOLIKO JE TO POTREBNO

Da biste promenili postavke tekućeg programa ili odloženog starta:

- pritisnete Start/Pauzu da biste pauzirali tekući program
- promenite vaše postavke
- ponovo pritisnete Start/Pauzu da biste nastavili program.

### 6. RESETUJTE TEKUĆI PROGRAM, UKOLIKO JE TO POTREBNO

Okrenite selektor programa na Off/O.

## ⚠️ UPOZORENJE

Istog trenutka otvorite vrata i izvadite veš, kako bi eventualna topota u vešu mogla da se raširi.

### 7. ISKLJUČITE MAŠINU ZA SUŠENJE VEŠA NAKON ZAVRŠETKA PROGRAMA

Po završetku programa, „End“ se pojavljuje na displeju. Okrenite selektor programa na Off/O kako biste isključili mašinu za sušenje veša. Otvorite vrata i izvadite vaš veš.



Ukoliko ne isključite mašinu za sušenje veša odmah po završetku programa, bubanj maštine će nastaviti da se povremeno okreće sledećih 10 minuta kako bi se smanjilo gužvanje veša. Mašina za sušenje veša će se posle otprilike 15 minuta automatski isključiti radi uštede električne energije.

### 8. ISPRAZNITE REZERVOAR ZA VODU / OČISTITE FILTER NA VRATIMA / OČISTITE DONJI FILTER

Pogledajte odeljak **NEGA I ODRŽAVANJE**.

# PREDLOZI I SAVETI

Poštujte uputstvo sa etikete za održavanje vašeg veša; uverite se da se može tretirati u mašini za sušenje veša.

## ETIKETE ZA ODRŽAVANJE

Tačkice ukazuju na temperaturu za sušenje veša.

-  Normalna temperatura
-  Smanjena temperatura
-  Nemojte sušiti u mašini za sušenje

## ISPRAZNITE SVE DŽEPOVE

Predmeti poput novčića ili ključeva mogu da oštete kako vaš veš tako i bubanj.

# SAVETI ZA UŠTEDU

Uvek sušite sa punim punjenjem; ovo optimizuje relativnu potrošnju električne energije. Maksimalne veličine punjenja za različite programe su naznačene u programskoj tabeli.

Da biste smanjili vreme sušenja, pobrinite se da se veš okreće sa maksimalnom mogućom brzinom centrifuge programa pranja. Ovo smanjuje procenat vlažnosti u vešu.

# PODACI O POTROŠNJI

Podaci u vašem domu se mogu razlikovati, uglavnom u zavisnosti od procenta vlažnosti punjenja veša.

Program	Punjene (Kg)	Brzina centrifuge (obr/min)	Vlažnost (%)	Potrošnja električne energije (kWh)	Vreme sušenja (min)
EKO PAMUK *	7	1000	60	4,23	124
	3,5	1000	60	2,33	72
EKO PAMUK	7	800	70	4,96	139
	7	1400	50	3,46	105
PAMUK SUVO ZA PE- GLANJE	7	800	70	3,83	114
	7	1000	60	3,43	98
	7	1400	50	3,03	87
SINTETIKA SUVA ZA ORMAR	3,5	1000	40	1,44	46

\*Referentni programi za Energetsku oznaku / Odredba 392/2012 / EU

Vrednosti su zasnovane na podrazumevanoj postavci programa, sa čistim donjim i filterom na vratima. Za testove potrošnje, filter na vratima i donji filter se moraju očistiti posle svakog ciklusa.

Potrošnja električne energije i vreme sušenja se mogu razlikovati od gore navedenih vrednosti. One zavise od radnih uslova u vašem domu (kao što su fluktacija napona, mešavina tkanina, vlažnost tkanina nakon centrifugiranja, zapremina punjenja).

Vrednosti su utvrđene prema Evropskoj normi 61121 i odnose se na podrazumevanu postavku programa; promena postavke takođe utiče na podatke o potrošnji.

# TABELA PROGRAMA

Program		Oznake za održavanje	Mak. punjenje	Brzo	Nežno	Promena smera bubenja	Protiv gužvanja	Završno sušenje
Pamuk	Ekstra suvo		maks.					
	Suvo za ormari							
	Suvo za peglanje							
e Pamuk			maks.			-		
Sintetika	Ekstra suvo		3,5	-				
	Suvo za ormari			-				
	Suvo za peglanje			-				
Mešovito			3,0	-				
Wool finish			1,0	-	-	-	-	-
Krupni predmeti			3,0	-	-			-
Vreme sušenja			maks.	-	-	-		-

Mogućnost odabira / opciono

- Nemogućnost odabira / primene

# PROGRAMI

Uverite se da je vaš veš pogodan za tretiranje u mašini za sušenje veša. Pogledajte **PREDLOZI I SAVETI / Etikete za održavanje**.

## EKO PAMUK



Za sušenje normalno vlažnog pamučnog veša.

Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne energije za sušenje pamučnog veša.

Vrednosti na energetskoj oznaci se zasnivaju na ovom programu.



## PAMUK

Za sušenje pamučnog veša.



## SINTETIKA

Za sušenje veša sačinjenog od sintetičkih vlakana.



## MEŠOVITO

Za sušenje mešovitog veša od pamuka, lana, sintetičkih vlakana i njihovih mešavina.



## WOOL FINISH

Za završetak postupka sušenja vunenih tkanina vazduhom. Vunene tkanine postaju vazdušaste i mekane.



## KRUPNI PREDMETI

Za sušenje krupnih predmeta, poput vreća za spavanje, čebadi, itd.



## VREME SUŠENJA

Vremenski ograničen program sušenja. Izaberite vreme trajanja programa od 15, 30, 60 ili 90 minuta.

Za sve tkanine pogodne za sušenje u mašini za sušenje veša.

Pogodno i za dodavanje dopunske kratke faze sušenja od 15 minuta po završetku programa.



# OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI

Pogledajte programsku tabelu da biste proverili koje opcije su raspoložive za odabrane programe.

## OPCIJE

<b>Brzo</b>	Omogućava brže sušenje.
<b>Nežno</b>	Omogućava nežniji tretman veša smanjivanjem temperature sušenja.
<b>Promena smera bubnja</b>	Smanjuje gužvanje zahvaljujući većem broju ciklusa promene smera bubnja tokom programa.
<b>Protiv gužvanja</b>	Pomaže u sprečavanju gužvanja veša ukoliko ne možete da ga izvadite ubrzano nakon završetka programa. Mašina za sušenje veša počinje da okreće veš periodično nekoliko minuta po završetku programa. Ovo okretanje će trajati približno 12 sati nakon završetka programa pranja. Možete ga zaustaviti bilo kad, tako što ćete isključiti mašinu za sušenje veša okretanjem selektora programa na poziciju Off/0.
<b>Završno sušenje</b>	Omogućava male razlike u nivou suvoće na kraju programa tako što produžava ili skraćuje vreme trajanja programa.
\$\$\$	malo suvlje
●	standardna suvoća
§	malo vlažnije

## OPCIJE BRZO I NEŽNO SE NE MOGU KOMBINOVATI

## FUNKCIJE

<b>Odloženi start</b>	Pomera početak vašeg programa za kasnije. Izaberite odlaganje i do 12 sati. <ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite program i opcije.</li> <li>Pritisnite dugme <b>Odloženi start</b> sve dok se na displeju ne pojavi željeno vreme odlaganja.</li> <li>Pritisnite <b>Start / Pauza</b> - displej prikazuje odbrojavanje odlaganja do početka programa. Simbol za odloženi start počne da treperi na displeju, a <b>Start / Pauza dugme</b> počinje da svetli. Može se čuti zvuk aktivacije pumpa.</li> <li>Po isteku odlaganja, mašina za sušenje veša se automatski pokreće. Po pokretanju programa, displej pokazuje preostalo vreme trajanja programa.</li> </ul>
Za otakzivanje <b>Odloženog starta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Okrenite selektor programa na poziciju Off/O, ili na neki drugi program.</li> </ul>

## —○ Blokada tastera

Za zaključavanje dugmadi i prekidača na kontrolnoj tabli radi sprečavanja neželjenog rukovanja.

Za zaključavanje dugmadi i prekidača:

- Morate izabrati program.
- Pritisnite i držite **dugme Blokada tastera** sve dok simbol ključa ne zasveti na displeju. Prekidač i tasteri su sada zaključani.

Kada je blokada tastera aktivirana, jedina funkcija koja radi jeste isključivanje mašine za sušenje veša okretanjem selektora programa na Off/O poziciju.

Ukoliko ponovo uključite mašinu za sušenje veša tako što ćete odabrati program, blokada tastera ostaje aktivna dok je ne otključate.

Kako biste otključali dugmad i prekidač:

- Pritisnite i držite **dugme Blokada tastera** sve dok simbol ključa ne nestane sa displeja.

## INDIKATORI

### Indikatori kvara:



#### Rezervoar za vodu

(=> ispraznite rezervoar za vodu)



#### Donji filter

(=> očistite donji filter).



#### Filter na vratima

(=> očistite filter na vratima)

U slučaju bilo kakvog kvara, pogledajte odeljak **REŠAVANJE PROBLEMA** u **UPUTSTVU ZA UPOTREBU I NEGU**.

### Indikator redosleda programa



Prikazuje fazu tekućeg programa (procena / proces sušenja / kraj programa).



### Protiv gužvanja

Ukazuje na to da je mašina za sušenje veša u fazi okretanja nakon završetka programa, kako bi se sprečilo gužvanje veša (pogledajte odeljke SVAKODNEVNA UPOTREBA / 7., kao i OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI / Protiv gužvanja).

# NEGA I ODRŽAVANJE


## ⚠ UPOZORENJE

Isključite i diskonektujte mašinu za sušenje veša pre vršenja bilo kakvih radova na čišćenju i održavanju.

Oprez, voda u rezervoaru za vodu može i dalje biti vrela.


### ISPRAZNITE REZERVOAR ZA VODU POSLE SVAKOG CIKLUSA SUŠENJA

Držite ručku i pažljivo izvucite rezervoar za vodu. Držite pun rezervoar za vodu sa obe ruke. Ispraznите rezervoar i ubacite posudu gurajući je nazad na mesto. Uverite se da je pravilno ubačen.

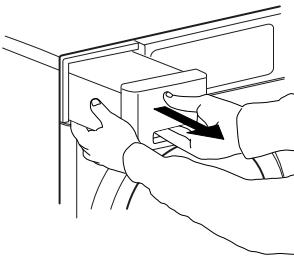


### OČISTITE FILTER NA VRATIMA POSLE SVAKOG CIKLUSA SUŠENJA

Otvorite vrata i izvadite filter na vratima vukući ga prema gore.

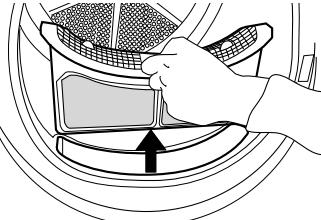


Pritisnite dugme da biste otvorili filter na vratima. Uklonite nakupljene ostatke tkanine. Zatvorite filter i ponovo ga ubacite u pravom smeru, tako da potpuno ulegne u komoru filtera.

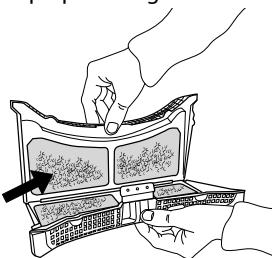


### OČISTITE DONJI FILTER JEDNOM U DVA MESECA

Otvorite donji poklopac. Okrenite poluge na levoj i desnoj strani donjeg filtera tako da dođu u horizontalni položaj. Uhvatite donji filter za ručku i izvucite ga.

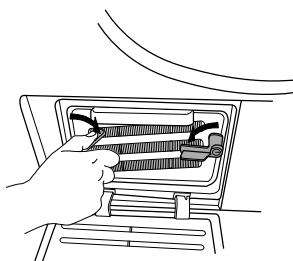

Očistite donji filter pod mlazom vode; uklonite prljavštinu i ostatke tkanine.

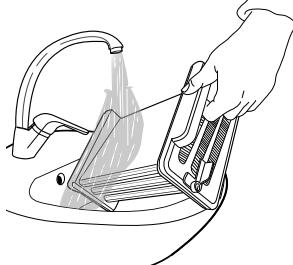

Očistite komoru filtera mašine za sušenje veša vlažnom krpom ili pažljivo usisivačem. Ponovo umetnute donji filter. Okrenite poluge na gore tako da dođu u vertikalni položaj. Zatvorite donji poklopac.

### DOKUMENTACIJA PROIZVODA

⬇ Dokumentaciju proizvoda, kao i podatke o potrošnji energije za ovaj proizvod možete da preuzmete na Veb lokaciji kompanije Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

### KAKO PREUZETI UPUTSTVO ZA UPOTREBU I NEGU


> ⬇ Preuzmite uputstvo za upotrebu i održavanje sa naše Veb lokacije <http://docs.whirlpool.eu> (možete da koristite ovaj QR kod) i navedite komercijalnu šifru proizvoda.

### KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA

Način na koji nas možete kontaktirati opisan je u garantnom listu. Prilikom kontaktiranja Postprodajnog servisa za klijente, navedite šifre koje se nalaze na identifikacionoj pločici vašeg proizvoda.



> Takođe, možete kontaktirati naš Postprodajni servis za klijente

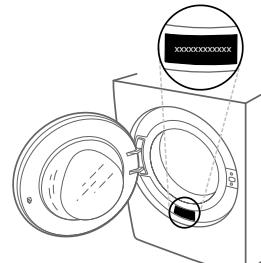

400010820831

Štampano u Italiji