

GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ



**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN
PRODUS INDESIT**

Pentru a putea beneficia de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul la www.indesit.com/register




Puteți descărca Instrucțiunile privind siguranța și Ghidul de utilizare și întreținere accesând site-ul nostru web docs.indesit.eu și urmând instrucțiunile de pe coperta din spate a acestei broșuri.

! Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind sănătatea și siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

APARATUL

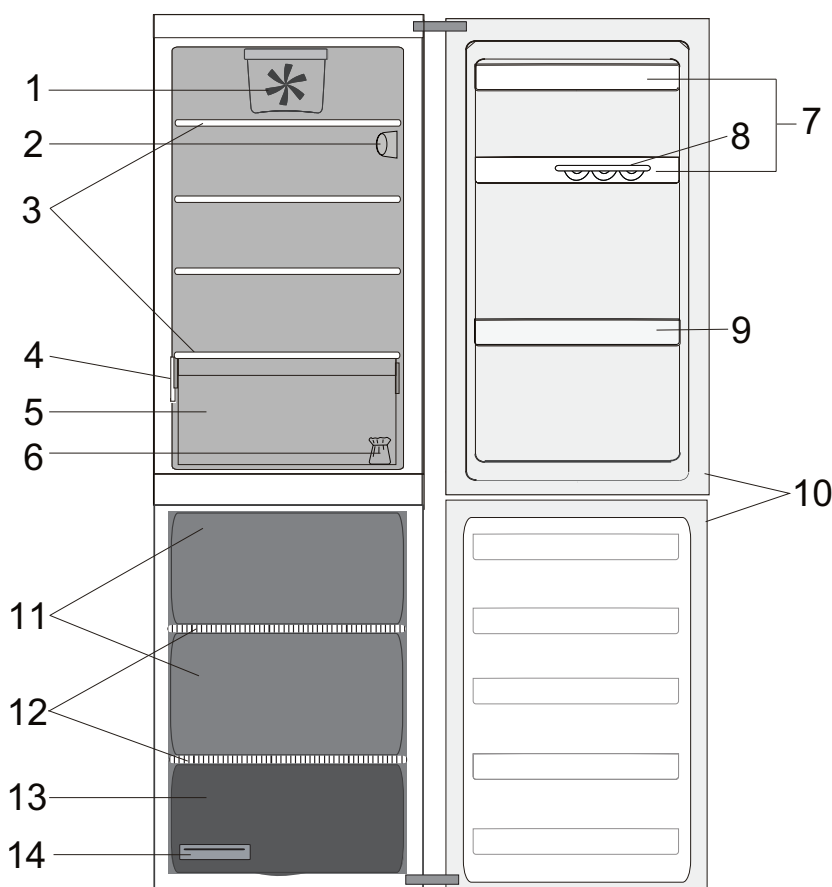


Compartmentul frigider

1. Ventilator
2. Panou electronic de comandă/ unitate bec
3. Rafturi
4. Plăcuța cu date tehnice, cu numele comercial
5. Sertar pentru menținerea proapețimii fructelor și legumelor
6. Kit de reversibilitate pentru ușă
7. Rafturi pe ușă
8. Suport pentru ouă
9. Raft pentru sticle
10. Garnitura ușii

Compartmentul congelator

10. Garniturile ușii
11. Sertarele congelatorului
12. Rafturi
13. Sertarul inferior: zona cea mai rece, adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete
14. Tăviță pentru cuburi de gheață


PANOUL DE COMANDĂ

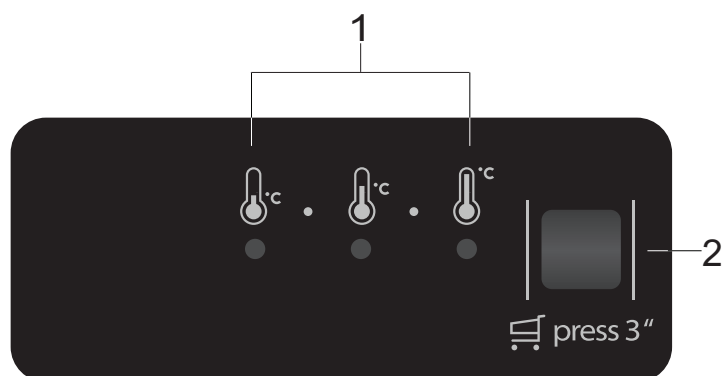


1. LED-uri indicatoare (pentru afișarea valorii curente de temperatură sau a funcției Răcire rapidă)
2. Buton Răcire rapidă/buton Temperatură

ACCESORII


SUPORT PENTRU OUĂ

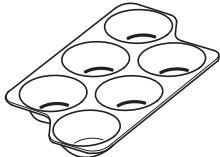

SEPARATOR PENTRU STICLE (DACĂ INTRĂ ÎN DOTARE)

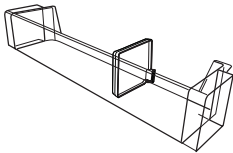

TAVĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

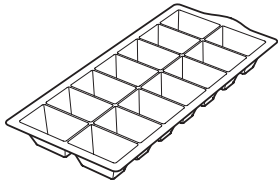

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI
După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabrică) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.


UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere, pentru detalii suplimentare privind funcțiile / consultați ultima pagină, pentru informații privind obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

FUNCȚII

SETAREA TEMPERATURII

Apăsați butonul Temperatură de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cea mai ridicată temperatură la o temperatură mai scăzută, până la cea mai rece. Apăsând butonul Temperatură, setarea de temperatură va alterna în mod ciclic. La prima introducere în priză a aparatului, valoarea temperaturii este presetată la poziția medie (setare din fabrică). În următorul tabel, sunt prezentate valorile de referință ale temperaturii:

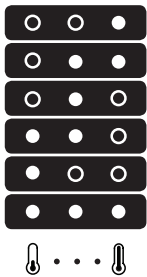

- TEMP. RIDICATĂ
- TEMP. MEDIE-RIDICATĂ
- TEMP. MEDIE
- TEMP. MEDIE-SCĂZUTĂ
- TEMP. SCĂZUTĂ
- RĂCIRE RAPIDĂ

● LED aprins ○ LED stins

Notă: Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

RĂCIRE RAPIDĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă este recomandată pentru a mări capacitatea de răcire a compartimentului frigider la introducerea unei cantități foarte mari de alimente în acesta. Pentru a activa funcția Răcire rapidă, **apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură** de pe

panoul de comandă până când se aprind toate cele 3 LED-uri. Funcția se dezactivează automat după 24 de ore și se revine la valoarea de temperatură selectată anterior.



Funcția poate fi dezactivată manual, apăsând și ținând apăsat timp de 3 secunde butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

BECL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI
Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează un bec cu LED-uri, care permite o iluminare mai bună, precum și un consum de energie foarte redus. Dacă sistemul de iluminat cu LED-uri nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul compartimentului frigider se aprinde când se deschide ușa frigiderului. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 8 minute, becul se va stinge automat.

VENTILATOR
Ventilatorul îmbunătățește distribuirea temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate. Ventilatorul este pornit în mod implicit. Pentru a-l opri, apăsați pe butonul de comandă a ventilatorului. Țineți cont de faptul că, atunci când este pornit, ventilatorul nu va funcționa în continuu. Ventilatorul va porni/se va opri în funcție de nivelul de temperatură și/sau umiditate din interiorul frigiderului. Prin urmare, este absolut normal dacă ventilatorul nu se mișcă, chiar dacă acesta este pornit.

TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	SEMNAL	CAUZĂ	SOLUȚIE
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului clipește	Ușa a rămas deschisă mai mult de 5 minute.	Închideți ușă
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului este STINS	Ușa a rămas deschisă mai mult de 8 minute.	Închideți ușă
Defecțiune	Oricare dintre indicatorii de temperatură clipește	Defectarea produsului.	Luați legătura cu serviciul de asistență tehnică post-vânzare

CÂTEVA SUNETE EMISE LA FUNCȚIONARE PE CARE LE PUTEȚI AUZI

Șuierături la pornirea aparatului pentru prima dată sau după o pauză lungă.



Un clipocit când lichidul de răcire intră în conducte.



Zbârnâitul este produs în timpul funcționării compresorului.



Bâzâituri când supapa de apă sau ventilatorul încep să funcționeze.



Pocnituri când compresorul pornește.



Sunetul asemănător unui clic este produs de termostatul care reglează funcționarea compresorului.



Problemă

TEMPERATURA APARATULUI ESTE PREA RIDICATĂ

Cauză posibilă

Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”)

Soluție

- › Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.
- › Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.
- › Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.
- › În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.
- › Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.

TEMPERATURA APARATULUI ESTE PREA RIDICATĂ

Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”)


- › Verificați dacă condensatorul (partea din spate a aparatului) este curat, fără praf și scame.
- › Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.
- › Asigurați-vă că garniturile ușii sunt montate corespunzător.
- › În zilele călduroase sau dacă este cald în cameră, este normal ca motorul să funcționeze un timp mai îndelungat.
- › Dacă ușa aparatului a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost introduse cantități mari de alimente, motorul va funcționa un timp mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.

UȘILE NU SE DESCHID ȘI NU SE ÎNCHID CORECT

Pot exista diverse cauze (consultați secțiunea „Soluții”)

- › Aveți grijă ca pachetele cu alimente să nu blocheze ușa.
- › Verificați dacă dispozitivul automat de produs gheață sau componentele interne sunt în poziție corespunzătoare.
- › Aveți grijă ca garniturile ușii să nu fie murdare sau lipicioase.
- › Asigurați-vă că aparatul este în poziție perfect orizontală.

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

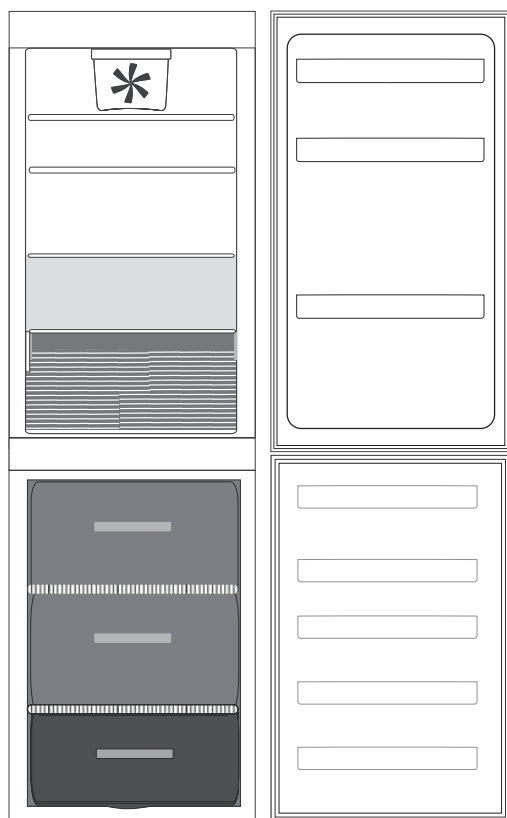


Legendă




ZONA TEMPERATĂ

Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, produselor lactate, delicatelor, iaurtului, mezelurilor, deserturilor



SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI



SERTAR ZONĂ CONGELARE

(ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ) Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.

Notă: Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichidele și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte, pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete. Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h). Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei inferioare.

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

 Fișa tehnică a produsului, care include datele energetice ale acestui aparat, poate fi descărcată de pe site-ul web Indesit **docs.indesit.eu**

OBȚINEREA GHIDULUI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE


>  Descărcați Ghidul de utilizare și întreținere de pe site-ul nostru web **docs.indesit.eu** (poate fi utilizat acest cod QR), specificând codul comercial al produsului.

> Alternativ, puteți să contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare.



CONTACTAREA SERVICIULUI NOSTRU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Detaliile noastre de contact se regăsesc în manualul de garanție. Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specificate pe plăcuța de identificare a produsului dumneavoastră.

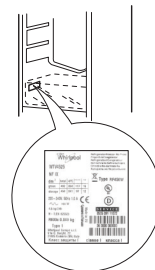

4 00010882549

Tipărit în Italia