


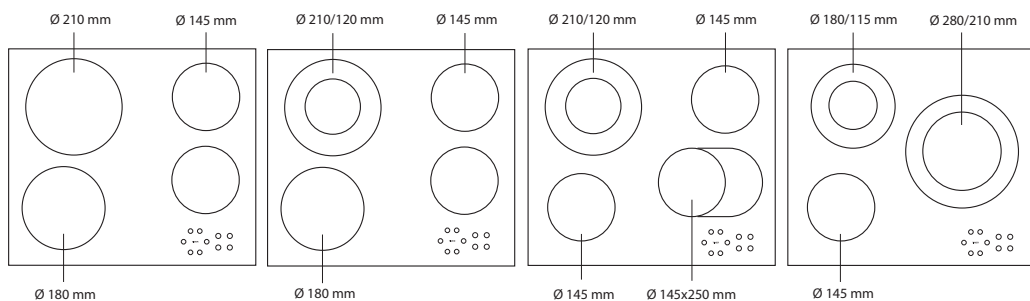
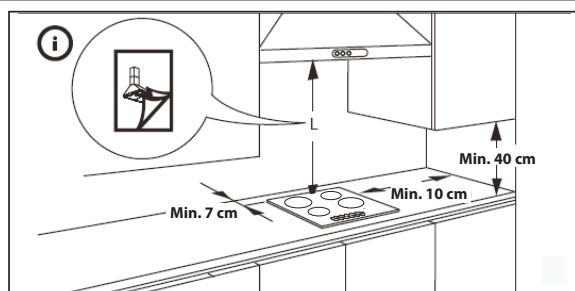


КАРТА С ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

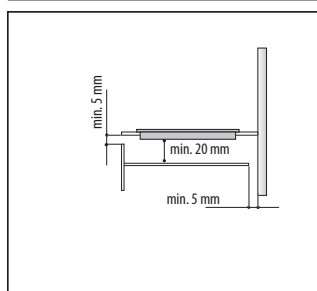

РАЗМЕРИ НА ПЛОЧАТА ЗА ГОТВЕНЕ (мм)

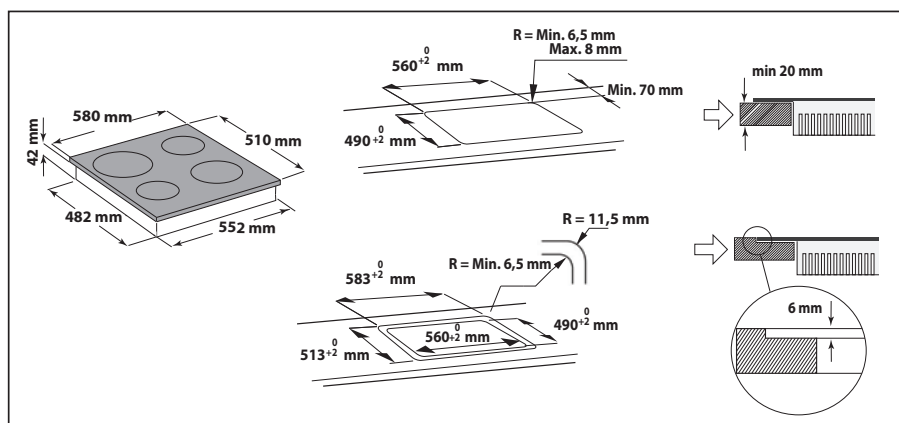

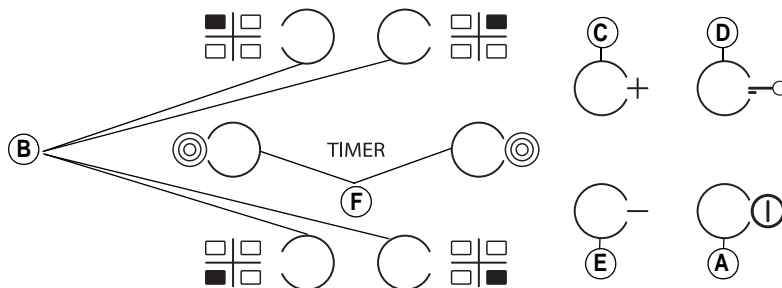

| | | | |
|------------|--|----------|---|
| A | Вкл./Изкл. | D | Закл. на бутоните |
| B | Избиране на зона на готвене и таймер | F | Активиране/деактивиране на множествена зона (ако е налична) |
| C-E | Увеличаване и намаляване на настройката за топлината | | |

При монтиране за първи път контролният панел извършва функционален тест за около 1 секунда, след който автоматично се включва функцията „Закл. на бутоните“.

—○ За да деактивирате функцията, натиснете и задръжте бутона „D“; ще прозвучи звуков сигнал и съответната светодиодна лампичка ще се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на пренастройване повторете процедурата, описана по-горе.

За да включите плочата за готвене, задръжте натиснат бутона „A“ за около 2 секунди. На дисплеите на 4-те зони за готвене се показва „0“. Ако в рамките на 20 секунди не се активира никоя от зоните за готвене, плочата за готвене се изключва автоматично като предпазна мярка.

ⓘ Натиснете един от бутоните „B“, съответстващ на зоната за готвене, която възнамерявате да използвате.

Изберете необходимата настройка на топлината с бутоните „E“ или „C“. Другите избираеми настройки за готвене са в диапазона от 1 до 9. Натиснете едновременно бутоните +/- за отмяна на всички настройки.

Когато се натисне бутонът „+“ при достигане на ниво 9, се активира функцията „Booster“ (Усилвател) и на дисплея се показва буквата „A“.

ВАЖНО: контролата се деактивира 10 секунди след избиране на настройката за топлината. За да промените настройката за топлината, първо натиснете отново бутона за избиране „B“, след което продължете с промяната на настройката, като използвате бутоните „E“ или „C“.

ⓘ **МНОЖЕСТВЕНА ЗОНА (ако е налична):** След като изберете необходимата зона и зададете нивото (както е описано в предходния раздел), натиснете „F“: индикатор над бутона се включва, активирайки допълнителната зона. Множествената зона може да се използва само ако:

- 1) Зоната за готвене разполага с множествена зона;
- 2) Избраното ниво на мощност е по-голямо от 0.

За да деактивирате множествената зона, натиснете бутона „B“ на избраната зона, след което натиснете отново „F“.

За да зададете функцията за таймера, изберете необходимата зона за готвене и настройката на мощността, след което натиснете отново бутона на зоната за готвене и на дисплея на контролираната с таймера зона ще се покаже светеща точка.

TIMER На 2-та дисплея премигва „00“. Натиснете бутоните „C“ или „E“, за да зададете времето от 1 до 99.

ВАЖНО: след 10 секунди на дисплея на таймера ще се покаже настройката на мощността на другите зони за готвене. За да видите оставащото време на готвене, натиснете двукратно бутона на контролираната с таймера зона за готвене.

—○ Функцията **ЗАКЛ. НА БУТОНИТЕ** се включва чрез натискане и задръжане на бутона „D“, докато над бутона на функцията светне точка. Тази функция заключва всички други функции на плочата за готвене, с изключение на бутона за Вкл./Изкл. „A“. Функцията остава включена дори след изключване и повторно включване на плочата за готвене и може да се деактивира, като се натисне отново бутонът „D“, докато точката над бутона на функцията изгасне.

ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА

H Когато зоната за готвене се изключи, индикаторът за остатъчна топлина „H“ остава включен или премигва, редувайки се с „0“, докато температурата на плочата за готвене се върне в рамките на безопасните нива.

ВАЖНО: Характеристиките за безопасност на плочата за готвене включват функция за автоматично изключване.

Продължителното използване на същата настройка за топлина задейства автоматично изключване на зоната за готвене (например след около 1 час при максималната настройка на топлината зоната за готвене се изключва).

ВНИМАВАЙТЕ: За избягване на трайно повреждане на стъкло-керамичната повърхност не използвайте:

- Съдове с дъна, които не са напълно плоски.
- Метални съдове с емайлирани дъна.

Всички дефекти, свързани с външния вид (надрасквания, следи по повърхността и т. н.), трябва да се съобщят незабавно при монтирането.