Quick Reference Guide



This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind.

A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation.

Thanks for choosing



Indice analitico

ITpag	j. 3
-------	------

T

Incastro Frigorifero/congelatore combinato Direct Cool 2 metri Guida di consultazione rapida

This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind.

A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation.

Grazie per aver scelto




Guida rapida



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO KITCHENAID

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.kitchenaid.eu/register




Primo utilizzo

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adequata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibattericoantiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile). Se viene emesso il segnale acustico, significa che è intervenuto l'allarme di temperatura: premere il tasto per disattivare l'allarme acustico

Componenti e caratteristiche del prodotto

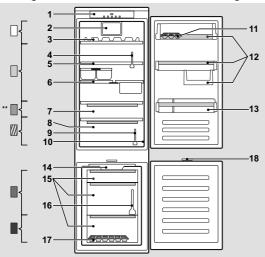

Comparto frigorifero

- 1. Pannello comandi
- 2. Ventola e filtro antibatterico e antiodore*
- 3. Portabottialie*
- 4. "Haute Cuisine" (Alta cucina)*
- 5. Ripiani in vetro
- 6. Separatore ripiani*
- 7. Comparto "0° ZONE" (Zona 0°)*
- 8. Cassetto frutta e verdura
- 9. Separatore cassetto*
- 10. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
- 11. Vaschetta portauova*
- 12. Balconcini
- 13. Balconcino portabottiglie con divisorio*

Comparto congelatore

- 14. Sistema Stop Frost*
- 15. Cassetti congelatore
- 16. Separatore cassetto*
- 17. Vaschette del ahiaccio*
- 18. Linguetta porta congelatore

Note: Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

** Per i modelli dotati di "COMPARTO 0° ZONE", la zona di massimo freddo è indicata nella legenda

Zona temperata

Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro,

conserve Zona fresca

Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt

Zona più fredda

Consigliata per la conservazione di affettati, dessert, pesce e carne

Cassetto frutta e verdura

Cassetti congelatore

Cassetti zona congelamento

(Zona di massimo freddo) Consigliato per il congelamento di alimenti freschi o cucinati

^{*} Disponibile solo su alcuni modelli

Pannello comandi



Fresh Control

L'apparecchio può raggiungere automaticamente in breve tempo la temperatura interna ottimale per la conservazione degli alimenti. Questa funzione permette di controllare anche l'umidità dell'apparecchio. Per consentire il corretto funzionamento, la ventola deve essere accesa. E' possibile disattivare/riattivare la funzione (vedi descrizione Ventola).

Ventola*

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno dell'apparecchio, migliorando così la conservazione degli alimenti e riducendo l'umidità in eccesso. La ventola è attivata per impostazione predefinita e può essere attivata e disattivata manualmente. La modalità operativa della ventola viene regolata in base allo stato del prodotto. La ventola può essere attivata/disattivata premendo contemporaneamente per 3 secondi i tasti **x e "On/Stand-by" (). L'icona **S' indica che la ventola è accesa e pertanto la funzione Fresh Control è attiva. Se la temperatura ambiente supera i 27°C, o se sono presenti gocce d'acqua sui ripiani in vetro, è essenziale che la ventola sia attiva per assicurare la corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione della ventola consente di ottimizzare il consumo di energia.

Nota: la ventola si riavvia automaticamente dopo interruzione dell'alimentazione oppure dopo avere spento l'apparecchio. Non ostruire la zona di aerazione con alimenti.

Filtro antibatterico*

Rimuoverlo dal contenitore che si trova nel cassetto frutta e verdura e inserirlo nel coperchio della ventola. Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella scatola del filtro.

On/Stand-by

Premere il tasto per 3 secondi per disattivare l'apparecchio. Quando l'apparecchio è in standby, la luce del comparto frigorifero non si accende. Premere brevemente per riattivarlo.

Nota: questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Temperatura del comparto frigorifero

E' possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante*. Le regolazioni possibili sono cinque.
Dalla temperatura meno fredda ** (sinistra) alla temperatura più fredda ** (destra).

Fast Cool (Raffreddamento rapido)

Premere per 3 secondi il tasto 🔅 per raffreddare velocemente il comparto frigorifero, oppure premerlo 6 ore prima di inserire nella zona congelamento una grande quantità di alimenti da congelare. Quando la funzione è attivata, l'icona 🌡 si accende.


La funzione si disattiva automaticamente dopo 30 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il tasto $^{\frac{N}{4}}$ per 3 secondi.

Nota: [®]d^{3,sec} vitare il contatto diretto tra gli alimenti freschi e quelli già congelati. Per velocizzare il processo di congelamento, è possibile rimuovere i cassetti e collocare gli alimenti direttamente sul fondo del comparto.

^{*} Disponibile solo su alcuni modelli


Uso degli accessori in legno (se presenti)

HAUTE CUISINE (Alta cucina)*



^{*}solo in alcuni modelli

L'accessorio Haute cuisine può essere usato in due posizioni differenti

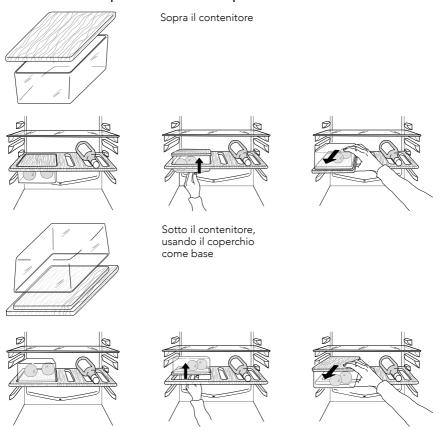

PORTAFORMAGGIO *



Sia l'accessorio Haute cuisine che il portaformaggio possono essere usati per servire in tavola. Non usarli nel congelatore, nel forno a microonde o su altre fonti di calore. Non tagliare gli alimenti direttamente sul piano in legno, perché potrebbe scheggiarsi.

Consigli per la pulizia:

Non lavare i componenti di legno o di plastica in lavastoviglie; si raccomanda di lavarli a mano con un detersivo delicato, senza usare spugnette abrasive.

Pulizia


Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Non utilizzare prodotti abrasivi. Non pulire i componenti del frigorifero con liquidi infiammabili. Non utilizzare pulitrici a getto di vapore.

Non pulire i tasti e il display del pannello comandi con alcool o sostanze da esso derivate, ma sempre con un panno asciutto.

Pulire periodicamente l'apparecchio utilizzando un panno ed una soluzione di acqua tiepida e detergenti neutri specifici per la pulizia interna del frigorifero.

Per garantire il deflusso costante e corretto dell'acqua di sbrinamento, pulire regolarmente l'interno del foro di scarico situato sulla parete posteriore del comparto frigorifero, vicino al cassetto frutta e verdura, usando l'utensile in dotazione.



Anomalie e rimedi

Prima di contattare il servizio di Assistenza Clienti:

- 1. Riavviare l'apparecchio per verificare se il problema è stato risolto. Se necessario, ripetere l'operazione dopo un'ora.
- 2. Eseguire i controlli descritti nella sezione Guida alla ricerca guasti riportata nelle Istruzioni per l'uso o disponibile sul sito www.kitchenaid.eu, quindi riaccendere l'apparecchio.

Se il problema persiste, rivolgersi al servizio di Assistenza Clienti più vicino.

Sara necessario descrivere il problema al tecnico e indicare con precisione il tipo e il modello dell'apparecchio, insieme al codice di assistenza riportato sulla targhetta matricola all'interno del comparto frigorifero. Queste informazioni permetteranno al tecnico di identificare prontamente il tipo di intervento richiesto.

Nei casi in cui sia richiesta una riparazione, si raccomanda di rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Le istruzioni d'uso complete sono disponibili sul sito www.kitchenaid.eu. Il sito contiene molte altre informazioni utili sui prodotti, tra cui raffinate ricette create e testate dai nostri ambasciatori del marchio o dalla scuola di cucina KitchenAid più vicina.



Stampato in Italia



