

# TARTALOMJEGYZÉK



Kérjük, olvassa el  
használati utasítás

## GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ

### PROGRAMTÁBLÁZAT

**A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE**

**A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA**

**PROGRAM INDÍTÁSA ÉS BEFEJEZÉSE**

**PROGRAM MÓDOSÍTÁSA**

**PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA**

**NAPI KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

<b>A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE</b>	<b>36. oldal</b>
<b>BIZTONSÁGI TANÁCSOK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK</b>	<b>38. oldal</b>
<b>A SZÁRÍTÓGÉP LEÍRÁSA</b>	<b>40. oldal</b>
<b>A SZÖSZSZŰRŐ KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA</b>	<b>40. oldal</b>
<b>AZ ALSÓ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA</b>	<b>41. oldal</b>
<b>VÍZLEERESZTŐ RENDSZER</b>	<b>42. oldal</b>
<b>AZ AJTÓ FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGFORDÍTÁSA</b>	<b>43. oldal</b>
<b>HIBAKÓDOK</b>	<b>44. oldal</b>
<b>HIBAELEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ/VEVŐSZOLGÁLAT</b>	<b>45. oldal</b>

# A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBE HELYEZÉSE

- A szárítógép csak állított helyzetben szállítható.
- A szárítógép szállítását vagy megemelését csak két ember végezheti.
- A szárítógép kizárólag olyan célra készült, hogy szárítható ruhaneműket szárítson olyan mennyiségben, amely a háztartásokban szokásos.
- Kövesse a jelen használati utasításban és a programtáblázatban megadott utasításokat a szárítógép használata előtt.
- Őrizze meg a használati utasításban és a programtáblázatban megadott utasításokat átadja egy másik személynek, adja át a használati utasítást és a programtáblázatot is.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a jelen használati utasítás megadott utasítások be nem tartásából származó dologi károkért vagy sérülésekért (személyek, állatok).
- A készüléket tilos üzembe helyezni zárható ajtó mögött, tolóajtó mögött, illetve olyan ajtó mögött, amelynél a szárítógéppel ellentétes oldalon található a zsanér, oly módon, hogy a szárítógép ajtajának teljes kinyitása korlátozva van.
- A szellőzés nélküli kis beltéri tárolószobák, fürdőszobák, WC-k, zuhanyzók stb. nem megfelelő helyek a szárítógép üzembe helyezéséhez. Ha a készüléket ilyen helyiségben kell üzembe helyezni, biztosítani kell a helyiség jó szellőzését (nyitott ajtók, 500 cm<sup>2</sup>-nél nagyobb szellőzőrács vagy nyílás).
- Mielőtt az első ciklust elindítaná, győződjön meg arról, hogy a víztartály teljesen be van nyomva, és az alsó szűrő megfelelően van behelyezve.

## 1. A csomagolás eltávolítása és ellenőrzés

- A kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a szárítógép sértetlen. Kétség esetén ne használja a szárítógépet. Hívja fel a vevőszolgálatot vagy a kereskedőt.
- Ha a készüléket a kiszállítást megelőzően hidegben tárolták, néhány óráig tartsa szobahőmérsékleten, mielőtt üzemeltetné.
- Ne üzemeltesse a szárítógépet, ha az a szállítás közben megsérült. Hívja fel a vevőszolgálatunk egyik szakemberét.



## 2. Elektromos bekötés

- Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást a gyártó utasításainak és az érvényes normatív biztonsági előírásoknak betartásával szakképzett villanyszerelő végezheti el.
- Az elektromos csatlakoztatásoknak meg kell felelniük a helyi áramszolgáltató előírásainak.
- A feszültségre, áramfogyasztásra és az előírt biztosítékokra vonatkozó adatok a szárítógép hátlapján elhelyezett adattáblán található.
- A szárítógépet a törvény előírásai szerint földelni kell.
- Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt válassza le a szárítógépet az elektromos hálózatról.
- A hálózati tápkábel kizárólag a vevőszolgálattal cseréltesse ki.
- Az üzembe helyezést követően mindenkor biztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz való hozzáférést vagy a hálózatról kétpólusú kapcsolóval történő leválasztás lehetőségét.
- A világítás izzójának cseréjét kizárólag a vevőszolgálat végezheti el.


## 3. Üzembe helyezés

- Ne helyezze üzembe a szárítógépet olyan helyen, ahol az rendkívüli körülményeknek lenne kitéve, mint például: gyenge szellőzés, 5 °C alatti vagy 35 °C feletti hőmérséklet.

- Mielőtt az első ciklust elindítaná, győződjön meg arról, hogy a vízleeresztő rendszer tömlői csatlakoztatva vannak (az alábbi képen látható módon).
- Ha lehetséges, egy tömlő segítségével eressze le a vizet közvetlenül a lakás csatorna rendszerébe. Így nem kell a víztartályt minden egyes szárítási ciklus végén kiüríteni, mivel a kondenzvíz közvetlenül leereszthető. Lásd még a "Vízlevezető rendszer" c. fejezetet.
- Ügyeljen arra, hogy ne mélyen süppedő szőnyegen állítsa üzembe a szárítógépet.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati tápkábel ne legyen beszorítva a szárítógép és a fal közé.
- A szárítógép üzembe helyezésekor mindig gondosan hozza vízszintbe a szárítógépet a négy láb beállításával, és vízmértékkel ellenőrizze a helyes vízszintezést.

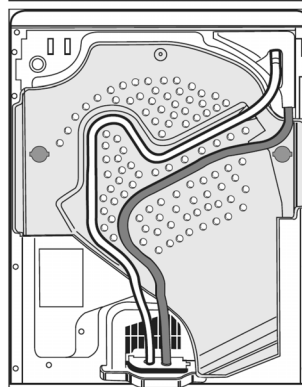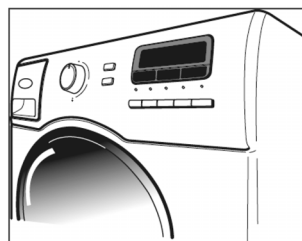


- Ha helyhiány miatt a szárítógépet közvetlenül egy gáz- vagy széntüzelésű kályha mellett kell üzembe helyezni, egy hőszigetelő lemezt (85 x 57 cm) kell felszerelni közéjük, és a lemeznek a kályha felé néző oldalát alumíniumfóliával kell borítani.
- A szárítógép számára nem engedélyezett a beépített üzembe helyezés.
- A szárítógép munkafelület alá beszerelhető. A szárítógép elégséges szellőzését biztosítani kell. Szereljen be egy szellőzőrácsot (minimum 45 cm x 8 cm) a munkafelület hátulsó részébe, amely alá a szárítógépet beszereli.

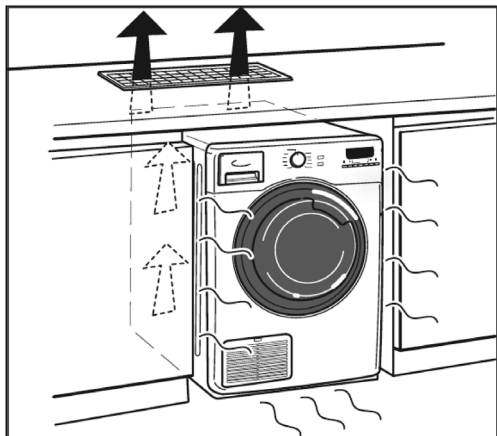


#### 4. A távtartók felszerelése

Annak biztosítása érdekében, hogy a készülék megfelelő távolságra legyen a faltól a hátsó oldalon, valamint a megfelelő szellőzés biztosítása érdekében, az első szárítási ciklus elindítását megelőzően távtartókat kell felszerelni a szárítógép hátsó oldalára.


- A. Vegyi ki a két távtartót a csomagolásból.
- B. A távtartókat a szárítógép hátsó oldalán a védőburkolatra kell felszerelni.

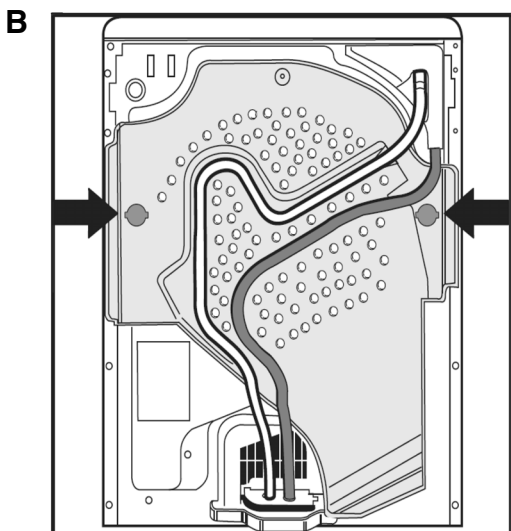

- C. Illessze a távtartókat mindkét oldalon a furatokba.

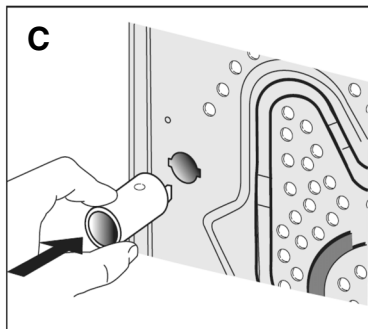

- D. A távtartókat az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig forgatva rögzítse azokat.

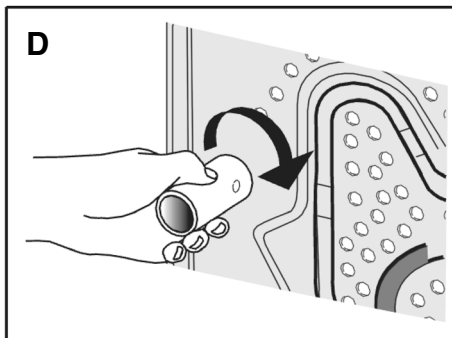

#### 5. Felhasználó- és gyermekvédelem



- Ne engedje meg, hogy a gyermekek a szárítógéppel játszanak.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek és a kis háziállatok ne tudjanak bejutni a dobba.
- Az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók, hungarocell stb.) tartsa a gyermekek számára nem hozzáférhető helyen, mivel potenciális veszélyt jelentenek.
- A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felelős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. Mindig biztosítani kell a gyermekek felügyeletét annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

#### Rögzítőkészlet

- A mosógép modelljétől függően a szárítógép előltöltős mosógépek tetejére felszerelhető. További információért, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz.



# BIZTONSÁGI TANÁCSOK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

-  A szárítógépnél a tűzveszély minimalizálása érdekében a következőkre kell figyelmet szentelni:
- Az olajjal érintkezésbe került darabok spontán módon begyulladhatnak, különösen amikor hőforrásokkal érintkeznek, mint amilyen a szárítógép is. A ruhadarabok felmelegsznek, ami oxidációs reakciót okoz az olajban. Az oxidáció hőt termel. Ha a hő nem tud eltávozni, a ruhadarab eléggé felforrósodhat ahhoz, hogy tüzet fogjon. Az olajjal érintkezésbe került darabok felhalmozása, kötegelése és tárolása megakadályozhatja a hő távozását, és így tűzveszélyt idéz elő.
- Ne szárítson nem mosott darabokat a szárítógépben.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék karbantartása a "Karbantartás és tisztítás" c. fejezetben bemutatottak szerint történjen.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék üzembe helyezése a fenti leírásnak megfelelően történjen.
- Azokat a darabokat, amelyek olyan anyagokkal szennyeződtek be, mint az étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folttisztítók, terpentin, viaszok és viaszeltávolítók, forró vízben ki kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a szárítógépben szárításra kerülnének.
- Ne használjon gyúlékony tisztítószereket.
- Ne használja a szárítógépet, ha vegyszereket használtak fel a tisztításhoz.
- Olyan darabokat, mint habszivacs (latexhab), zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott cikkek és ruhák, illetve habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
- A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell használni.
- Távolítson el a zsebekből minden tárgyat, például öngyújtókat gyufákat.
- Soha ne használjon vagy tároljon gyúlékony anyagokat a szárítógép közelében.
- Soha ne állítsa le a gépi szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kitergetni, hogy a hő eltávozzon
-  Figyelem! A hátlap forró lehet.
- A szárítógép kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
- Az energiatakarékossági intézkedések részeként a szőszszűrő és az alsó szűrő szűrőszitáit minden egyes ciklus után meg kell tisztítani. Ugyancsak minden egyes ciklus után meg kell tisztítani folyó víz alatt az alsó szűrő habszivacsát.
- A szűrőszitáknak és a szűrő habszivacsának száraznak kell lenniük, amikor egy új szárítási ciklus elindítása előtt behelyezik a szárítógépbe.
- Használat után mindig állítsa a program/időválasztó gombot "0" állásba. Ezzel megelőzheti a szárítógép véletlenszerű bekapcsolását.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a szárítógépet, és válassza le a táphálózatról.
- A szárítógép külsejének tisztításához használjon semleges mosogatószerrel és puha ruhát.
- Ne használjon súrolószereket.
- A szárítási ciklus utolsó fázisa mindig fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
- Egy nedves ruha segítségével törölje le a szőszöket az ajtó tömítéséről és az ajtóról.
- Ha a szőszszűrő szitája el van tömődve, egy puha kefe segítségével vízzel tisztítsa ki.
- Mivel a szőszök átjuthatnak a szűrőn, időről időre meg kell tisztítani a szűrő teljes környezetét (beleértve a szűrő alatti részt) egy kefével, nedves ruhával vagy porszívóval.

## EK megfelelőségi nyilatkozat

- A jelen szárítógép fejlesztése, gyártása és forgalmazása a következő EK-irányelvek biztonsági előírásainak betartásával történt:
- 2006/95/EK sz. irányelv az alacsony feszültségről.
- 2004/108/EK sz. Elektromágneses kompatibilitási irányelv.



- A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
- A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.




## Csomagolás

- A csomagolódoboz 100%-ban újrahasznosítható, amint azt az újrahasznosíthatósági jel mutatja.

## A csomagolás és a régi szárítógép hulladékba helyezése:

- A szárítógép újrahasznosítható anyagokból készült. A szárítógép kiselejtezéséről a helyi hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban kell gondoskodnia.
- Hulladékba helyezés előtt vágja át a hálózati tápkábelt, hogy a szárítógépet ne lehessen az elektromos hálózatra csatlakoztatni.
- A terméken vagy a termékhez mellékelt



dokumentumokon feltüntetett  jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző telephelyek valamelyikén kell leadni. A készülék hulladékba helyezését az érvényes helyi hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban kell végrehajtani.

- A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.


## Energiatakarékossági tanácsok

- Mindig teljes töltetet szárítson a ruhanemű típusa és a program/szárítási időtartam függvényében. Részletesebb információkért lásd a programtáblázatot.
- A megengedett legmagasabb centrifugálási sebességet használja a mosógépnél, mivel a víz mechanikus úton történő eltávolítása kevesebb energiát igényel. Időt és energiát takarít így meg a szárítási ciklus futtatása során.
- Óvakodjon a ruhanemű túlszárításától.

- A szőszszűrő ajtaját minden szárítási ciklus után tisztítsa meg.
- Az alsó szűrőt minden ötödik szárítási ciklus után tisztítsa meg.
- Olyan helyiségben helyezze el a szárítógépet, ahol a hőmérséklet 15 °C és 20 °C között van. Magasabb hőmérséklet esetén gondoskodjon a helyiség szellőztetéséről. pl. nyisson ablakot.
- Mindig a töltethez megfelelő programot/szárítási időtartamot válassza annak érdekében, hogy a kívánt szárítási eredményt érje el.
- A kímélő speciális funkciót csak kis töltetekhez válassza.
- Amikor pamutot szárít, a vasalás-száraz és a szekrény-száraz tölteteket szárítsa együtt. Kezdje a vasalás-száraz program/szárítási időtartam beállításával, ennek a ciklusnak a végén szedje ki a vasalóruhaneműt, és a maradék töltetet szárítsa tovább szekrény-száraz beállításával.
- Állítsa a programválasztó gombot mindig "0" állásba a ciklus befejeződése után.

# A SZÁRÍTÓGÉP LEÍRÁSA

- A. Munkafelület
- B. Víztartály
- C. Érintkezőcsap
- D. Ajtó:  
Az ajtó kinyitásához húzza meg a fogantyút.  
Az ajtó bezárásához nyomja finoman, amíg be nem záródik.
- E. Szőszszűrő
- F. Alsó szűrő
- G. Alsó szűrő fedőlapja

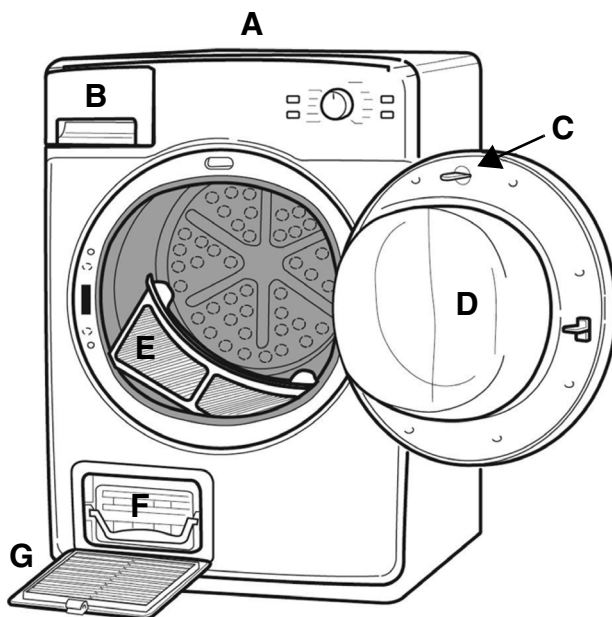

# A SZŐSZSZŰRŐ KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA


## MINDEN SZÁRÍTÁSI CIKLUS UTÁN

- Kapcsolja ki a szárítógépet tisztítás vagy karbantartás végezte előtt.
- Minden szárítási ciklus végén ürítse ki a víztartályt.
- Minden szárítási ciklus végén tisztítsa meg a szűrőt.

A szárítógép modelljétől függően a szőszszűrő különböző alakú lehet.


- A. Vegye ki a szőszszűrőt a szárítógépből, és óvatosan nyissa ki a szőszszűrőt.
- B. Távolítsa el az összes szőszet a szőszszűrőről.
- C. Ha a szita el van tömődve, és nem lehet kézzel megtisztítani, tartsa a szűrőt víz alatt, és egy puha kefével tisztítsa ki.

Amikor a szőszszűrő tiszta, tegye vissza a szőszszűrőt a szárítógépbe. Győződjön meg arról, hogy a szőszszűrő helyesen van behelyezve, mielőtt elindítaná a következő szárítási ciklust.

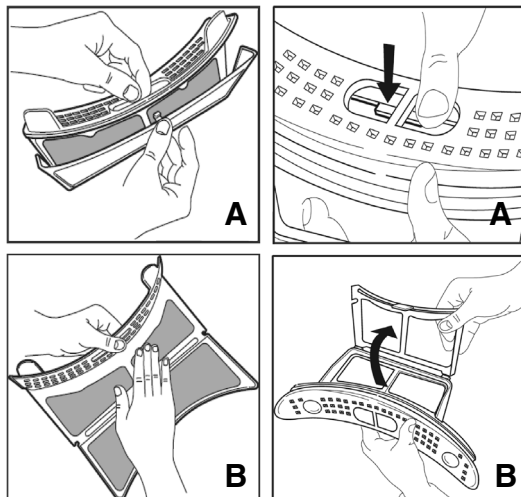


# AZ ALSÓ SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A. Nyissa ki az alsó szűrő fedőlapját, és tegye félre. Emelje fel a szűrő fogantyúját, és húzza ki a szűrőt.

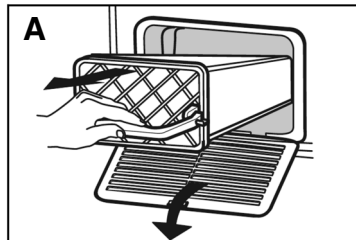


B. Nyissa ki a szűrőt a szűrőkereten lévő retesz megemelésével.

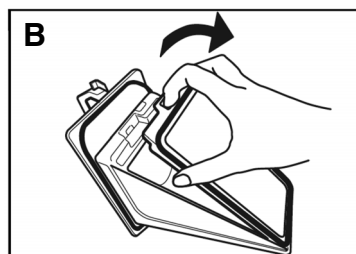


C. Távolítsa el a habzivacsot a szűrő belsejéből.

D. Kézzel távolítsa el a szőszet a habzivacs felületéről. Ezt követően folyó víz alatt tisztítsa meg a habzivacsot, hogy eltávolítson minden fennmaradó szőszet a habzivacsról.

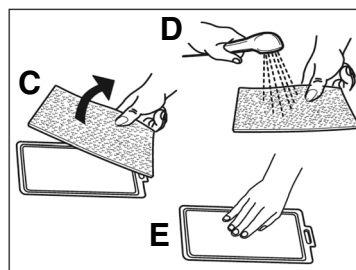


E. Kézzel távolítsa el a szőszet a szűrő mindkét részéről. Ha egy fehér anyag marad a szűrőszítán, ami kézzel nem távolítható el, folyó víz alatt tisztítsa meg a szűrő részeit. Szükség esetén használjon puha kefét.

F. Tegye vissza a habzivacsot a szűrőkeretbe.

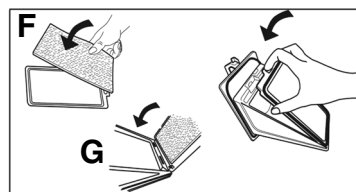


G. Szerelje vissza a szűrőkeretet a foglalatába úgy, hogy a kereten lévő füleket a szűrőfoglalatban lévő nyílásokba illeszti, és a reteszt a helyére kattintja. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a habzivacs ne csípődjön be a szűrő részei közé.

H. Kézzel, egy nedves ruha segítségével vagy nagyon óvatosan egy porszívóval tisztítsa meg a szűrőfoglalatot és a benne lévő szitát.

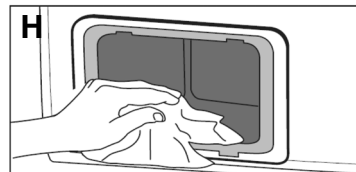

I. Szerelje be a szűrőt ismét a szárítógépbe úgy, hogy a fogantyú vízszintes állásban legyen. Amikor a szűrő teljesen be van illesztve, mozgassa a fogantyút lefele, hogy a szűrő a helyére záródjon. Ügyeljen arra, hogy a fogantyú teljesen beakadjon mindkét oldalon a foglalat területére.

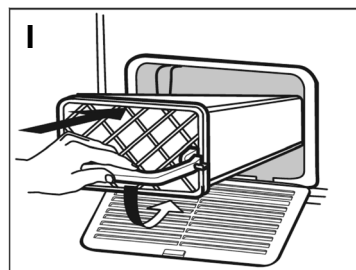

J. Rögzítse ismét az alsó szűrő fedőlapját.

**MEGJEGYZÉS:** A szűrő habzivacsa nem mosható el a ruhaneműkkel együtt mosógépben


# VÍZLEERESZTŐ RENDSZER

**Kényelme érdekében:**


**A szárítógépet lehet közvetlenül a lakás csatornarendszeréhez csatlakoztatni, hogy ne kelljen a víztartályt minden szárítási ciklus kiüríteni.**

Helyezzen egy nedvszívó rongyot alá, hogy az felvegye a kiszivárgó vizet.


- A. Húzza ki a szárítógép hátsó részén felül található tömlőt.

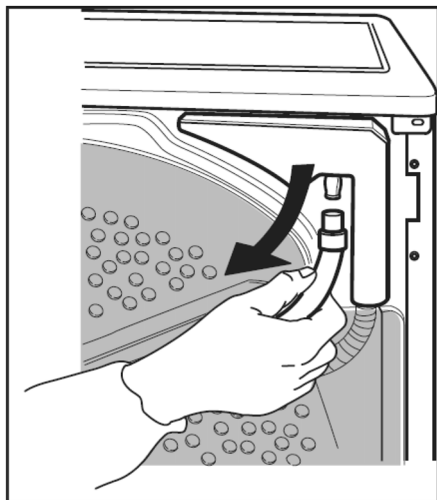

- B. Vegye ki a tömlőt a hátsó védőburkolatból.

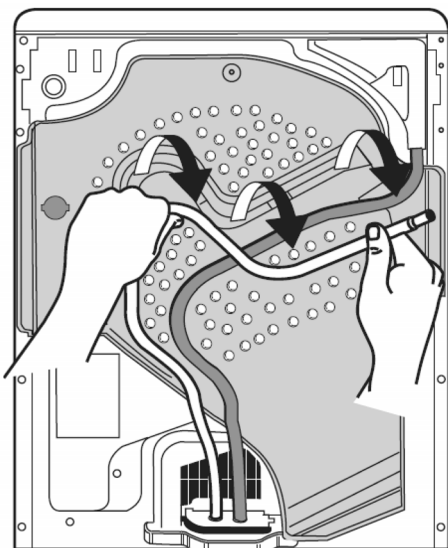

- C. Rögzítse a tömlőt a csatornarendszerhez. A padló, amelyen a szárítógép áll, és a csatornarendszer csatlakozása közötti magasságkülönbség nem haladhatja meg az 1 métert.

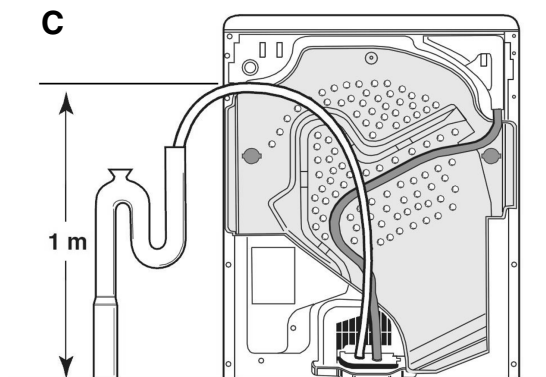

**Megjegyzés:** A szivornyahatás elkerülése érdekében a tömlő végét tilos a lefolyó vízbe mártani. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne csavarodjon vagy törjön meg.



# AZ AJTÓ FELFÜGGESZTÉSÉNEK MEGFORDÍTÁSA






**Kényelme érdekében:**

**Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetejére kívánja felszerelni, megfordíthatja az ajtónyitás irányát, hogy az ajtófogantyú helyzete alacsonyabban legyen.**

- A. Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- B. Nyissa ki az ajtót
- C. Egy fogó segítségével forgassa el az ajtó felső részén lévő érintkezőcsapot (B) 90°-kal, és vegye ki a csapot.
- D. Az ajtózár eltávolítása:  
Csavarja ki az ajtózár felett és alatt található 2 csavart.
- E. Nyomja meg az ajtó zárrendszere felett lévő ki gombot egy csavarhúzóval, mozgassa az ajtózárat kissé felfele, és húzza az ajtózárat maga felé az ujjával.
- F. Fordítsa meg az ajtót:  
Távolítsa el az ajtó rögzítés két csavarját.  
A 2 csavar segítségével rögzítse ismét az ajtót a kívánt oldalra.  
Ügyeljen arra, hogy vízszintes helyzetben legyen az ajtó tömítés becsípésének elkerülése érdekében.
- G. Az ajtózár átpozicionálása:  
Illessze az ajtózárat az ajtó rögzítés ellentétes oldalára. Nyomja be teljesen a furatba, és mozgassa egy kicsit lefele, amíg az ajtó zárrendszerén lévő kis gomb a helyére nem zár.
- H. Rögzítse az ajtó zárrendszere felett és alatt található két csavart.
- I. Most helyezze vissza az érintkezőcsapot az ajtó belső lapjára a felső oldalon, beillesztve és ismét 90°-kal elforgatva azt.

**MEGJEGYZÉS:**

Kérjük, használjon "Torx T20" típusú csavarhúzót.

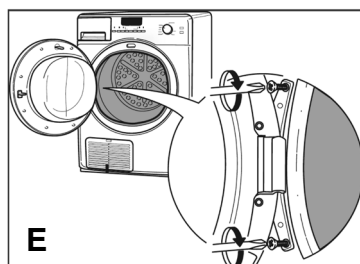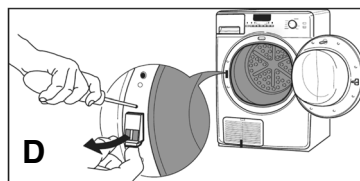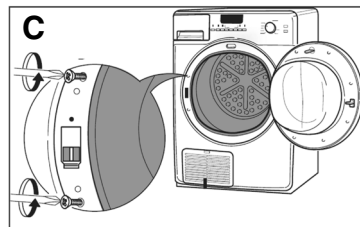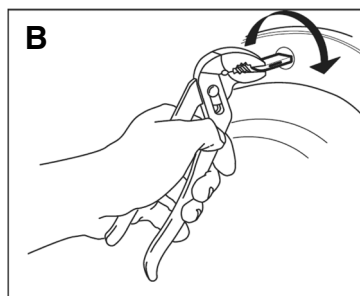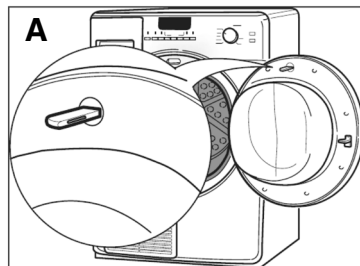

# HIBAKÓDOK

A szárítógép meghibásodása esetén a következő hibakódok egyike jelenne meg a kijelzőn.

HIBAKÓD	Kérjük, ellenőrizze saját maga, mielőtt a vevőszolgálatot hívná.
F01 – F04	Kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F05	Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy a szobahőmérséklet 5 °C és 35 °C között van. Várjon 1 órát. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F06	Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy a szobahőmérséklet 5 °C és 35 °C között van. Várjon 1 órát. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F07	Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy a szobahőmérséklet 5 °C és 35 °C között van. Szedje ki körülbelül a ruhanemű felét a szárítógépből. Várjon 1 órát. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
F10 – F24	Kapcsolja ki a szárítógépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Várjon 30 percet. Csatlakoztassa vissza a szárítógépet, és indítsa el újra. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
<b>A Start LED másodpercenként 2-szer villog a gomb megnyomásakor</b>	Győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően be van zárva, és az alsó szűrő megfelelően van behelyezve. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.
<b>Az alsóm szűrő LED-je villog, a Start LED másodpercenként 2-szer villog a gomb megnyomásakor</b>	Győződjön meg arról, hogy az alsó szűrő megfelelően van behelyezve. Ha a hiba ismét jelentkezik, kérjük, hívja a vevőszolgálatot.

# HIBAEELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ/VEVŐSZOLGÁLAT

**Ha hiba történik, mielőtt a vevőszolgálatot hívná, hajtsa végre a következő ellenőrzéseket, hogy megpróbálja orvosolni a problémát:**

**A szárítás túl sokáig tart / a ruhanemű nem elég száraz:**

- Helyes programot választott ki?
- A behelyezett ruhanemű túl nedves (A mosógép centrifugálási sebessége 800 fordulat/percnél alacsonyabb? Amikor a centrifugálási sebesség 800 fordulat/percnél alacsonyabb, a szárítás ciklus során víztartály hiba jelentkezhet.)?
- Nincs eltömődve a szőszszűrő (a szűrő jelzőfénye világít)?
- Nincs eltömődve az alsó szűrő? (lásd "A szőszszűrő és az alsó szűrő" c fejezetet.)
- Nem túl magas a helyiség hőmérséklete?
- Az END jelzőfénye világít? A szárítási ciklus befejeződött, és a ruhanemű kiszedhető.
- Kiválasztotta a "Kímélő" speciális funkciót? A "Kímélő" speciális funkciót csak kis töltetekhez válassza.
- Vegyes ruhaneműből álló (például pamut és műszál) töltet?

**A szárítógép nem működik: (áramkimaradás és/vagy az áramellátás megszakadása után mindig nyomja meg a Start/Szünet gombot).**

- A hálózati csatlakozó be van-e megfelelően dugva az aljzatba?
- Nincs áramkimaradás?
- Kiegyezett a biztosíték?
- Az ajtó megfelelően van becsukva?
- Választott ki szárítóprogramot?
- Kiválasztotta az Indítás késleltetése funkciót?
- Aktiválta a Start/Szünet gombot?
- Világítanak jelzőfények?

**A szőszszűrő, a víztartály vagy az alsó szűrő jelzőfénye világít:**

- A szőszszűrő tiszta?
- A víztartály üres?
- A víztartály megfelelően van behelyezve?
- Az alsó szűrő tiszta és megfelelően van behelyezve?

**Vízcseppek a szárítógép alján:**

- Az alsó szűrő megfelelően van behelyezve?
- Minden szősz eltávolított az alsó szűrő tömítéséről?
- Minden szősz eltávolított az ajtó tömítéséről?
- A víztartály megfelelően van behelyezve?
- A szárítógép ki van szintezve?

**Vevőszolgálat**

**Ha a fenti ellenőrzések végrehajtása után a hiba továbbra is fennáll, vagy ismét jelentkezik, kapcsolja ki a szárítógépet, és hívja a vevőszolgálatot (lásd a garancialevelet).**

**Kérjük, adja meg a következőket:**

- A meghibásodás jellege.
- A szárítógép pontos típusa.
- Az ajtónyílás alsó oldalán látható szervizszám (az adattáblán a Service szó után álló szám).
- Pontos címe és telefonszáma.

**SERVICE** 0000 000 00000

