

**TÄNAME, ET OSTSITE****HOTPOINT-ARISTON TOOTE**

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige toode  
aadressil [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi  
ohutusjuhend.**

**ESMAKORDNE KASUTAMINE**

Pärast paigaldamist oodake vähemalt kaks tundi, enne kui seadme toitevõrku ühendate. Pärast ühendamist hakkab see automaatselt tööle. Ideaalsed temperatuurisätted on seadistatud tehases.

Pärast seadme sisselülitamist oodake 4 kuni 6 tundi, et see saavutaks toidu säilitamiseks sobiva temperatuuri.

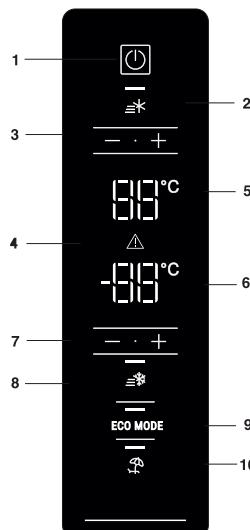**JUHTPANEEL**

1. Sisse/välja
2. Super cool (Kiirjahutus)
3. Külmiku temperatuuri seade
4. Hoiatus
5. Külmiku temperatuurinäidik
6. Sügavkülmiku temperatuurinäidik
7. Sügavkülmiku temperatuuri seade
8. Super Freeze (Kiirkülmatus)
9. ECO MODE / ECOPlus
10. Holiday (Puhkusefunktsioon)

**SISSE/VÄLJA**

Toote sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil toitenuppu.

**FUNKTSIOON SUPER COOL (KIIRJAHUTUS)**

Funktsiooni Super Cool (Kiirjahutus) (värsk ja äsjavalminud toidu kiirjahutuseks) sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil nuppu Super Cool (Kiirjahutus). Süttib funktsiooni Super Cool (Kiirjahutus) LED. Funktsioon lülitatakse automaatselt välja 12 tunni pärast või kui vajutatakse nuppu Super Cool (Kiirjahutus).

**KÜLMIKU TEMPERATUURI SEADISTAMINE**

Kasutatakse külmiku temperatuuri muutmiseks. Ekraanil kuvatakse kinnituseks valitud temperatuur. Külmikusektsooni soovituslik temperatuuriseade on +4 °C.

**HOIATUS**

Tootes on tuvastatud häire (vt häirete tabelit).

**KÜLMIKU TEMPERATUURINÄIDIK**

Kuvab külmikusektsoonile seatud temperatuuri.

**SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUURINÄIDIK**

Kuvab sügavkülmikusektsoonile seatud temperatuuri.

**SÜGAVKÜLMIKU TEMPERATUURI SEADISTAMINE**

Kasutatakse sügavkülmiku temperatuuriseade muutmiseks. Ekraanil kuvatakse kinnituseks valitud temperatuur. Külmutessektsooni soovituslik seade on -18 °C.

**FUNKTSIOON SUPER FREEZE (KIIRKÜLMATUS)**

Seda funktsiooni on soovitatav kasutada värsk toidu külmutamiseks. Värsk toit tuleks külmata da võimalikult kiiresti, et see säiliks kaua ja ei kaotaks oma toiteväärust. Kui tahate külmata da värsket toitu, vajutage nuppu Super Freeze (Kiirkülmatus), süttib funktsiooni Super Freeze (Kiirkülmatus) märgutuli. Soovitame vajutada funktsiooni Super Freeze (Kiirkülmatus) nuppu 24 tundi enne toidu seadmesse panemist, et külmutessektsoonis oleksid võimalikult head tingimused toidu külmutamiseks. Soovitame külmatusvõimsuse maksimeerimiseks kasutada alumist sahtlit. Funktsioon Super Freeze (Kiirkülmatus) lülitatakse automaatselt 48 tunni pärast välja või saab selle käsitsi välja lülitada, vajutades nuppu Super Freeze (Kiirkülmatus).

**ECO REŽIIM**

Seda funktsiooni saate kasutada toote energiatarbimise optimeerimiseks. Funktsiooni ECO REŽIIM sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil nuppu ECO MODE. Kui funktsioon ECO on sisse lülitatud, pöörab vastav märgutuli. Külmiku ja sügavkülmiku temperatuurinäidikutel kuvatakse vastavalt +5 °C ja -18 °C.

Märkus: ECO MODE-nupuga saab sisse lülitada funktsiooni ECOPlus.

**ECOPLUS**

See funktsioon vähendab toote energiatarvet, lülitades välja juhtpaneeli, kui seda ei ole vaja kasutada. Funktsiooni ECOPlus sisselülitamiseks hoidke nuppu ECO MODE 8 sekundit all. Kui sisselülitamisest on möödunud 5 sekundit, lülituvad kõik näidud ja LED-valgus välja, vilkuma jäab vaid ECO-märgutuli. Seadistuste tegemiseks taas ekraani sisselülitamiseks võib vajutada üksköik millist nuppu. Kui 5 sekundi jooksul ei tehta ühegi toimingut, lülitub ekraan taas režiimi ECOPlus. Lülitage funktsioon ECOPlus välja, vajutades kas toitenuppu või mõnda funktsiooninuppu.

**HOLIDAY (PUHKUSEFUNKTSIOON)**

Seda funktsiooni võite kasutada pikema eemalviibimise korral. Funktsiooni Holiday (Puhkus) sisse-/väljalülitamiseks vajutage ekraanil nuppu Holiday (Puhkus). Kui funktsioon Holiday (Puhkus) on sisse lülitatud, pöörab vastav märgutuli. Külmiku ja sügavkülmiku temperatuurinäidikutel kuvatakse vastavalt +12 °C ja -18 °C. Kui olete funktsiooni aktiveerinud, eemaldage toit külmikusektsoonist ja sulgege mõlemad ukSED. Külmikus säilitatakse sobiv temperatuur. Sügavkülmik jäab aga sisse lülitatuks.

**LED-VALGUSTI**


Tootes on kasutusel energiaklassi F valgusallikas. Kui LED-valgustus ei tööta, siis pöörduge selle vahetamiseks teenindusse.

**Tähtis.** Külmikusektsooni valgustus süttib külmikuukse avamisel. Kui uks jäab lahti kauemaks kui 8 minutit, kustub valgustus automaatselt.

\* Saadaval ainult teatud mudeliteil

# VÄRSKE TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE

## Kirjeldus

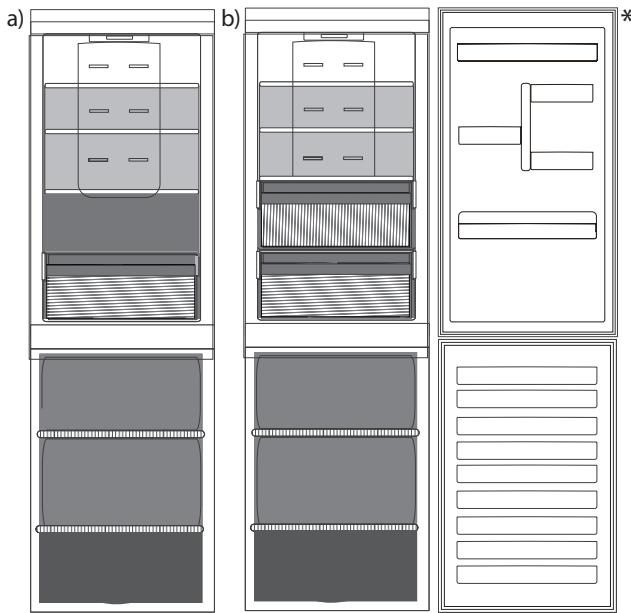

\* Ukseriulite arv ja tüüp oleneb mudelist

## KÜLMIKUSEKTSIOON


Külmikusektsiooni sulatamine on täiesti automaatne. Veepiisad külmiku sisemuses tagaseinal näitavad, et käimas on automaatne jäaelemaldus. Sulatusvesi juhitakse automaatselt ärvavooluvasesse ja kogutakse seejärel mahutisse, kust see aurustub.

## Multi-fresh Zone (sahtel)\*

Tsooni Multi-fresh Zone (b) temperatuuri saab kohandada sinna pandava toiduliigi võimalikult hästi säilitamiseks. Toiduliigi valimiseks keerake sahtlit olevat nuppu.


- Kala ja liha\*
- Juust ja piimatoodete
- Puu- ja köögiviljad

Märkus: me ei soovita panna sahlisse korraga kala ja liha, kui need ei ole korralikult pakendatud, et vältida ristaastumist.

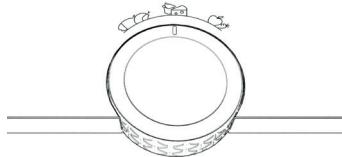

## Humidity control (Niiskuse reguleerimine)\*

Köögiviljade säilitamiseks keerake nuppu vasakule (kui on vaja suurema öhuniiskusega keskkonda), puuviljade säilitamiseks keerake nuppu paremale (kui on vaja väiksema öhuniiskusega keskkonda), köögiviljade ja puuviljade korraga säilitamiseks keerake nupp keskele.

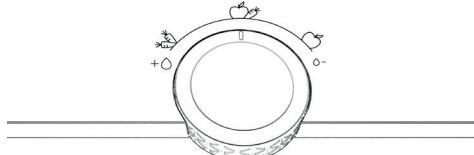

\* Saadaval ainult teatud mudelitel

## Kirjeldus

### MÖÖDUKAS TSOON

Soovitatav troopiliste puuviljade, konservide, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, vöö, moosi säilitamiseks

### JAHE TSOON

Soovitatav juustu, piima, igapäevase toidu, valmistoidu ja jogurti säilitamiseks

### KÖIGE KÜLMEM TSOON

a) Soovitatav lihalöökude, magustoitude, liha ja kala säilitamiseks

b) Soovitatav kala, liha, juustu, piimatoodete, puuviljade, köögiviljade säilitamiseks.  
Sahtel on saadaval vaid osal mudelitest

### PUU- JA KÖÖGIVILJA SAHTEL

### SÜGAVKÜLMIKUSAHTLID

(Üks sahtel mudelite, mis on madalamad kui 1,7 m)


### KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL

(Max jahe tsoon)  
Soovitatav kasutada värske/valmistatud toidu külmutmiseks


## Kokkukäiv riiul\*

Seda riilut saab kasutada kolmel erineval viisil:


1. Täissügavusega – kogu pinna kasutamiseks.

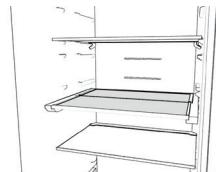

2. Keskmise sügavusega – võimaldab kasutada tagaosa ja samal ajal teha ruumi körgemate esemete jaoks (nt pudelid ja kannud) allpool oleval riilul. Riiuli seadmiseks keskmisele sügavusele töstke esiosa pisut ülespoole ja tömmake see siis sisse.

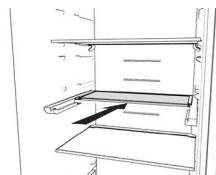

3. Ülesklapitult – kui alumisel riilul on vaja teha ruumi körgetele või suurtele esemetele. Riiuli ülesklappimiseks seadke see esmalt keskmisse asendisse. Keerake riil tagasi alla, et kasutada seda keskmise sügavusega või täissügavusega.

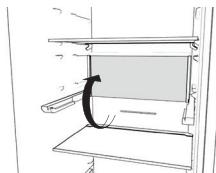

## SÜGAVKÜLMIKUSEKTSIOON

Sügavkühlkutes Total No Frost ringleb jahutatud öhk säilituspürkondades, mis takistab jäätke teket, seega ei ole neid vaja kunnagi sulatada. Külmutunud toit ei jäää seinte külge kinni, sildid püsivad loetavana ja hoiuruum on puhas ning korras. Külmutussektsioon võimaldab külmutatud toidu säilitamist ja värske toidu külmutamist. Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil. Paigutage värske toit külmutussektsiooni külmutuspürkonda, jäettes selle ümber õhu vabaks ringluseks piisavalt ruumi. Ärge laske värskel toidul pootuda kokku külmutatud toiduga. Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riilulid jne.

## TARVIKUD\*

### MUNAREST




### JÄÄKUUBIKUTE ALUS



### PUDELIHOIDIK



### KOKKUKÄIV RIIUL

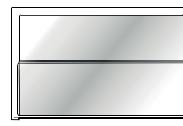

## ÜLDTEAVE

Sahtlite, korvide ja riulite asendit ei tohi muuta, kui selles kiirjuhendis ei ole teisiti öeldud.

Külmikusektsooni sees olevas valgustussüsteemis on kasutusel LED-tuled, mis tagavad parema valgustuse ja tarbivad vähem energiat kui tavaliised lambipirnid.

Külmiku uksed ja kaaned tuleb enne äraviskamist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisesse löksu jäädva.

## TÖRGETE LAHENDAMINE

Mida teha, kui...	Võimalikud põhjused	Lahendused
Seade ei tööta.	Võimalik, et probleem on seadme toites.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pingi.</li><li>Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseeadiseid ja kaitsmeid.</li></ul>
Sulatusvee alusel on vett.	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	<ul style="list-style-type: none"><li>Et vältida vee mahavoolamist, veenduge, et seade on loodis.</li></ul>
Uksetihendiga kokkupuutuvad seadme korpu servad on katsudes soojad.	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressoriliidri töötamise ajal tavaline.	
Tuli ei põle.	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimis.	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseeadised ja kaitsmed on töökorradas.</li><li>Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja kas pistikupesas on õige pingi.</li><li>Kui LED-tuled ei tööta, peab kasutaja helistama teenindusse nende asendamiseks sama tüüpi lampidega, mis on saadaval meie müügijärgses teeninduses ja volitatud edasimüütjate juures.</li></ul>
Tundub, et mootor töötab liiga palju.	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et seadme juhtseadised on õigesti seadistatud.</li><li>Kontrollige, kas seadmesse on korraga pandud liiga suur kogus toiduaineid.</li><li>Veenduge, et ust ei avata liiga tihti.</li><li>Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.</li></ul>
Seadme temperatuur on liiga kõrge.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas.</li><li>Veenduge, et uks on korralikult kinni.</li><li>Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas.</li><li>Kuumadel päevadel või sooja ruumi puhul töötab mootor tavapärasest pikemalt.</li><li>Kui seadme uks on jäännud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.</li></ul>
Uksed ei avane ega sulgu korralikult.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused).	<ul style="list-style-type: none"><li>Veenduge, et toiduaineepakid ei jäää uksele ette.</li><li>Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal.</li><li>Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad.</li><li>Veenduge, et seade on loodis.</li></ul>

**Hotpoint**

ARISTON

## HÄIRETE TABEL

Häire tüüp	Signaal	Põhjus	Lahendus
Lahtise ukse häire.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti ja siselamp vilgub aeglaselt.	Külmiku uks on jäänud lahti rohkem kui kaheks minutiks.	Sumisti lakkab töötamast, kui ukse sulgete.
Temperatuurialarm.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti. Sügavkülmiku temperatuuri asemel kuvatakse ekraanil „A1“.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksed on liiga sageli avatud. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Temperatuur on sügavkülmikus liiga kõrge. Sügavkülmik hoiab temperatuuri umbes 0 °C tasemel, et toit ei külmuks uesti ja saaksite toidu 24 tunni jooksul ära tarbida või selle pärast töölemist uesti külmutada.	Sumisti väljalülitamiseks avage ja sulgege seadme uks või vajutage üks kord sügavkülmiku temperatuuriseadistamise nuppe + ja -. Vajutage neid nuppe teist korda, et häire ikoon ekraanil välja lülitada ja kuvada sügavkülmiku temperatuur.
Temperatuurialarm.	Aktiveeritakse häire helisignaal. Häire ikoon vilgub ekraanil kiiresti. Sügavkülmiku temperatuuri asemel kuvatakse ekraanil „A2“.	Uksed ei sulgu korralikult või on uksetihendid kahjustatud. Uksed on liiga sageli avatud. Külmik või sügavkülmik on liiga täis. Sügavkülmiku temperatuur on ohtlikult kõrge; selles hoiustatud toitu ei tohi süüa.	Sumisti väljalülitamiseks avage ja sulgege seadme uks või vajutage üks kord sügavkülmiku temperatuuriseadistamise nuppe + ja -. Vajutage neid nuppe teist korda, et häire ikoon ekraanil välja lülitada ja kuvada sügavkülmiku temperatuur.

\* Saadaval ainult teatud mudeliteil



**Poliitika, standarddokumentatsiooni, varuosade tellimise ja toote lisainfo leiate, kui**

- küllastate meie veebisaite [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) ja [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- kasutate QR-koodi
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadi olevalt koodid.

Mudeliteavet on võimalik vaadata QR-koodi abil, mille leiate energiasildilt. Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasiportaalil <https://eprel.ec.europa.eu>.





**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES  
HOTPOINT-ARISTON IZSTRĀDĀJUMU**  
Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.**

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc uzstādišanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci barošanas avotam. Pēc pievienošanas ierīce sāks automātiski darboties. Piemērotākie temperatūras iestatījumi jau ir atlasīti rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas uzgaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta pareiza pārtikas uzglabāšanas temperatūra.

## VADĪBAS PANELIS

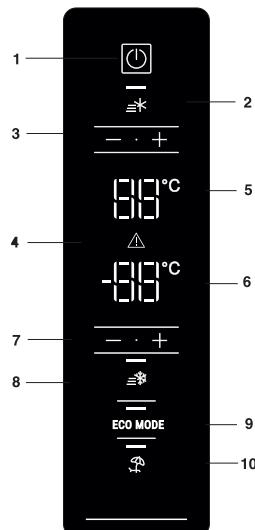

### IESL./IZSL.

Lai ieslēgtu/izslēgtu ledusskapī, displejā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

### SUPER COOL FUNCTION (ĪPAŠI ĀTRAS DZESĒŠANAS FUNKCIJA)

Varat iespējot vai atspējot funkciju Super Cool (īpaši ātra atdzesēšana) (ātra gan svaigas, gan tikko apstrādātas pārtikas atdzesēšana), displejā nospiežot taustiņu Super Cool (īpaši ātra atdzesēšana). Kad funkcija Super Cool (īpaši ātra atdzesēšana) ieslēgta, iedegas funkcijas gaismas indikators. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 12 stundām, taču to ir iespējams izslēgt arī manuāli, nospiežot pogu Super Cool (īpaši ātra atdzesēšana).

### LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Izmanto, lai mainītu ledusskapja temperatūras iestatījumu. Displejā tiks parādīts atlasītās temperatūras apstiprinājums. Ieteicamais iestatījums ledusskapja nodalījumam ir +4 °C.

### TRAUKSMES SIGNĀLS

Ledusskapī konstatēts trauksmes stāvoklis (skatiet trauksmes signālu tabulu).

### LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Parāda ledusskapja nodalījumam iestatīto temperatūru.

### SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Parāda saldētavas nodalījumam iestatīto temperatūru.

### SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Izmanto, lai mainītu saldētavas temperatūras iestatījumu. Displejā tiks parādīts atlasītās temperatūras apstiprinājums. Ieteicamais iestatījums saldētavas nodalījumam ir -18 °C.

### FUNKCIJA SUPER FREEZE (ĪPAŠI ĀTRA SASALDĒŠANA)

Šī funkcija ir ieteicama svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai. Svaiga pārtika jāsasaldē iespējami ātrāk, lai to varētu iespējami labāk uzglabāt, saglabājot tās uzturētību. Nospiežot taustiņu Super Freeze (īpaši ātra sasaldēšana), lai sasaldētu svaigus produktus; iedegasies funkcijas Super Freeze (īpaši ātra sasaldēšana) indikators. Lai sagatavotu saldēšanas nodalījumu iespējami labākiem saldēšanas apstākļiem, ieteicams 24 stundas pirms produkta ievietošanas nospiezt pogu Super Freeze (īpaši ātra sasaldēšana). Lai maksimāli palielinātu sasaldēšanas apjomu, ieteicams izmantot apakšējo atvilktni. Funkcija Super Freeze (īpaši ātra sasaldēšana) automātiski izslēdzas pēc 48 stundām, vai arī to ir iespējams izslēgt manuāli, nospiežot pogu Super Freeze (īpaši ātra sasaldēšana).

1. Iesl./Izsl.
2. Super cool (īpaši ātra dzesēšana)
3. Ledusskapja temperatūras iestatīšana
4. Trauksmes signāls
5. Ledusskapja temperatūras displejs
6. Saldētavas temperatūras displejs
7. Saldētavas temperatūras iestatīšana
8. Super freeze (īpaši ātra sasaldēšana)
9. Režīms ECO/ECOPlus
10. Holiday (Brīvdienas)

### REŽĪMS ECO

Šo funkciju var izmantot, lai optimizētu ledusskapja enerģijas patēriju. Aktivizējiet vai deaktivizējiet režīmu ECO, displejā nospiežot taustiņu ECO MODE (Režīms ECO). Kad režīms ECO ir aktivizēts, displejā deg tā indikators. Temperatūras vērtības +5 °C un -18 °C tiek attiecīgi parādītas ledusskapja un saldētavas displejā.

Piezīme. Ar taustiņu ECO MODE (Režīms ECO) var iespējot funkciiju ECOPlus.

### ECOPLUS

Šo funkciju var izmantot, lai samazinātu ledusskapja enerģijas patēriju, aptumšojot vadības paneli, ja mijiedarbība ar to nav nepieciešama. Lai aktivizētu funkciiju ECOPlus, nospiežot taustiņu ECO MODE (Režīms ECO) un turiet 8 sekundes.

5 sekundes pēc aktivizēšanas visi cipari un gaismas diodes indikators izslēdzas, izņemot funkcijas ECO indikatoru, kas turpina mirgot. Varat nospiezt jebkuru taustiņu, lai aktivizētu displeju un veiktu iestatījumus. Ja 5 sekunžu laikā netiek veikta neviens darbība, displejs pārslēdzas atpakaļ ECOPlus režīmā. Izslēdziet funkciju ECOPlus, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, vai nospiežiet jebkuru citu funkcijas taustiņu.

### HOLIDAY (Brīvdienas)

Šo funkciju var izmantot ilgstošas prombūtnes gadījumā. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Holiday (Brīvdienas), displejā nospiežot taustiņu Holiday (Brīvdienas). Pēc funkcijas Holiday (Brīvdienas) ieslēgšanas iedegasies tās indikators. Temperatūras vērtības +12 °C un -18 °C tiek attiecīgi parādītas ledusskapja un saldētavas displejā. Pēc funkcijas ieslēgšanas izņemiet produktus no ledusskapja un abas durvis atstājiet aizvērtas. Ledusskapis uzturēs piemērotu temperatūru. Tomēr saldētava paliks ieslēgta.


### GAISMAS DIOŽU APGAISMOJUMS

Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi F. Ja gaismas diožu apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

**Svarīgi:** Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, atverot ledusskapja durvis. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēdzas.

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

## KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

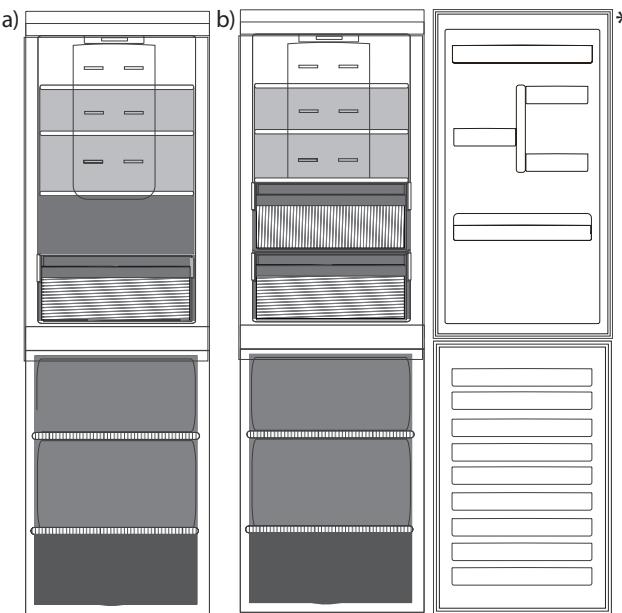

\* Durvju plauktu skaits un veids ir atkarīgs no modeļa

### Apzīmējums

#### MĒRENĀ ZONA

Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārījuma uzglabāšanai

#### VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai

#### VĒSĀKĀ ZONA

a) paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai

b) Paredzēta zivju, gaļas, siera, piena produktu, augļu un dārzeņu uzglabāšanai.  
Atvilktnie pieejama tikai konkrētos modeļos.

#### AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE

#### SALDĒTAVAS ATVILKTNES

(Viena atvilktnie modeļos atrodas zemāk par 1,7 m)

#### SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE

(Visvēsākā zona)  
Paredzēta, lai sasaldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

### LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski.

Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda, ka notiek automātiskā atkausēšana.

Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz iztukšošanas atveri un savākts tvertnē, kur tas iztvaiko.


### Multi-fresh Zone (atvilktnie)\*

Lai iespējami labāk saglabātu ievietotos produktus, varat pielāgot temperatūru Multi-fresh Zone (b).

Pagrieziet atvilktnes slēdzi, lai iestatītu produktu veidu:


- Zivis un gaļa\*
- Siers un piena produkti
- Augļi un dārzeņi

Piezīme. Lai izvairītos no savstarpējas piesārnošanās, ieteicams vienlaikus neievietot atvilktnē zivis un qalu, ja vien šie produkti nav pienācīgi iepakoti.

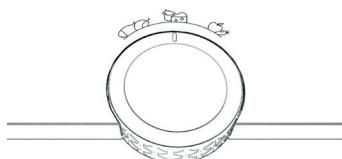

### Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība)\*


Pagrieziet pogu pa kreisi, ja uzglabājat dārzeņus (kuriem ieteicama mitrāka vide); pagrieziet pogu pa labi, ja uzglabājat augļus (kuriem ieteicama mazāk mitra vide); pagrieziet pogu uz vidu, ja vienuviet uzglabājat gan augļus, gan dārzeņus.

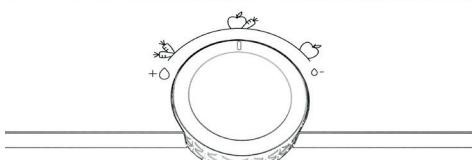


### Saliekams plaukts\*

Šo plauktu var lietot trīs dažādos veidos:


1. Pilnā platumā, izmantojot visu virsmu.

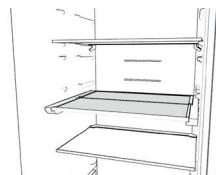

2. Pusi no platuma, izmantojot virsmas aizmugurējo daļu, vienlaikus iegūstot vietu garākiem priekšmetiem (piemēram, pudelēm vai burkām) uz apakšējā plaukta. Lai regulētu plauktu līdz pusei no platuma, nedaudz paceliet priekšējo daļu un pēc tam iebidiet to uz iekšu.

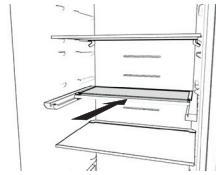

3. Pilnīgi atlocīts uz augšu, lai izveidotu vietu gariem vai apjomīgiem priekšmetiem uz apakšējā plaukta. Lai atlocītu plauktu uz augšu, vispirms pārvietojiet to līdz pusei no platuma. Lai atgrieztu plauktu līdz pusei no platuma vai visā platumā, nolokiet to uz leju.

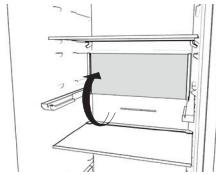

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

## SALDĒTAVA

Saldētavas ar tehnoloģiju "Total No frost" nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt.

Sasaldētie produkti nepielip pie sienām, markējums paliek salasāms, un uzglabāšanas vieta saglabājas kārtīga un tīra.

Saldētavā var uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku.

Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē. Svaigo pārtiku izkārtojiet saldētavas saldēšanas zonā, atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaisis brīvi cirkulētu. Nepieļaujiet svaigu produktu saskari ar saldētiem produktiem. Ierobežojumi ir atkarīgi no groziem, atlokiem, atvilktnēm, plauktiem utt.

Pārliecinieties, ka šīs daļas pēc produkta ievietošanas joprojām ir viegli aizveramas. Saldēšanas zonas atvilkne/nodalijums ir redzams iepriekš attēlā. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu un iegūtu vairāk vietas, saldētavu var izmantot bez saldētavas atvilktnēm un produktus var novietot tieši nodaliju apakšdaļā. Lai nepieļautu pārtikas sabojāšanos, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku, kas atrodams tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

## Ledus gabaliņi

Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

## PIEDERUMI\*


### OLU TRAUKS




### LEDUS TRAUKS



### PUDEĻU STATĪVS

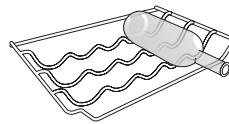

### SALIEKAMS PLAUKTS

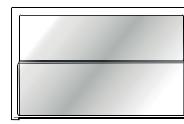

## VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilknes, grozi un plaukti jāturi pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā īsajā pamācībā nav ieteikts citādi.

Ledusskapja nodaliju apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diožu (LED) gaismas, kas nodrošina labāku apgaismojumu un patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvu ir jānoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rikoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir ievietots elektrotīkla kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu.</li><li>Pārbaudiet, vai elektrosistēmas aizsargierices un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.</li><li>Pārliecinieties, ka ierīce ir nolīmenota, lai ūdens nepārplūstu.</li></ul>
Atkausēšanas tekni ir ūdens.	Tā ir parasta parādība siltos, mitros laika apstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, tiem pieskaroties, šķiet silti.	Tas nav defekts. Tā ir parasta parādība siltos laika apstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāves režīmā.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, vai elektrosistēmas aizsargierices un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.</li><li>Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pievienots elektrotīkla kontaktligzda ar atbilstošu spriegumu.</li><li>Gadījumā, ja gaismas diodes ir bojātas, lietotājam ir jāsazinās ar apkopes dienestu, lai apmainītu ar tāda paša veida gaismas diodēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas apkopes centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.</li></ul>
Motors, šķiet, darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka ierīces vadības elementi ir iestatīti pareizi.</li><li>Pārbaudiet, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas.</li><li>Nodrošiniet, lai durvis netiek atvērtas pārāk bieži.</li><li>Nodrošiniet, lai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.</li></ul>
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadālu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļu un pūku.</li><li>Nodrošiniet, lai ierīces durvis tiek kārtīgi aizvērtas.</li><li>Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums.</li><li>Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk.</li><li>Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai ierīcē ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atdzesētu ierīces iekšpusi.</li></ul>
Durvīs neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadālu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka pārtikas iepakojumi nebloķē durvis.</li><li>Pārliecinieties, ka iekšējās daļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas paredzētajā vietā.</li><li>Pārbaudiet, vai durvis nav netīras vai lipīgas.</li><li>Pārbaudiet, vai ierīce ir nolīmenota.</li></ul>

## TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

Trauksmes signāla veids	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājuma signāls.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona un lēni mirgo iekšejā lampiņa.	Ledusskapja durvis bijušas atvērtas ilgāk nekā divas minūtes.	Skaņas signāls pārstās skanēt, aizverot durvis.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona. Saldētavas temperatūras vietā tiek parādīts "A1".	Durvīs nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta. Saldētavā tiks uzturēta temperatūra apmēram 0 °C, lai pārtika atkārtoti nesalsaltu, laujot to apēst 24 stundās vai to atkārtoti sasaldēt pēc pagatavošanas.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveret un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nos piediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nos piediet šīs pogas vēlreiz, lai izslēgtu brīdinājuma ikonu displejā un iestatītu vērtību saldētavas displejā.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona. Saldētavas temperatūras vietā tiek parādīts "A2".	Durvīs nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Temperatūra saldētavā ir bistami augsta: ievietotos produktus nedrīkst izmantot.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveret un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nos piediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nos piediet šīs pogas vēlreiz, lai izslēgtu brīdinājuma ikonu displejā un iestatītu vērtību saldētavas displejā.

\* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem



**Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:**

- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) un [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
  - Izmantojot QR kodu
  - Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūpa numurs ir norādīts garantijas grāmatīnā).
- Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē. Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR-Code, kas norādīts jaudas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.



**DÉKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE****„HOTPOINT-ARISTON“ GAMINI**

Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį svetainėje [www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




**Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.**

**NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ**

Irengė prietaisą, prieš prijungdami jį prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijungus jis ims veikti automatiškai. Idealūs temperatūros parametrai yra iš anksto nustatyti gamykloje.

Ijungę įrenginį palaukite 4–6 valandas, kol jis pasieks tinkamą temperatūrą maistui laikyti.

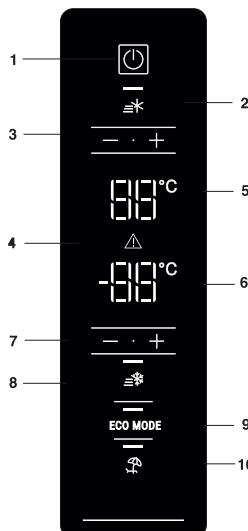**VALDYMO SKYDELIS**

1. Ijungimas / išjungimas
2. „Super cool“ (greitasis atvésinimas)
3. Šaldytuvo temperatūros nustatymas
4. Įspėjamasis signalas
5. Šaldytuvo temperatūros ekranas
6. Šaldiklio temperatūros ekranas
7. Šaldiklio temperatūros nustatymas
8. „Super freeze“ (greitasis šaldymas)
9. ECO MODE / „ECOPlus“
10. „Holiday“ (atostogos)

**IJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS**

Norédami ijjungti / išjungti gaminį, ekrane paspauskite ijjungimo / išjungimo mygtuką.

**SUPER COOL FUNCTION (greitojo atvésinimo funkcija)**

„Super Cool“ greitojo atvésinimo funkcija (greitai atvésinamas tiek šviežias, tiek ką tik paruoštas maistas) ijjungsite arba išjungsite paspausdami mygtuką „Super cool“. Ijungus funkciją ima švesti „Super cool“ greitojo atvésinimo LED indikatorius. Ši funkcija automatiškai išsijungs po 12 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami „Super cool“ greitojo atvésinimo mygtuką.

**ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS NUSTATYMAS**

Naudojamas šaldytuvo temperatūros nustatymams keisti. Ekrane rodomas patvirtinimas, atitinkantis pasirinktą temperatūrą. Rekomenduojamas šaldytuvo skyriaus nustatymas +4 °C.

**ĮSPĖJAMASIS SIGNALAS**

Gaminje buvo aptikta pavojaus situacija (žiūrėkite įspėjamųjų signalų lentelę).

**ŠALDYTUVO TEMPERATŪROS EKRANAS**

Rodo šaldytuvo skyriaus nustatytajų temperatūrą.

**ŠALDIKLIOS TEMPERATŪROS EKRANAS**

Rodo šaldiklio skyriaus nustatytajų temperatūrą.

**ŠALDIKLIOS TEMPERATŪROS NUSTATYMAS**

Naudojamas šaldiklio temperatūros nustatymams keisti. Ekrane rodomas patvirtinimas, atitinkantis pasirinktą temperatūrą. Rekomenduojamas šaldiklio skyriaus nustatymas -18 °C.

**„SUPER FREEZE“ (GALINGO ŠALDYSIMO) FUNKCIJA**

Šią funkciją rekomenduojame naudoti užšaldant šviežius maisto produktus. Šviežias maistas turi būti kuo greičiau užšaldytas, kad būtų užtikrintas geriausias išsaugojimas ir maistinių medžiagų išlaikymas. Paspauskite „Super freeze“ greitojo šaldymo mygtuką, jei jums reikia užšaldyti šviežius maisto produktus; ims švesti „Super Freeze“ greitojo šaldymo indikatorius. „Super freeze“ greitojo šaldymo mygtuką rekomenduojame paspausti likus 24 val. iki maisto įdėjimo, nes taip šaldiklyje bus užtikrintos geriausios šaldymo sąlygos. Rekomenduojame naudoti apatinį stalčių, jei norite padidinti šaldymo galingumą. „Super freeze“ greitojo šaldymo funkcija automatiškai išsijungs po 48 val. arba ją galite išjungti patys paspausdami „Super freeze“ greitojo šaldymo mygtuką.

\* Tik tam tikruose modeliuose

**ECO MODE**

Šią funkciją galite naudoti gaminio energijos sąnaudoms optimizuoti. ECO MODE funkcija ijjunkite arba išjunkite ekrane paspausdami ECO MODE mygtuką. Ijungus šią funkciją, ekrane šviečia ECO lemputė. Šaldytuvo ir šaldiklio ekranuose atitinkamai rodomas temperatūros reikšmės +5 °C ir -18 °C.

Pastaba. Mygtuku ECO MODE galima ijjungti „ECOPlus“ funkciją.

**ECOPLUS**

Pasinaudokite šia funkcija ir sumažinkite gaminio energijos sąnaudas užtemdydami valdymo skydelį, kai nevyksta sąveika. Jei norite ijjungti „ECOPlus“ funkciją, paspauskite ir 8 sek. palaiykite ECO MODE mygtuką.

Praėjus 5 sek. po suaktyvinimo, visi skaičiai ir LED lemputės išjungiamos ir lieka mirksėti tik ECO lemputė. Jei norite pažadinti ekraną ir atliki koregavimus, paspauskite bet kurį mygtuką. Jei 5 sek. niekas nevyksta, ekranas persijungia į „ECOPlus“ režimą. Išjunkite „ECOPlus“ funkciją ijjungimo / išjungimo mygtuku arba paspauskite bet kurį kitą funkcijinį mygtuką.

**„HOLIDAY“ (ATOSTOGOS)**


Šią funkciją galite naudoti, kai ilgai nebūnate namuose. Atostogų funkciją ijjunkite arba išjunkite ekrane paspausdami atostogų mygtuką. Suaktyvinus funkciją ekrane ims švesti atostogų lemputė. Šaldytuvo ir šaldiklio ekranuose atitinkamai rodomas temperatūros reikšmės +12 °C ir -18 °C. Suaktyvinę funkciją išimkite maistą iš šaldytuvo skyriaus ir abejas duris palikite uždarytas. Šaldytuvas palaikys tinkamą temperatūrą. Šaldiklis liks ijjungtas.

**LED LEMPUTĖ**

Šiame gaminje iрengtas F klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis. Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.

**Svarbu:** Šaldytuvo skyriaus apšvietimas ijjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles paliksite atviras ilgiau nei 8 min., apšvietimas automatiškai išsijungs.

## KAIP LAIKYTI ŠVIEŽIĄ MAISTĄ IR GĒRIMUS

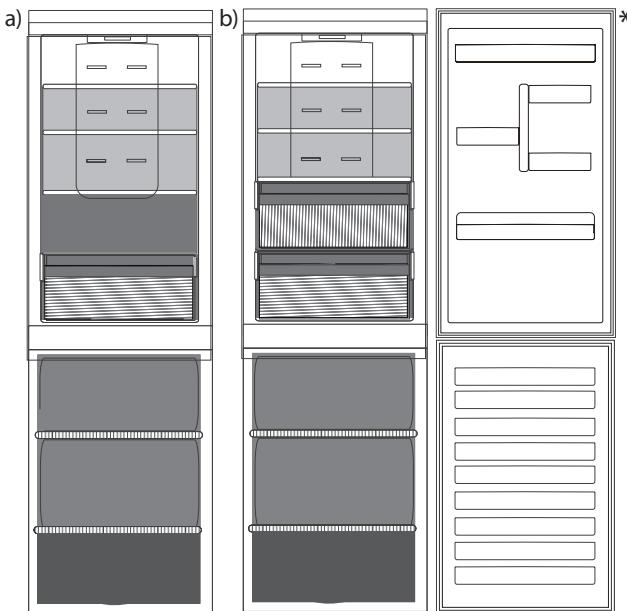

\* Durų lentynėlių skaičius ir tipas priklauso nuo modelio

### ŠALDYTUVO SKYRIUS

Šaldytuvo skyrius atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai. Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškas automatinio atitirpinimo ciklas. Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgardoja.


### „Multi-fresh Zone“ (stalčius)\*

Galite tinkinti „Multi-fresh Zone“ (b) temperatūrą, kad visos čia laikomų maisto produktų savybės būtų kuo geriau išsaugotos.

Pasukite stalčiaus rankenėlę ir nustatykite maisto tipą:


- Žuvis ir mėsa \*
- Sūris ir pieno produktai
- Vaisiai ir daržovės

Pastaba. mėsos ir žuvies rekomenduojame nedėti į stalčių vienu metu, nebent šie produktai yra tinkamai supakuoti ir neqadins vienas kito.

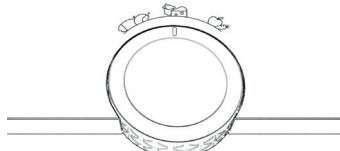

### „Humidity control“ (Drėgnumo valdymas)\*

Pasukite rankenėlę į kairę, jei ketinate laikyti daržoves (joms rekomenduojam drėgnesnė aplinka), pasukite rankenėlę į dešinę, jei ketinate laikyti vaisius (jiems rekomenduojama mažesnio drėgnumo aplinka), pasukite rankenėlę per vidurį, jei ketinate laikyti vaisius ir daržoves kartu.

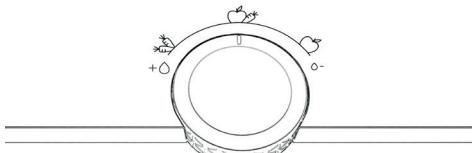

\* Tik tam tikruose modeliuose

### Legenda



#### VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gérimams, kiaušiniam, padažams, konservuotiemis produktams, sviestui ir uogienei laikyti



#### VĒSI ZONA

Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti



#### ŽEMIAUSIOS TEMPERATŪROS ZONA

a) rekomenduojama mėsos gaminiams, desertams, mėsai ir žuviai laikyti



b) rekomenduojama žuviai, mėsai, sūriui, pieno produktams, vaisiams ir daržovėms laikyti. Stalčius yra tik tam tikruose modeliuose



#### VAISIŲ IR DARŽOVIŲ STALČIUS



#### ŠALDIKLO STALČIAI

(Vienas stalčius žemesniuose nei 1,7 m modeliuose)



#### ŠALDYMO ZONOS STALČIUS


(Vėisiausia zona)

Rekomenduojama šviežiems / paruoštiems maisto produktams šaldyti


### Sulankstoma lentyna \*

Ši lentyna gali būti naudojama trimis skirtingais būdais:


1. Viso gylio, jei norite naudoti visą jos paviršių.

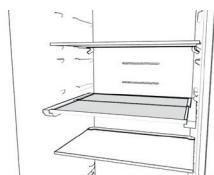

2. Pusės gylio, jei norite naudoti galinę lentynos dalį ir tuo pačiu padaryti vietos aukštėsiems indams (pvz., buteliams, ašočiamams) ant apačioje esančios lentynos. Jei norite nustatyti pusės gylio lentyną, šiek tiek pakelkite lentynos priekinę dalį, o tada ją sustumkite.

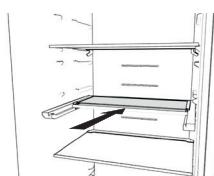

3. Užverskite ją į viršų, jei jums reikia padarysti vietos aukštėsiems arba dideliems indams ant apačioje esančios lentynos. Jei lentyną norite užversti aukštyn, pirmo sustumkite ją įki pusės gylio. Nuleiskite lentyną, jei vėl norite naudoti pusės arba viso gylio lentyną.

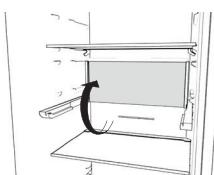

## ŠALDIKLO SKYRIUS

„Total No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia įrenginio atitirpinti. Šaldomi produktai neprišala prie sienelių, etiketės išlieka įskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus.

Šaldiklio skyriuje galima ilgai laikyti užšaldytus produktus ir užšaldyti šviežius produktus. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per tam tikrą laiką, yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Sudėkite šviežią maistą į šaldymo kamerą, palikdami pakankamai vietos aplink jį, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Neleiskite, kad šviežias maistas liestisi su užšaldytu maistu. Jukrovos ribojimą apsprrendžia krepšiai, atvartai, stalčiai, lentynos ir t.t.

Įsitikinkite, kad sudėjus maistą šie komponentai lengvai užsidaro. Šaldymo zonas stalčius / skyrius parodytas aukščiau pateiktame paveikslyje. Siekiant optimizuoti šaldymo greitį ir gauti daugiau vienos produktų laikymui, šaldiklio skyrius gali būti naudojamas be šaldiklio stalčių, maistą dedant tiesiai ant skyriaus dugno.

Rekomenduojamus nustatymus ir produktų laikymo laiką galite pažiūrėti internetiniame naudotojo vadove, kad maisto nereikėtų išmesti.

### Ledukai

Pripildykite 2/3 ledukų padéklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Ledukams išimti nenaudokite aštrių ar smailių įrankių.

## PRIEDAI \*


### KIAUŠINIŲ DÉKLAS




### LEDUKŲ PADÉKLAS



### BUTELIŲ LENTYNĖLĖ

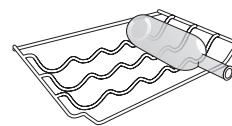

### SULANKSTOMA LENTYNA

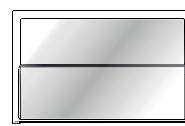

## BENDROJO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Stalčiai, krepšiai ir lentynos turi būti likti esamoje padėtyje, jei šiam trumpajame vadove nenurodoma kitaip.

Apšvietimui šaldytuvo skyriuje naudojamos LED lemputės, kurios užtikrina geresnį apšvietimą ir naudoja mažiau energijos, nei tradicinės lemputės.

Prieš utilizuojant įrenginį, šaldytuvo dureles ir dangčius reikia nuimti, kad viduje negalėtų įstrigti vaikai ar gyvūnai.

## GEDIMU ŠALINIMAS

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa.</li><li>Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai</li></ul>
Atitirpinimo padékle yra vandens.	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padéklas gali būti net iki pusės priplūdytas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.</li></ul>
Prietaiso kraštai, kurie liečiasi su durelių guma, šilti.	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius.	
Neveikia apšvietimas.	Gali reikėti pakeisti lemputę. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai.</li><li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa</li><li>Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima išsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar igaliotojo prekybos atstovo.</li></ul>
Atrodo, kad variklis veikia per ilgai.	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kieko, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymu.	<ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai.</li><li>Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kieko.</li><li>Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės.</li><li>Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.</li></ul>
Prietaiso temperatūra per aukšta.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkėjės arba apsvièlęs.</li><li>Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai.</li><li>Įsitikinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti.</li><li>Karštomis dienomis arba jei kambaryste labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau.</li><li>Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekinis, variklis veiks ilgiau, kad atvesintų prietaiso vidų.</li></ul>
Durelės netinkamai atsidaro ir užsidaro.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"><li>Patikrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuočės.</li><li>Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatas yra savo vietoje.</li><li>Patikrinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa.</li><li>Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiav.</li></ul>

## SIGNALŲ LENTELĖ

Signalų tipas	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durelių signalas.	Suaktyvinamas garsinis signalas. Ekrane greitai mirksi signalo piktograma, o vidinė lemputė mirksi lėtai.	Šaldytuvo durelės buvo atidarytos ilgiau nei dvi minutes.	Zirzeklis išsijungs, kai uždarysite dureles.
Temperatūros signalas.	Suaktyvinamas garsinis signalas. Ekrane greitai mirksi signalo piktograma. Vietoj šaldiklio temperatūros rodoma „A1“.	Tinkamai neuždarytos durelės arba pažeisti sandarikliai. Durelės atidarinėjamos per dažnai. Šaldytuvas arba šaldiklis perpildytas. Temperatūra šaldiklyje per aukšta. Šaldiklyje bus palaikoma artima 0 °C temperatūra, kad maistas pakartotinai neužšaltų ir galėtumėte ji suvalgyti per 24 valandas, arba užšaldyti ji pakartotinai po to, kai jis bus paruoštas.	Norédami išjungti zirzeklį, atidarykite ir uždarykite įrenginio dureles arba vieną kartą paspauskite + ir – šaldiklio temperatūros reguliavimo mygtukus. Paspauskite šiuos mygtukus dar kartą, kad ekrane būtų išjungta signalo piktograma ir nustatykite reikšmę šaldiklio ekrane.
Temperatūros signalas.	Suaktyvinamas garsinis signalas. Ekrane greitai mirksi signalo piktograma. Vietoj šaldiklio temperatūros rodoma „A2“.	Tinkamai neuždarytos durelės arba pažeisti sandarikliai. Durelės atidarinėjamos per dažnai. Šaldytuvas arba šaldiklis perpildytas. Temperatūra šaldiklyje yra pavojingai aukšta: tame esančio maisto valgyti negalima.	Norédami išjungti zirzeklį, atidarykite ir uždarykite įrenginio dureles arba vieną kartą paspauskite + ir – šaldiklio temperatūros reguliavimo mygtukus. Paspauskite šiuos mygtukus dar kartą, kad ekrane būtų išjungta signalo piktograma ir nustatykite reikšmę šaldiklio ekrane.

\* Tik tam tikruose modeliuose



**Informaciją apie įmonės politiką, standartinę dokumentaciją, informaciją apie atsarginių dalų užsakymą ir papildomą informaciją galite rasti atlikdami toliau nurodytus veiksmus:**

- Apsilankę mūsų svetainėje [docs.hotpoint.eu](https://docs.hotpoint.eu) ir [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Naudodami QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštéléje nurodytus kodus.

Modelio informaciją galima gauti pasinaudojus QR kodu, pateiktu energijos klasės etiketėje. Etiketėje yra nurodytas ir modelio identifikatorius, kuriuo galima pasinaudoti duomenų bazės portale <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Hotpoint**  
ARISTON



400011677280