



**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.**  
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.**

## UPRAVLJAČKA PLOČA

- 1 Ručica programa
- 2 Uključivanje/Isključivanje
- 3 Start/Pauza

### Opcijske tipke


- 4 FreshCare+
- 5 Zvuk Kraj C.
- 6 Brzo
- 7 Opcije Ciklusa (ako se dulje pritisne Postavke)
- 8 Razina sušenja
- 9 Vremensko sušenje
- 10 Odgoda starta

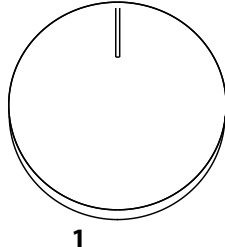

1

### 11 Navigacijske tipke i blokiranje tipki

- 12 GORE
- 13 DOLJE
- 14 POTVRDA  (ako se dulje pritisne Zaključanex tipke)

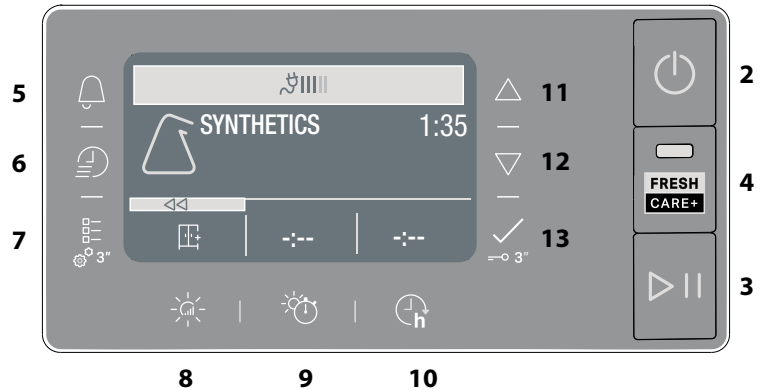

## INDIKATORI

**Faza ciklusa:** ☀ Sušenje - 🌬 Hlađenje

🚰 **Isprazniti spremnik za vodu** - 🧼 **Čišćenje sekundarnog filtra** - 🧻 **Začepljeni filtri** - 🧹 **Autoclean** - 🌱 **Ekomonitor**

Pogledati odjeljak problemi i rješenja: 🛠 **Kvar nazovi servis** - DEMO **DEMO način rada**

## PRVA UPOTREBA

Pri prvom uključivanju aparata u pogon, na upravljačkoj ploči će se automatski ukazati izbornik s jezicima. Tipkama **GORE** i **DOLJE** možete sebi prikazati dostupne jezike u stroju. Radi potvrde pritisnite na . Stroj se ne može koristiti ako se ne izabere jezik.

Provjerite i je li spremnik vode ispravno umetnut.

Sušilica se mora ugraditi u prostoriji s rasponom temperature od 5 °C do 35 °C kako bi se osigurao njezin ispravan rad. Prije upotrebe sušilice uvjerite se da je ostala u okomitom položaju najmanje 6 sati.

Ako želite promijeniti smjer otvaranja vrata, obratite se servisu (broj telefona potražite u knjižici jamstva).

## SVAKODNEVNA UPOTREBA

**Obavljanjem tih radnji vaš će stroj uvijek raditi na NAJBOLJOJ razini:**

- **nemojte zaboraviti isprazniti spremnik vode nakon svakog ciklusa sušenja.**

- **nemojte zaboraviti očistiti filtre nakon svakog ciklusa sušenja.**

**Pogledajte dio Čišćenje i održavanje.**

1. Ukopčajte sušilicu u električnu utičnicu.
2. Otvorite vrata i stavite odjeću; uvijek pogledajte upute na naljepnicama na odjeći i maksimalno punjenje navedeno u odjeljku programa. Ispraznite džepove. Pazite da se odjeća ne priklješti između vrata i/ili filtra vrata. Nemojte stavljati predmete koji su puni vode. Nemojte sušiti velike, vrlo glomazne predmete.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite gumb za "Uključivanje/Isključivanje".
5. Odaberite program koji najbolje odgovara vrsti tkanine u punjenju.
6. Odaberite opcije, prema potrebi.
7. Pritisnite gumb "Start/Pauza" da biste započeli sušenje.
8. Po završetku ciklusa sušenja oglašava se zvučni signal. Indikator na upravljačkoj ploči označava kraj ciklusa. Odmah izvadite punjenje kako biste spriječili gužvanje rublja.
9. Stroj isključite pritiskom na gumb za "Uključivanje/Isključivanje", otvorite vrata i izvadite odjeću. Ako se stroj ručno ne isključi, nakon približno četvrt sata od završetka ciklusa uređaj će se automatski isključiti radi uštede energije. Napominjemo da neki programi/opcije rade prema sustavu "Njega protiv nabora". To znači da se nekoliko sati po završetku ciklusa sušenja bubanj vrte u redovitim intervalima, a da bi se spriječilo stvaranje nabora.

U slučaju nestanka struje potrebno je pritisnuti gumb za "Uključivanje/Isključivanje" da bi se sustav ponovno pokrenuto.

### Ekomonitor

Ovaj pokazatelj prikazuje razinu utrošene energije za zadani program i opcije. Potrošnja je proporcionalna broju linija na zaslonu, koje stoje pored ikonice ekomonitora.

## OTVARANJE VRATA TIJEKOM CIKLUSA

Rublje se može provjeravati tijekom rada ciklusa sušenja i svi suhi predmeti mogu se izvaditi, a da se sušenje nastavlja za one preostale. Nakon zatvaranja vrata pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da bi stroj nastavio raditi.

Vrata držite zatvorenim do završetka ciklusa radi štednje energije.

## NAVIGACIJA

Pomoću tipki "GORE" i "DOLJE" možete se kretati kroz raspoložive izbornike.

- Radi potvrde odabira, pritisnite na tipku .
- Radi povratka na prethodni prikaz, pritisnite na tipku za opcije u razini znaka << ako je vidan na zaslonu.

**Ako se ne potvrdi nijedan od odabira, poslije oko 10 sekundi zaslon će se vratiti na početni prikaz.**

## POSTAVKE


Radi pristupa izborniku s postavkama, držite njegovu tipku stisnutu nekoliko sekundi.

- **Odaberi jezik** prikazuje dostupne jezike u zaslonu.
- **Zvukovi** omogućuje aktiviranje i deaktiviranje zvukova (neki će zvukovi, primjerice o dojavu nepravilnog rada, ostati i dalje aktivni).
- **Osvjetljenje** omogućuje izmjenu svjetline zaslona.
- **Tvorničke postavke** omogućuje uspostavu tvornički zadanih postavki. Pošto ste odabrali postavku, tipku  držite pritisnutu nekoliko sekundi.

## ETIKETE O ODRŽAVANJU


Provjerite etikete na komadima rublja, posebno kad ih prvi put stavljate u sušilicu rublja. U nastavku se navode najčešći simboli.

- Može se staviti u sušilicu rublja.
- Ne može se sušiti u sušilicu rublja.
- Sušiti na visokoj temperaturi.
- Sušiti na niskoj temperaturi.

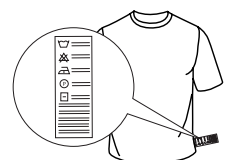



## PROGRAMI


Trajanje ovih programa ovisi o količini punjenja, vrsti tkanine, brzini centrifuge korištene perilicom i drugih odabranih opcija. **U modelima sa zaslonom, trajanje ciklusa prikazano je na upravljačkoj ploči.** Preostalo vrijeme neprekidno se prati i mijenja tijekom ciklusa sušenja kako bi se prikazala najbolja moguća procjena. Opcija za uporabu - Ako je svako vaše punjenje na Automatskim ciklusima stalno manje suho ili više suho nego što biste željeli, možete povećati ili smanjiti razinu suhoće pomoću posebne opcije.


 **Eko pamuk** **Mak. punjenje\***  
Standardni program za pamuk, prikladan za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja. Najučinkovitiji program po pitanju potrošnje energije za sušenje pamučnog rublja. Vrijednosti na oznaci potrošnje energije temelje se na ovom programu.


**NAPOMENA:** za optimalnu potrošnju energije, odaberite "Suho za spremanje", pomoću opcije za razinu suhoće. Za povećanje razine suhoće, odaberite "Ekstra suho".

 **Mješovito** **kg 4**  
Ovaj program idealan je za zajedničko sušenje pamuka i sintetike.


 **Sintetika** **kg 4**  
Za rublje izrađeno od sintetičkih vlakana.


 **Vuna** **kg 1**  
Za sušenje vunenog rublja. Prije sušenja, preporučuje se okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni, ostavite da se prirodno osuše.

 **Nježno pranje** **kg 2**  
Za sušenje osjetljivog rublja koje treba nježnu obradu.








 **Obojano** **kg 3**  
Program za nježno sušenje prikladno za obojano rublje.


 **Krevetnina** **Mak. punjenje\***  
Za sušenje pamučne krevetnine.


 **Poplun**  
Za sušenje velikih komada kao što je poplun.


 **Jednostavno Peglanje**  
Ovaj ciklus opušta vlaka i tako olakšava glačanje i slaganje. Prikladno za mala punjenja vlažnih ili suhih pamučnih predmeta i tkanina od mješavina pamuka. Nemojte upotrebljavati za odjeću koja je još uvijek mokra.


### **Više ciklusa**


-  **Mikrofibra** **kg 2**  
Nježno sušenje za mikrofibru.
-  **Ručnik** **Mak. punjenje\***  
Za sušenje glomaznih komada rublja od pamuka kao što su veliki ručnici.
-  **Radna Odjeća** **kg 4**  
Za sušenje radne odjeće od sintetike ili pamuka.
-  **Pernate Jakne** **kg 2**  
Za sušenje jakni od perja i paperja; vraća im prirodnu mekoću (2 jakne).
-  **Tepisi** **kg 3**  
Za sušenje malih otirača za kupaonicu ili kuhinju. Nemojte sušiti otirače s plastičnim dijelovima, jer to može dovesti do opasnosti od požara.
-  **Donje Rublje** **kg 2**  
Za sušenje vrlo osjetljivog donjeg rublja. Zatvorite sve kukice prije sušenja.
-  **Plišane Igračke**  
Ciklus omogućuje bolje održavanje originalnog, lijepog izgleda plišanih igračaka. Prije sušenja, uklonite sve dodatne dijelove. Svaki pojedinačni komad ne smije biti teži od 600 g.

 **Sport** **kg 4**  
Za sušenje sportske odjeće od sintetike ili mješavine pamuka.

 **Jeans** **kg 3**  
Za sušenje odjeće, na primjer hlača i jakni od traperi i odjeće od otpornog pamuka, tipa denim.

 **Košulje** **kg 3**  
Ovaj program namijenjen je košuljama od pamuka ili mješavine pamuka/sintetike.


 **Brzo 30'** **kg 0.5**  
Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom brzinom u perilici.


 **Osvježavanje**  
Kratki program prikladan za osvježavanje vlakana i rublja unošenjem svježeg zraka. Ne koristiti na vlažnom rublju. Može se koristiti za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je učinkovitiji na manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.


**\*MAK. PUNJENJE 9 Kg (Suho punjenje)**


## OPCIJE


Ovi vam gumbi omogućavaju personaliziranje odabranog programa prema vlastitim željama. Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije možda nisu kompatibilne s onima koje ste već postavili; Ako se to dogodi, na to vas upozoravaju zvučni signal i/ili trepereći indikatori. Ako je opcija dostupna, indikator opcija ostat će uključen. Program može zadržati određene opcije odabrane u prethodnim ciklusima sušenja.


 **Razina sušenja**  
Pritisnite odgovarajući gumb nekoliko puta za dobivanje različitih razina preostale vlažnosti odjeće. Na zaslonu će se prikazati odabrana razina. Nakon nekoliko sekundi neaktivnosti, zaslon se vraća u glavni izbornik.


 **Suho za peglanje:** sušenje vrlo osjetljivog rublja. Predmeti će se lakše glačati odmah nakon ciklusa.


 **Suho za vješanje:** razina osmišljena za osjetljive odjevne predmete; spremne za vješanje.


 **Suho za ormar:** rublje je spremno za slaganje i spremanje u ormar.

 **Ekstra suho:** koristi se za odjeću koja će se nositi na kraju ciklusa.

 **Vremensko sušenje**  
Ova opcija omogućuje odabir trajanja sušenja. Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste postavili željeno vrijeme sušenja. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira.

 **Odgoda starta**  
Ova opcija omogućuje postavljanje odgode u odnosu na početak ciklusa. Pritisnite više puta odgovarajući gumb kako biste dobili željenu odgodu. Nakon postizanja maksimalnog vremena koje je moguće odabrati, dodatni pritisak gumba vrši resetiranje opcije. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira vrijeme koje se odabira. Nakon pritiska na gumb "Start/Pauza": stroj signalizira preostalo vrijeme do pokretanje ciklusa. U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno pritisnuti gumb "Start/Pauza".


 **FreshCare+**  
Ako se rublje ostavi u bubnju po završetku ciklusa, može doći do stvaranja bakterija. Ova opcija pomaže da se to spriječi kontrolirajući temperaturu i lagano okrećući bubanj. To se nastavlja 6 sati nakon završetka ciklusa. Ova postavka ostaje u memoriji prethodnog ciklusa. Ako se ovo upotrebljava uz Odgodu pokretanja, obrada protiv stvaranja nabora obaviti će se tijekom faze povremenog okretanja bubnja.


 **Brzo**  
Omogućuje brže sušenje.

### **—O Zaključanex tipke**



Ova opcija čini nedostupnima sve komande stroja, osim gumba za "Uključivanje/Isključivanje". S uključenim strojem:

- za aktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne upali odgovarajući indikator.
  - tza deaktiviranje opcije potrebno je držati pritisnutom tipku dok se ne ugasi odgovarajući indikator.
- Ako je odabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u memoriji.

 **Zvuk Kraj C.**  
Ova opcija aktivira produljeni zvučni signal na kraju ciklusa. Omogućite je ako niste sigurni da ćete čuti uobičajeni zvuk na kraju ciklusa. Nakon što pritisnete gumb za tu opciju, možete je omogućiti ili onemogućiti pomoću gumba **GORE** i **DOLJE**.

Pritisnite gumb  za potvrdu. Ova opcija ostaje spremljena u memoriji ako je odabrana u prethodnom ciklusu sušenja.

#### Opcije Ciklusa

 Ovaj gumb omogućava pristup izborniku opcija u nastavku. Opcije pregledajte s pomoću gumba "GORE" i "DOLJE" pa pritisnite gumb  da biste potvrdili odabir.

#### Nježno

Omogućuje nježniju obradu rublja smanjivanjem temperature sušenja.

#### Anti Tangle

Ova opcija obavlja poseban način okretanja bubnja kojim se smanjuje zapetljavanje i gužvanje odjeće. Najbolji se rezultati postižu uz manja punjenja.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### UPOZORENJE: sušilicu iskopčajte prilikom obavljanja čišćenja i održavanja.

#### Spremnik vode ispraznite nakon svakog ciklusa (vidi sliku A).

Izvučite spremnik iz sušilice i ispraznite ga u umivaonik ili neki drugi odgovarajući odvod i potom ga ispravno vratite na mjesto. Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno vratili posudu u sjedište.

#### Primarni filter vrata očistite nakon svakog ciklusa (vidi slike B).

Izvučite primarni filter vrata i očistite ga tako da sve mucice s površine filtra uklonite tekućom vodom ili usisivačem.

#### Sekundarni filter vrata očistite kad se upali odgovarajući indikator (vidi slike C).

Izvučite sekundarni filter vrata i očistite sve njegove dijelove od eventualnih dlačica tako što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem.

#### Začepljeni filtri – očistite oba filtra vrata (pogledajte sl. B, sl. C).

Radi optimalnog rada, osušite sve filtre prije njihovog vraćanja na mjesto ugradnje.

Nemojte koristiti sušilicu ako niste prethodno ispravno vratili sve filtre u svoja sjedišta.

Filtri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija je skupljanje dlačica koje se stvaraju tijekom sušenja. U slučaju začepljenja filtera, protok zraka u unutrašnjosti sušilice se ozbiljno ugrožava: vrijeme sušenja se produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do pojave oštećenja na sušilici. Ako se ovi postupci neispravno vrše, sušilica se možda neće pokrenuti.

#### Autoclean

Održavanje donjeg filtera na ovom modelu vrši se automatski. Sušilica vrši čišćenje kad senzori signaliziraju tu potrebu. U tom slučaju, stroj nastavlja s radom, iako je ciklus sušenja završen. Indikator na upravljačkoj ploči signalizira održavanje. Nemojte isključiti stroj tijekom ove faze.



## Čišćenje sušilice

- Vanjske metalna, plastične i gumene dijelove možete čistiti vlažnom krpom.
- Prednju rešetku za zrak redovito čistite (svakih 6 mjeseci) usisivačem da biste uklonili sve mucice, dlačice ili nakupljenu prašinu. Osim toga, sve nakupine mucica iz područja filtera svako malo uklonite usisivačem.
- Nemojte upotrebljavati benzin ili otapala.

## PRIJEVOZ I RUKOVANJE

Sušilicu nikada nemojte podizati tako da je držite s gornje strane.

1. Iskopčajte sušilicu.
2. Spremnik vode potpuno ispraznite.
3. Provjerite jesu li vrata i spremnik vode ispravno zatvoreni.

Potrošnja energije			
Isključeni režim (Po) - Watt	0.50		
Uključeni režim (PI) - Watt	2.00		
Programi	Kg	kWh	Minute
Eko Pamuk* 	9	2.12	250
Eko Pamuk 	4.5	1.20	160
Sintetika	4	0.63	90



\* Referentni program za oznaku s energetske podacima; ovaj program primjeren je za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja i to je najučinkovitiji program s obzirom na potrošnju energije za sušenje mokrog pamučnog rublja. (Konfiguracija standard/početno predefiniрана).

## Sustav s toplinskom pumpom

Toplinska pumpa sadrži stakleničke plinove, sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena jedinica sadrži 0.18 kg plina R134a. GWP = 604 (1 t CO<sub>2</sub>).

## OPIS PROIZVODA

1. Spremnik vode (A)
2. Dovod zraka
3. Filter vrata: primarni (B), sekundarni (C)

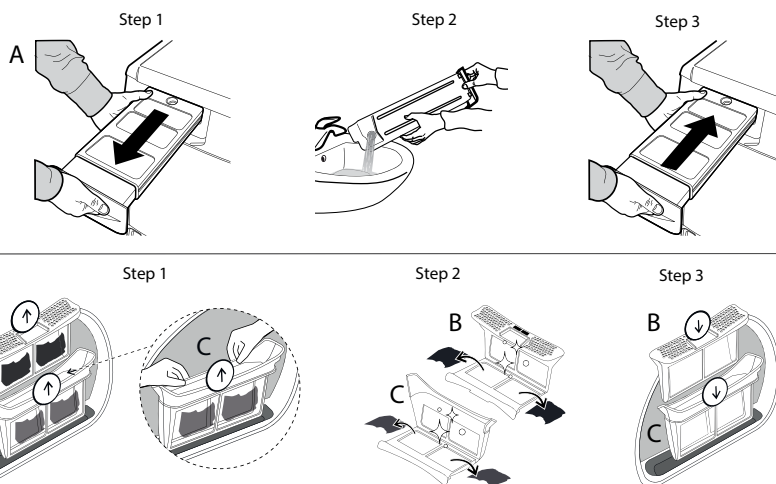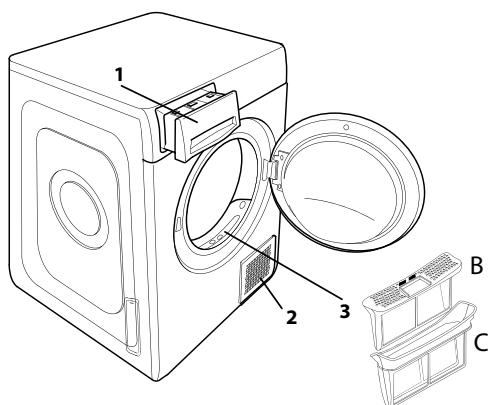

U slučaju neispravnosti, prije nego što se obratite servisu, provjerite sljedeću tabelu. Neispravnosti su često male i mogu se riješiti za nekoliko minuta.

Neispravnost	Mogući uzrok	Rješenje
Sušilica se ne uključuje.	Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu.	Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
	Električna utičnica je u kvaru.	Probajte priključiti neki drugi kućanski aparat u istu utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu kao što su adapteri ili produžni kabeli.
	Došlo je do prekida električne struje.	Pričekajte da se ponovno uspostavi napajanje i, prema potrebi ponovno uključite osigurač.
Sušilica se ne pokreće.	Vrata nisu pravilno zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Postavljena je odgoda pokretanja ciklusa.	Na strojevima s ovom funkcijom: sačekajte kraj postavljenog odgoda ili isključite stroj kako biste ga resetirali. Pogledajte odjeljak Opcije.
	Nije pritisnut gumb Start/Pauza za pokretanje programa.	Pritisnite gumb Start/Pauza.
Rublje je potpuno mokro na kraju ciklusa.	Na strojevima opremljenima funkcijom Zaključane tipke, postoji ova opcija.	Pogledajte odjeljak Opcije. Ako je odabrano Zaključavanje tipki, onemogućite ga. Isključivanje stroja ne onemogućuje tu opciju.
	Malo punjenje.	Automatski program nije osjetio traženu završnu vlagu te će sušilica završiti program i zaustaviti se. Ako se to dogodi, samo odaberite dodatno kratko sušenje ili odaberite opciju extra dry (ekstra suho), ako je dostupna.
Vrijeme sušenja je jako dugo.	Veliko punjenje ili teže tkanine.	Razina suhoće se može preinačiti na određenu željenu suhoću. Ekstra suho se preporuča za odjeću koja je spremna za nošenje.
	Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.	Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje i izvršite opisane postupke.
	Postavljeni program, vrijeme i/ili razina sušenja ne odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u sušilicu.	Pogledajte odjeljak Programi i opcije kako biste pronašli program i opcije koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja.
	Odjeća je previše mokra.	Izvršite ciklus pranja s većim brojem okretaja centrifuge kako bi se uklonila što veća količina vode.
	Sušilica je možda previše napunjena.	Pogledajte odjeljak Programi kako biste provjerili maksimalnu napunjenost za svaki program.
Program nije završen.	Temperatura u prostoriji.	Vrijeme sušenja može biti duže ako je temperatura u prostoriji izvan raspona od 14 °C do 30 °C.
	Možda je došlo do prekida električne struje.	U slučaju prekida električne struje potrebno je pritisnuti gumb Start/Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.

**Upaljeni ili trepćući indikatori**

<b>Spremnik vode</b>	Spremnik vode je pun.	Ispraznite spremnik vode. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
<b>Filtar vrata</b>	Neispravnost u protoku zraka potrebnog za rad stroja.	Očistite filtar vrata i provjerite je li dovod zraka slobodan. Ako se ovi postupci neispravno vrše, može doći do oštećenja sušilice. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
<b>Donji filtar*</b>	Potrebno je očistiti donji filtar.	Izvršiti čišćenje donjeg filtra. Pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.
<b>DEMO</b> Ciklus traje nekoliko minuta.	Sušilica je u DEMO (pokaznom) načinu rada. DEMO indikator je upaljen.	Isključite DEMO (pokazni) način rada. Sljedeće postupke treba izvršiti redoslijedom bez pauza. Sačekajte i potom isključite stroj. Pritisnite gumb Start/Pauza dok ne čujete zvučni signal. Ponovo uključite stroj. Stroj označava da je funkcija onemogućena.
Prisutnost simbola francuskog ključa označava neispravnost.	Senzori stroja otkrili su neku neispravnost.	Isključite sušilicu i iskopčajte je iz električne mreže. Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, kako bi toplina izašla. Sačekajte otprilike 15 minuta. Priključite sušilicu na električnu mrežu, napunite je rubljem i ponovno pokrenite ciklus sušenja. <b>Ako se problem ne riješi, obratite se servisu i navedite slova i brojeve koji trepere na zaslonu. Na primjer F3 i E2.</b>

\*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odjeljak Čišćenje i održavanje.



**Pravila, standardne dokumente, naručivanje rezervnih dijelova i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:**

- posjetite naše web.mjesto [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) i [parts-selfservice.whirlpool.com](http://parts-selfservice.whirlpool.com)
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

