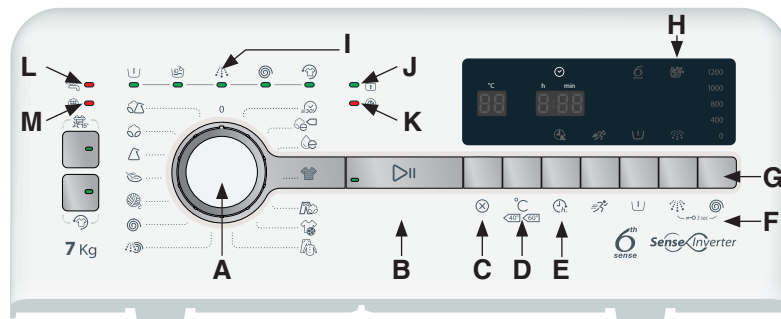


A. Programator**B. Tipka “Start/Pauza”** **C. Tipka “Reset/Odvod”** **D. Tipka “Temperatura”** **E. Tipka “Odgoda početka”** **F. Osiguravajuće tipke za djecu** 3 sec**G. Tipka „Centrifugiranje”** **H. Indikacija prekomjernog doziranja deterdženta** **I. Pokazatelj sekvence programa****J. Pokazatelj “Vrata otvorena”**

Ova je perilica opremljena automatskim zaštitnim funkcijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greške u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način, npr.:

K. Pokazatelj “Servis” **L. Pokazatelj “Zatvorena slavina vode”** **M. Pokazatelj “Očistite crpku”** **Razina buke :**

Pranje -

54 dB(A) / 1pW

Centrifuga -

1200, o/min, 76 dB(A) / 1pW

Program		Temperatura	Etikete za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrste pranja/Napomene - prilikom odabira temperature, pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje	Deterdženti i aditivi			Specijalne opcije							Maks. brzina centrif.
						Pret-pranje	Pranje	Omekšivač	Boje 15°	Osvježavanje	Odgoda početka	Brzo	Pret-pranje	Intenzivno ispiranje	Centrifuganje	o/min
Mješovito		Hladno - 60°C		3.0	Slabo do uobičajeno zaprljano, debelo rublje od pamuka, lana, umjetnih vlakana i drugih smjesa. Efektivni jednosatni program. Postarajte se, da kod jednog ulaganja u perilicu perete samo rublje sličnih boja.	–	Da	*	*	*	*	–	–	*	*	Maks.
Pamuk		Hladno - 95°C		7.0	Normalno do jako zaprljana posteljina, stolnjaci i donje rublje, ručnici, košulje i sl. od pamuka i lana.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Sintetika		Hladno - 60°C		3.0	Uobičajeno prljava garderoba od umjetnih vlakana (kao napr. polyester, polyakryl, viskoza itd.) ili smjese umjetnih vlakana i pamuka.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Osjetljivo		Hladno - 40°C		1.5	Zavjese i osjetljiva odjeća, haljine, suknje, košulje i bluze.	*	Da	*	*	*	*	–	*	–	*	1000 ¹⁾
Vuna		Hladno - 40°C		1.0	Vunenu odjeću, označenu etiketom društva Woolmark i sa označenom mogućnošću pranja u perilici, kao i tekstile proizvedene od svile (respektujte molim etiketu sa simbolom o skrbi rublja!), lan, vuna i viskoza označene etiketom ručno pranje.	–	Da	*	*	*	*	–	–	–	*	1000 ¹⁾
Brzo 30'		Hladno - 30°C		3.0	Umjereno iznošena garderoba od pamuka, polyestera, poliamida i njihovih smjesa sa pamukom. Kratki program za osvježanje vašeg rublja.	–	Da	*	*	*	*	–	–	–	*	Maks.
ePamuk		40 - 60°C		7.0	Normalno prljavo pamučno rublje. Na 40°C i 60°C standardni pamuk programa i najbolji program, u koliko se radi o kombinovanoj potrošnji vode i energije, za pranje pamučnog rublja. - Referencijski program za energetske etikete perilice.	–	Da	*	–	*	*	–	–	*	*	Maks.
AquaEco		Hladno - 40°C		2.5	Malo zaprljano rublje od sintetičkih vlakana ili sintetika miješana s pamučnom odjećom. Program uštede s vrlo niskom potrošnjom vode. Koristite najmanju preporučenu količinu tekućeg deterdženta za 2.5 kg rublja. Nemojte koristiti omekšivač.	–	Da	–	*	*	*	–	–	–	*	Maks.
Obojeno rublje		Hladno - 60°C		4.0	Bijela i pastelna odjeća od nježnog materijala. Nježan program pranja protiv sivljenja i žućenja rublja. Koristite deterdžente za dubinske mrlje, a ako je to potrebno, i sredstva za uklanjanje mrlja ili izbjeljivače na osnovi kisika. Nemojte koristiti tekuće deterdžente.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Jeans		Hladno - 60°C		4.0	Normalno zaprljana pamučna jeans odjeća i odjeća od sličnih jačih materijala, kao što su hlače ili jakne. Kod tamne jeans odjeće preporučuje se korištenje specijalnog deterdženta namijenjenog za tamnu odjeću.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sportska		Hladno - 30°C		3.0	Normalno zaprljana i oznojena sportska odjeća od džerseja ili mikrovlakna. Sastavni dio programa je i ciklus pretpranja - dodajte deterdžent i u komoru za pretpranje. Nemojte koristiti omekšivač.	*	Da	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Formalna odjeća		Hladno - 40°C		1.5	Košulje i bluze od pamuka, lana, umjetnih vlakana ili njihove mješavine. Ekonomični program za malo korištenu odjeću ili slabo zaprljane osjetljivije dijelove odjeće. Preporučuje se najprije tretirati eventualne mrlje.	*	Da	*	*	*	*	–	*	–	*	800 ¹⁾
Ispiranje i centrifugiranje		-	-	7.0	Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu “Pamuk”.	–	–	*	–	*	*	–	–	*	*	Maks.
Centrifugiranje		-	-	7.0	U ovom je programu rotacija intenzivna. Isto kao u ciklusu centrifugiranja za program “Pamuk”	–	–	–	–	*	*	–	–	–	*	Maks.

* : opcija/ Da : potrebno doziranje

¹⁾ Radi boljeg očuvanja odjernih predmeta brzina centrifugiranja u ovim programima je ograničena.

PODACI U POTROŠNJI

Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Tempe- ratura (°C)	Punjenje perilice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh) bez biranja "Brzo"	Otprilike. trajanje programa ☺ (sati : minute)		Približni sadržaj preostale vlažnosti (%)***	
					bez biranja "Brzo"	sa biranjem "Brzo"	1000 o/min	1200 o/min
Mješovito	40	3.0	45	0.43	1:00	–	68	61
Pamuk	95	7.0	58*	2.00	2:35	2:00		
Pamuk	60	7.0	54	1.20	2:35	1:45		
Pamuk	40	7.0	64	1.00	3:00	1:30	64	57
Sintetika	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14		
Sintetika	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59		
Osetljivo	40	1.5	50	0.51	0:45	–	47	40
Vuna	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Brzo 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
Aqua Eco	40	2.5	19	0.40	1:00	–	62	53
Obojeno rublje	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00		
Jeans	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10		
Sportska	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14	62	53
Formalna odjeća	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
ePamuk** ◀	60	7.0	48	0.90	4:00	–		
ePamuk** ◀	60	3.5	34	0.79	2:30	–	62	53
ePamuk** ◀	40	3.5	34	0.61	2:30	–		

Podaci o potrošnji mjereni su u normaliziranim uvjetima u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u kućanstvu mogu varirati u odnosu na vrijednosti u tablici što se tiče tlaka i temperature vode, količine rublja i vrste pranja. Potrošnja vode i energije tiče se standardnog podešavanja načina rada programa; biranje specijalnog izbora ili promjena rotacijske brzine ili topline promjenit će ovu potrošnju.

☺ Trajanje programa može biti od gore navedenih vrijednosti različito, jer ovisi od stvarno primijenjenih radnih uslova (vidi "Priručnik za pronalaženje kvarova" u Vašim Uputama za uporabu).

* Da bi se snizila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbaci vodu.

** Programi sa referencijama za Energetsku etiketu. Zbog uštede energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu.

*** Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju.

PRIPREMA CIKLUSA PRANJA

1. Perilicu napunite, zatvorite vratašca od bubnja i prekontrolirajte , dali su dobro zatvorena.
2. Ulijte deterdžent i sve dodatke, kako je to opisano na drugoj strani i u priručniku sa uputama.
3. Zatvorite poklopac.
4. Namjestite **programator** na željeni program. Na displeju vremena će se prikazati duljina trajanja izabranog programa (u satima i minutama) i pokazivač tipke „**Start/Pauza**“ treperi. Temperatura i brzina centrifugiranja se da promijeniti pritiskanjem tipki „Temperatura“ i „Centrifugiranje“. Nakon završetka programa ili kad je program izabran, ali još nije započeo sa radom, perilica se automatski isključi za približno četvrt sata. Za ponovno uključenje perilice okrenite programator na "O" i podesite bilo koji program.

IZBOR ŽELJENE OPCIJE

.Pritisnite jednu ili više tipki željenih opcija - osvijetljava se odgovarajući svjetlosni indikator. Ako kombinacija programa s jednom ili više dodatnih opcija nije moguća, svjetlosni indikatori automatski se gase. Neprikladne kombinacije opcija automatski se deaktiviraju.

Tipka “Boje 15°”

- Štedi energiju za zagrijavanje vode, a da pritom zadržava dobre rezultate pranja.
- Kod pranja obojenog rublja sačuva boje.
- Preporučuje se za malo zaprljanu odjeću bez mrlja.

- Za postizanje dobrih rezultata pranja koristite kod ove mogućnosti deterdžente za hladno pranje.
- Nemože se koristiti za pamuk od 70 – 95 °C.

Tipka “Osvježavanje”

- Izaberite ovu mogućnost, ako nemožete izvaditi rublje iz perilice omah nakon završetka programa ili ako ga obično zaboravljate u perilici. Ova mogućnost vam pomaže zadržati svježinu rublja.
- Nakon završetka programa perilica počinje sa provjetravanjem rublja u pravilnim intervalima.
- Kod aktiviranja ovoga programa svjetluca taster „Osvježavanje“ a na displeju se prikaže simbol programa.
- Nakon završetka programa pranja pravilno provjetravanje je aktivno približno 6 sati a zaustaviti ga možete u bilo kom trenutku pritiskom na tipku „Osvježavanje“. Nakon kratkog vremena možete otvoriti vrata.
- Nakon završetka „Osvježavanje“ na displeju se prikaže „End“.

Tipka “Brzo”

- Omogućava brže pranje skraćivanjem trajanja programa.
- Preporučuje se za manje količine rublja ili za samo malo zaprljano rublje.

Tipka “Pretpranje”

- Ima smisla samo za jako zaprljanu robu (npr. pijesak, zrnata prljavština). Trajanje ciklusa se produžava za otprilike 15 minuta.
- Nemojte koristiti tekuće deterdžente za glavno pranje kada je aktivna opcija Pretpranje.

Tipka “Intenzivno ispiranje”

- Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je produžen.
- Ova je opcija naročito prikladna za područja s vrlo mekanom vodom, za dječje rublje i pomaže osobama s alergijama.

Tipka “Centrifuga”

- Svaki program ima predefiniranu brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite tipku za izbor druge brzine centrifuge.
- Ako je odabrana brzina centrifuge “0”, završno je centrifugiranje poništeno, ali ne i ostala centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

ODGODA POČETKA ⌚

“Odgoda početka” omogućuje pokretanje perilice kada je pogodnije za korisnika, npr. noću kada je električna energija jeftinija.

- Izaberite program, temperaturu i opcije.
- Pritisnite tipku “Odgoda početka” za izbor zahtjevanog vremena odlaganja od 1 sata do 24 sata.
- Pritisnite tipku “**Start/Pauza**”, na displeju trepti simbol odloženog starta i točka između sati i minuta. Počelo je odbrojavanje odloženog starta.
- Indikacija vremena odgode nestane kad program započne i biva zamijenjena preostalim vremenom.
- Kad pritisnete tipku “**Start/Pauza**”, možete promijeniti zadani broj sati pritiskom i držanjem „Odgoda početka”.

Poništavanje “Odgođe početka”

... Prije pritisnite tipku “Start/Pauza”

- Okrenite birač programa u drugi položaj ili pritisnite tipku “**Reset/Odvod**”

... Nakon pritisnite tipku “Start/Pauza”

- Pritisnite tipku “**Start/Pauza**”- na displeju se prestane prikazivati izvještaj o odloženom startu.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite vodu i pritisnite gumb „**Start/Pauza**“. Uključit će se indikacijsko svjetlo kraj gumba „**Start/Pauza**“. Prikaz će pokazati preostalo vrijeme programa. Zbog varijacija u stavljenoj odjeći i temperaturi dovoda vode preostalo se vrijeme ponovo izračunava u određenim fazama programa. Ako dođe do toga, **na prikazu vremena pojavit će se animacija**.

POKAZATELJ “VRATA OTVORENA” 🚪

Prije pokretanja i nakon završetka programa, pali se svjetlosni indikator koji pokazuje da se vrata mogu otvoriti. Za cijelo vrijeme trajanja programa, vrata ostaju zaključena i ne smiju se ni u kojem slučaju otvoriti na silu. Ukoliko morate hitno otvoriti vrata tijekom programa, slijedite upute sadržane u poglavlju “Poništavanje (Reset) programa u tijeku prije završetka”.

OSIGURAVAJUĆE TIPKE ZA DJECU ⚠ 3 sec

- Tipke na kontrolnoj ploči mogu biti blokirana za neovlašteno korištenje (npr. djeci).
- U isto vrijeme pritisnite obadvije tipke dječijih osigurača i pridržite ih najmane 3 sekunde. Na displeju će zasvijetliti simbol ključa.
 - Otključavanje tipki: isti način kao kod zaključavanja.

ZNAKOVITOST KVAROVA

U slučaju kvara ili nenormalanog rada, koristite “Upute za rješavanje kvarova” iz svojih Uputa za korištenje.

“Zatvorena slavina za vodu” - 🚰

Na ulazu nema vode ili je nedostatak.

“Servis” - 🛠

Otkazivanje ili neispravno funkcioniranje električnih komponenti.

“Očistite crpku” - 🧼

Otpadna voda nije usisana.

Na displeju brzina centrifugiranja treperi:

Za vrijeme centrifugiranja poremećena je ravnoteža.

KRAJ PROGRAMA

- Zasvijetli indikatorske svjetlo „Vratašca otvorena“ i na displeju se prikaže „End“. Nakon približno četvrt sata perilica se potpuno isključi, čim se štedi energija.
1. Okrenite programator na položaj “O”.
 2. Zatvorite slavinu za dovod vode.
 3. Otvorite vrata i ispraznite perilicu.
 4. Ostavite vrata pritvorena kako bi se bubanj osušio.

INDIKACIJA PREKOMJERNOG DOZIRANJA DETERDŽENTA 🧴

Simbol svijetli na kraju programa tada, ako ste koristili previše deterdženta.Kod slijedećeg pranja koristite manje deterdženta Ako simbol svijetli i na displeju se pojavi „Fod“, proces je prekinut prevelikom količinom pjene, pogledajte “Upute za rješavanje kvarova” u svojim uputama za korištenje.

IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

1. Pritisnite tipku “**Start/Pauza**” kako biste stavili program u pauzu. Svjetlo trepće.
2. Izaberite novi program, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
3. Ponovo pritisnite tipku “**Start/Pauza**”. Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

PONIŠTAVANJE (RESET) PROGRAMA U TIJEKU PRIJE ZAVRŠETKA

Tipka “**Reset/Odvod**” poništava program prije završetka.

- Pritisnite i nekoliko sekundi pridržite tipku “**Reset/Odvod**”. Ispusti se preostala voda. Može trajati neko vrijeme, dok budu vrata otvorena.