

5KMT2115



KitchenAid

Table des matières

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DU GRILLE-PAIN	
Consignes de sécurité importantes	26
Alimentation	28
Traitement des déchets d'équipements électriques.....	28
PIÈCES ET FONCTIONS	29
UTILISATION DU GRILLE-PAIN	
Avant la première utilisation.....	30
Faire griller	31
FONCTIONS SPÉCIALES	
Faire griller des petits pains ronds.....	32
ENTRETIEN DU GRILLE-PAIN	32
DÉPANNAGE	33
GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE	34

Votre sécurité est très importante, au même titre que celle d'autrui.

Plusieurs messages de sécurité importants apparaissent dans ce manuel ainsi que sur votre appareil. Lisez-les attentivement et respectez-les systématiquement.



Ce symbole est synonyme d'avertissement.

Il attire votre attention sur les risques potentiels susceptibles de provoquer des blessures mortelles ou graves à l'utilisateur ou d'autres personnes présentes.

Tous les messages de sécurité sont imprimés en regard du symbole d'avertissement ou après les mots « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient ce qui suit :

 **DANGER**

Vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas immédiatement les instructions.

 **AVERTISSEMENT**

Vous risquez d'être mortellement ou gravement blessé si vous ne respectez pas scrupuleusement les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiquent en quoi consiste le danger potentiel, comment réduire le risque de blessures et ce qui peut arriver si vous ne respectez pas les instructions.

CONSIGNES DE SECURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les consignes de sécurité élémentaires doivent être respectées, et notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les molettes.
3. Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez pas la base, le cordon ou la prise du grille-pain dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Les jeunes enfants ne doivent pas utiliser cet appareil sans une surveillance étroite.
5. Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'y placer ou d'en retirer des pièces.

6. N'utilisez pas l'appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il a présenté un défaut de fonctionnement ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Renvoyez-le au centre de service agréé le plus proche pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du plan de travail, ni être en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur une cuisinière au gaz ou électrique chaude ou à proximité de celle-ci, ni dans un four chaud.
11. Pour débrancher l'appareil, réglez toutes les commandes sur « OFF » (Arrêt), puis retirez la fiche électrique de la prise.
12. N'utilisez pas le grille-pain à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
13. Ne placez jamais d'aliments trop volumineux, d'emballages en aluminium ni d'ustensiles dans le grille-pain car ceux-ci peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.
14. De même, vous risquez un incendie si des matériaux inflammables, tels que rideaux, draperies, murs et autres, se trouvent au-dessus du grille-pain ou sont en contact avec celui-ci alors qu'il fonctionne.
15. Ne tentez pas de retirer les aliments lorsque le grille-pain est branché à la prise de courant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

**Ce produit est destiné à un usage
strictement domestique.**

ALIMENTATION

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution

Brancher sur une prise de terre.

Ne pas retirer la broche de terre.

N'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas de rallonge électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mortelles, un incendie ou une électrocution.

Tension : 220-240 Volts CA uniquement

Fréquence : 50-60 Hertz

REMARQUE : le grille-pain est muni d'une fiche reliée à la terre. Afin de réduire le risque d'électrocution, la fiche ne peut être placée dans la prise de courant que d'une seule manière. Si vous ne parvenez pas à placer la fiche dans la prise de courant, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez jamais la fiche.

N'utilisez pas de rallonge électrique. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise de courant près de l'appareil par un électricien ou un technicien qualifié.

Le cordon d'alimentation ne doit pas dépasser du plan de travail pour éviter de trébucher ou que les enfants ne tirent dessus.

TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Recyclage de l'emballage

L'emballage est 100 % recyclable, il comporte ainsi le symbole suivant . Les différentes parties de l'emballage doivent être éliminées de façon responsable et dans le respect le plus strict des normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'utilisation.

Recyclage du produit


- Cet appareil porte le symbole de recyclage conformément à la Directive européenne 2012/19/UE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, ou WEEE en anglais).
- Par une mise au rebut correcte de l'appareil, vous contribuerez à éviter tout préjudice à l'environnement et à la santé publique.



- Le symbole  présent sur l'appareil ou dans la documentation qui l'accompagne indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Pour obtenir plus d'informations au sujet du traitement, de la récupération et du recyclage de cet appareil, adressez-vous au bureau compétent de votre commune, à la société de collecte des déchets ou directement à votre revendeur.


Fentes extra larges munies de grilles de centrage automatique

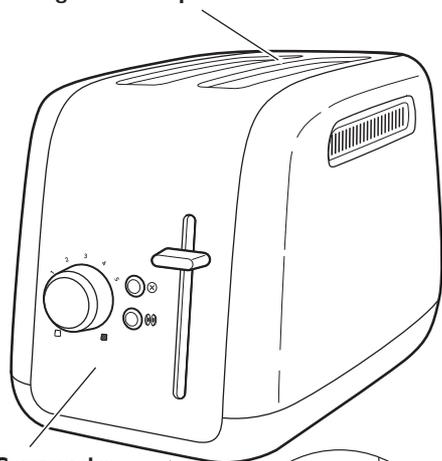

Commandes

Enrouleur de cordon électrique (non illustré)

Tiroir réceptacle de miettes amovible

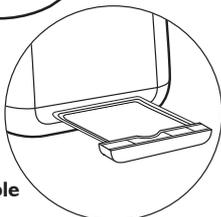

Arrière du grille-pain

Fentes extra larges munies de grilles de centrage

Les fentes extra larges permettent de faire griller facilement du pain, des petits pains ronds (de type bagel) et des muffins allant jusqu'à 2,8 cm d'épaisseur. Grâce aux grilles de centrage automatique, le pain est doré ou chauffé de façon uniforme, quelle que soit son épaisseur.

Commandes

Faciles à utiliser, les boutons ergonomiques permettent de sélectionner rapidement les réglages souhaités.

Enrouleur de cordon électrique

Ce système est très pratique pour ranger le cordon électrique lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Tiroir réceptacle de miettes amovible

Il vous suffit d'ôter ce tiroir en le faisant glisser hors de l'appareil pour retirer les miettes récoltées. Lavez-le à la main uniquement.

Pièces et fonctions

Sélection du degré de brunissement

La molette vous permet de régler avec précision le degré de brunissement souhaité.

Petit pain rond


Votre grille-pain est doté d'une fonction spéciale qui permet de faire griller les petits pains ronds à la perfection grâce à un réglage optimal de la température et du temps de brunissement. Les éléments chauffants adaptent leur température de façon à dorer parfaitement les faces internes, tout en réchauffant délicatement l'extérieur.

Annuler

Appuyez sur le bouton Annuler pour arrêter un cycle en cours.

Levier pour remonter le pain

Appuyez sur le levier pour abaisser le pain et entamer le cycle de brunissement. Lorsque le cycle est terminé, le levier soulève le pain au-dessus du grille-pain pour que vous puissiez le retirer facilement.

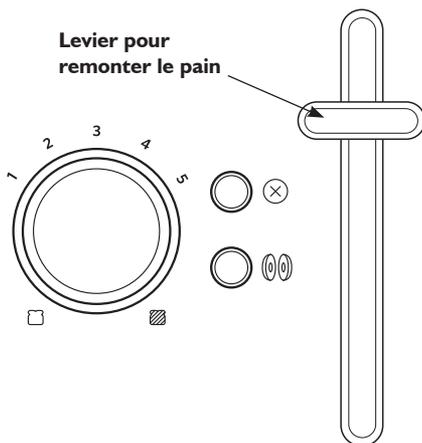

Utilisation du grille-pain

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser votre grille-pain pour la première fois, vérifiez les fentes et retirez tout élément d'emballage ou de documentation qui pourrait s'y être glissé durant le transport ou la manipulation. N'insérez jamais d'objet métallique dans le grille-pain.

Lors de la première utilisation du grille-pain, il se peut que celui-ci dégage une légère fumée. Cela est normal. Cette fumée est sans danger et se dissipera très vite.

Utilisation du grille-pain

Faire griller

1. Raccourcissez le cordon électrique en l'enroulant sous la base de l'appareil si nécessaire. Les pieds du grille-pain sont suffisamment hauts pour que le cordon passe en dessous.

AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution

Brancher sur une prise de terre.

Ne pas retirer la broche de terre.


N'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas de rallonge électrique.


Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mortelles, un incendie ou une électrocution.

2. Branchez le cordon du grille-pain dans une prise reliée à la terre.
3. Tournez la molette de sélection pour définir le degré de brunissement souhaité : vers la droite pour que le pain soit plus grillé et vers la gauche pour le dorer légèrement.

REMARQUE : le degré de brunissement à sélectionner peut varier en fonction du type de pain et de son niveau d'humidité. Du pain sec brunit plus rapidement que du pain humide et exige un réglage plus faible.

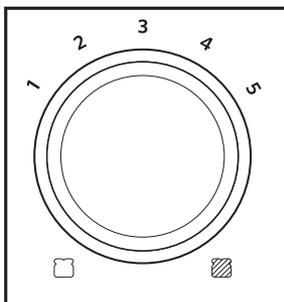

4. Insérez le pain ou les autres aliments à griller dans la ou les fentes.

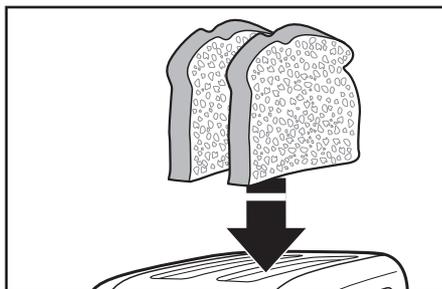


REMARQUE : vous obtiendrez un brunissement uniforme si vous ne faites griller qu'un seul type de pain, de même épaisseur, à la fois.


Si vous faites griller un petit pain rond, appuyez sur le bouton Petits pains ronds. Voir « Faire griller des petits pains ronds ».

5. Abaissez le levier pour entamer le cycle de brunissement. À la fin du cycle, le pain grillé remonte automatiquement et le grille-pain s'éteint.

CONSEIL : pour des aliments plus petits, relevez le levier pour les faire dépasser du grille-pain.

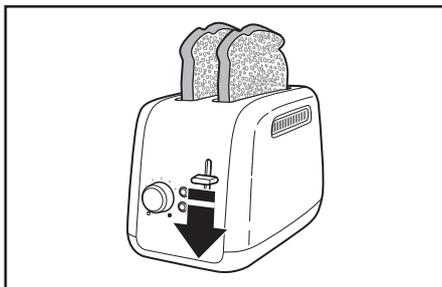


6. Vous pouvez interrompre le cycle à tout moment en appuyant sur le bouton Annuler. Le grille-pain relève le pain grillé et s'arrête.

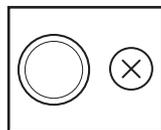


Faire griller des petits pains ronds

Votre grille-pain est doté d'une fonction spéciale qui permet de faire griller les petits pains ronds à la perfection grâce à un réglage optimal de la température et du temps de brunissement. Les éléments chauffants adaptent leur température de façon à dorer parfaitement les faces internes, tout en réchauffant délicatement l'extérieur.

1. Placez les petits pains ronds coupés en deux, face découpée vers l'intérieur, comme illustré.

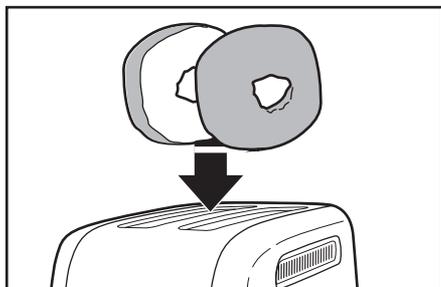

2. Une fois le degré de brunissement défini grâce à la molette de sélection, abaissez le levier pour démarrer le cycle.
3. Appuyez sur le bouton Petits pains ronds. Les petits pains ronds remontent automatiquement à la fin du cycle et le grille-pain s'éteint.

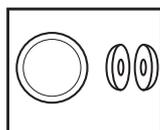


Entretien du grille-pain

1. Assurez-vous toujours de débrancher le grille-pain et de le laisser refroidir avant de le nettoyer.

Saisissez le tiroir à miettes en son centre et retirez-le du grille-pain en le faisant glisser vers vous. Faites tomber les miettes dans une poubelle. Il est recommandé de vider le tiroir après chaque utilisation. Lavez-le à la main uniquement.


IMPORTANT : après un cycle de brunissement, le tiroir à miettes est très chaud.

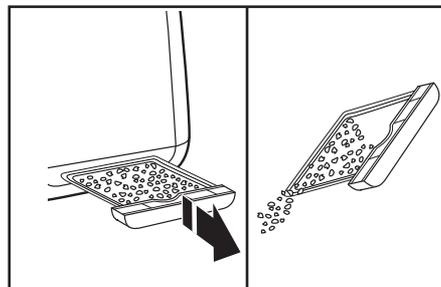

2. Nettoyez le grille-pain à l'aide d'un chiffon en coton doux humide. N'utilisez pas d'essuie-tout, de détergents corrosifs ou autre savon liquide. N'immergez pas le grille-pain dans l'eau.

REMARQUE : débarrassez immédiatement le grille-pain des éventuelles projections d'huile ou de graisse à l'aide d'un chiffon en coton doux humide.

3. Remplacez le tiroir à miettes dans le grille-pain. Enfoncez-le fermement dans l'appareil jusqu'à ce qu'il se verrouille. N'utilisez jamais le grille-pain sans avoir correctement remis en place le tiroir au préalable.

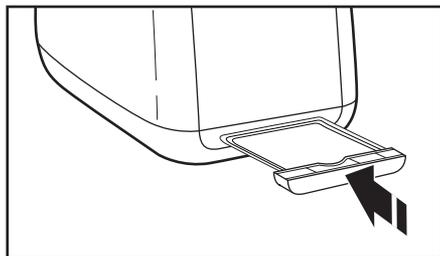

REMARQUE : KitchenAid déconseille de couvrir le grille-pain pour le protéger.

AVERTISSEMENT



Risque d'électrocution

Brancher sur une prise de terre.

Ne pas retirer la broche de terre.

N'utilisez pas d'adaptateur.

N'utilisez pas de rallonge électrique.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures mortelles, un incendie ou une électrocution.

Si votre grille-pain ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants :

1. Le grille-pain est branché à une prise électrique adéquate. Si c'est le cas, débranchez-le.
2. Rebranchez le grille-pain.

3. Si le grille-pain ne fonctionne toujours pas, vérifiez le fusible ou le disjoncteur.

Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème :

Consultez la section « Garantie et service après-vente ». Ne retournez pas le grille-pain au revendeur ; celui-ci ne fournit pas de services de réparation.

Garantie du grille-pain KitchenAid

Durée de la garantie :	KitchenAid prend en charge :	KitchenAid ne prend pas en charge :
Europe, Moyen-Orient et Afrique : Pour le modèle 5KMT2115 : Deux ans de garantie complète à compter de la date d'achat.	Le coût des pièces de rechange et de la main d'œuvre nécessaire à la réparation pour corriger les vices de matériaux et de fabrication. La maintenance doit être assurée par un centre de service après-vente agréé par KitchenAid.	A. Les réparations dues à l'utilisation du grille-pain pour tout autre usage que l'usage normal dans un cadre domestique. B. Les réparations suite à un accident, à une modification, ou à une utilisation inappropriée, excessive, ou non conforme aux normes électriques locales.

KITCHENAID N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES INDIRECTS.

Service après-vente

Pour toute question ou pour trouver le Centre de service après-vente KitchenAid agréé le plus proche, veuillez vous référer aux coordonnées indiquées ci-dessous.

REMARQUE : toutes les réparations doivent être prises en charge localement par un Centre de service après-vente KitchenAid agréé.

Pour la France, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

N° vert gratuit :

pour la France : composez le 0800 600120

pour la Belgique : composez le 0800 93285

pour le Grand-Duché de Luxembourg : composez le 800 23122

Contact e-mail :

pour la France : rendez-vous sur www.KitchenAid.fr et cliquez sur le lien de la rubrique « Contacts » en bas de page

pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg : rendez-vous sur

www.KitchenAid.be et cliquez sur le lien de la rubrique « Contacts » en bas de page

Assistance téléphonique :



00800 3810 4026

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet :
www.kitchenaid.eu

Ces instructions sont également disponibles sur le site Internet :
www.kitchenaid.eu

©2017 Tous droits réservés.

Les spécifications de l'appareil peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.