

Quick Reference Guide



“ This story begins with a cool glimpse of light which easily burns into a creative mind. A story of timeless moments of a serious passion prepared to become a delicious art creation. ”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.



TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT FRÅN KITCHENAID

För att få mer omfattande service, vänligen registrera din produkt på www.kitchenaid.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4–6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

KONTROLLPANEL

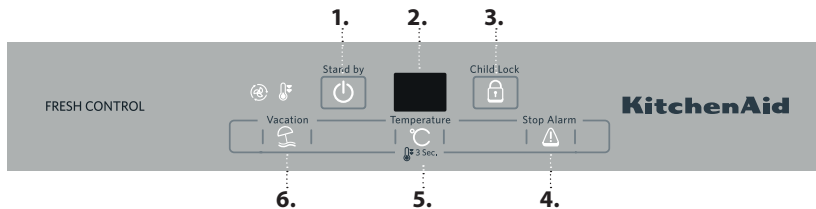

1. På/Standby
2. Temperaturdisplay
3. Knapplås
4. Larmavstängning
5. Apparatsens temperatur
6. Vacation (Semesterläge)

FUNKTIONEN KYLKONTROLL

Funktionen används för att snabbt uppnå optimal förvaringstemperatur och luftfuktighet. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen.



PÅ/STANDBY

Tryck på knappen  i 3 sekunder för att stänga av apparaten. När apparaten är i standby-läge tänds ikonen och lampan inuti kyldelen förblir släckt.

Tryck snabbt på knappen igen för att slå på apparaten.

Anmärkning: Den här funktionen bryter inte apparatsens strömförsörjning.

TEMPERATURDISPLAY

Displayen visar temperaturen inuti kyldelen (mellan 2 °C och 7 °C).

För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.



KNAPPLÅS

Knapplåset kan aktiveras/inaktiveras genom att hålla  -knappen nedtryckt i 3 sekunder, tills ett bekräftelselyd hörs (ikonen tänds omedelbart och försvinner efter några sekunder). Om du trycker på någon av knapparna när knapplåset är aktivt avges en ljudsignal och ikonen  blinkar.



STÄNGA AV LARMET

Tryck kortvarigt på knappen  för att stänga av larmet.



APPARATENS TEMPERATUR

Det går att ställa in en annan temperaturen med knappen °C.

Fast Freeze/Cool (Snabbfrysning/kylning) (Fast Cooling - Snabbkylningsfunktion)

För att snabbt kyla ned kyldelen, eller sex timmar innan en stor mängd mat som ska frysas in läggs in i frysdelen (i förekommande fall), sätt på funktionen "Snabbkylning" genom att trycka på knappen  i 3 sekunder.

När funktionen är aktiverad visas ikonen. Funktionen stängs av automatiskt efter 6 timmar eller manuellt genom att hålla knappen intryckt i  3 sekunder.

Anmärkning: Placera inte matvaror som ska frysas in så att de har direkt kontakt med redan infryssta matvaror.

Rekommenderad inställning: - 18 °C



VACATION (SEMESTERLÄGE)


Använd den här funktionen när du och din familj ska vara bortresta en längre tid.

Tryck på "Vacation"-knappen (semester)  i 3 sekunder för att sätta på funktionen. Displayen visar kylens temperatur (12°C) och ikonen  tänds. Ta ut maten från apparaten när funktionen har aktiverats och stäng dörren. Apparaten bibehåller en lämplig temperatur för att motverka dålig lukt.

För att stänga av funktionen, tryck kort på knappen eller tryck på knappen °C .

* Finns endast på vissa modeller

FÖRVARING AV FÄRSKA MATVAROR OCH DRYCKER

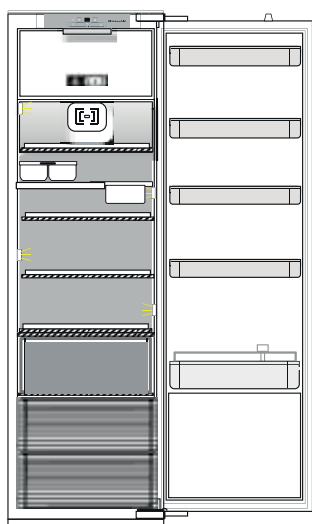

Förklaring

KALL ZON
Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagligvaror, charkuterivaror och yoghurt

KALLASTE DELEN
Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk

FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA

KYLDELEN

Fläkt*

Du kan slå på/av fläkten genom att trycka på knappen  och knappen  samtidigt i 3 sekunder.

Den tända ikonen  anger att fläkten är på och att funktionen ProFresh således är aktiv. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt förvaring av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan energiförbrukningen optimeras.

Anmärkningar: Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av.

* Finns endast på vissa modeller

Belysningssystem



Denna produkt innehåller 4 sidoljuskällor med energieffektivitet i klass F och en övre ljuskälla med energiklass G

FRYSDEL

Infrysning av färska livsmedel

- 1. Det är tillrådligt att justera temperaturen till kallare eller slå på Fast Freeze/Fast Cool* minst fyra timmar innan du tar bort maten från frysdelen, för att förlänga förvaringen av maten under avfrostningsfasen.
- 2. För avfrostning, koppla ifrån apparaten och ta ut lådorna. Låt dörren stå öppen så att frosten smälter. Placera en trasa på botten av frysdelen och krama ur vattnet regelbundet för att förhindra att vattnet rinner ut under avfrostningen.
- 3. Rengör frysdelens insida och torka av den noggrant.
- 4. Slå på apparaten och lägg tillbaka matvarorna. Följ

rengöringsproceduren som visas nedan för att ta bort frost från tillbehöret STOP FROST.

Isbitar*

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is.

Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten.

Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.

ALLMÄN INFORMATION

Lådor, korgar och hyllor ska sitta på den aktuella positionen om inte annat anges i denna snabbguide. Ljussystemet inuti kylskåpet använder LED-lampor, vilket möjliggör bättre belysning än med traditionella glödlampor, samt för mycket låg energiförbrukning.

Dörrar och lock till kylapparaten bör tas bort innan de bortskaffas, för att undvika att barn eller djur fastnar i dem.

FELSÖKNING

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan vara i På/Standby-läge. Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby. Kontrollera att: • det inte är strömbavbrott • kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten kan drivas) • hushållets elsystemskydd är effektiva • strömkabeln inte är skadad.
Lampan i kylskåpet fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas.	Modeller med LED-lampor: Kontakta kundservice.
	Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	Kontrollera att: • dörrarna stänger ordentligt • apparaten inte har installerats nära en värmekälla • den angivna temperaturen är tillräcklig • luften cirkulerar ordentligt igenom apparatens ventilation.
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen lösning krävs.
Den röda ikonen  blinkar och en ljudsignal avges	Larm öppen dörr Larmet aktiveras när dörren till kylskåpet eller frysdelen är öppen under en längre tid.	Stäng den öppna dörren för att stänga av ljudsignalen.

* Finns endast på vissa modeller

Felsökning.	Möjliga orsaker	Lösningar
Den röda  -ikonen blinkar, en ljudsignal hörs och ikonen  visas.	Strömavbrottslarm Aktiveras när temperaturen i frysdelen stiger vid ett längre strömavbrott. Anmärkning: Du kan inte ställa in en annan temperatur för apparaten förrän strömavbrottslarmet har avaktiverats.	Innan du stänger av ljudsignalen bör du kontrollera temperaturen som visas på temperaturdisplayen. Värdet indikerar den högsta temperaturen i frysdelen som registrerades under strömavbrottet. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen. När du trycker in knappen visas temperaturdisplayen med den inställda temperaturen igen. Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring inte registreras i frysdelen kan frysdelen temperaturlarm aktiveras (se Frysdelens temperaturlarm). Kontrollera matens tillstånd innan du konsumerar den.
Den röda ikonen  tänds (utan att blinka), en ljudsignal hörs och frysens temperaturlampor blinkar.	Frysdelens temperaturlarm Frysdelens temperaturlarm indikerar att frysen inte har optimal temperatur. Det kan uppstå: första gången frysen används efter avfrostning och/eller rengöring, vid infrysning av stora mängder mat eller när frysens dörr inte stängs ordentligt.	Tryck kortvarigt på larmknappen för att stänga av ljudsignalen (temperaturdisplayen slutar blinka). När optimal temperatur har uppnåtts släcks den röda ikonen automatiskt. Om frysdelen temperaturlarm fortsätter ska du kontakta service.
Den röda  -ikonen tänds, en ljudsignal avges och bokstaven "F" blinkar på displayen.	Larm funktionsfel Larmet indikerar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta kundservice. Stäng av ljudsignalen genom att trycka kortvarigt på larmknappen.

* Finns endast på vissa modeller

Anmärkning: Om kylarens förklaring står på märkplåten (se bilden nedan), tillämpas förklaringen endast standarden EN 62552:2013 som gäller till den 28 februari 2021.



Du kan få åtkomst till regelverk, standarddokumentation, beställning av reservdelar och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår hemsida **docs.kitchenaid.eu** och **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Använda QR Code
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-Code som finns på energietiketten. Etiketten inkluderar även en modellidentifierare som ska användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



KitchenAid



400011569577

SV

Tryckt i Italien



400011569577

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.