

S

PROGRAMÖVERSIKT




A. Indikator för "Lucka öppen" Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

B. "Underhåll"

C. "Vattenkranen stängd"

D. "Rengör pumpen"

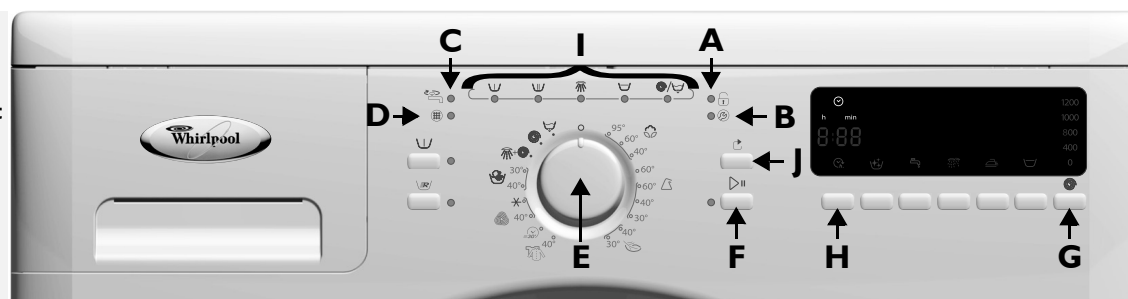

E. Programväljare

F. Start/Paus-knapp

G. Centrifugering

H. Knapp för Fördrojd start

I. Programfasvisare



J. Återställ-knapp

Program			Klädvårds-etiketter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar - Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten.	Tvättmedel och tillsatser			Tilvalsfunktioner										Max. Centrifugeringshastighet varv/minut
						För-tvätt	Huvud-tvätt	Sköljme-del	För-tvätt	Snabb	Rengö-ring+	Kall-tvätt	Förlängd sköljning	Enkel strykning	Skölj-stop	Centrifugerings-	Fördrojd start		
Bomull 95 °C	Cotton 95 °C			6,0	Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av vit bomull. Om tvätten är hårt smutsad eller fläckad kan du tillsätta ett syrebaserat blekmedel som kan användas vid 95 °C. Detta program utplånar bakterier och tvätten blir garanterat bakteriefri.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	max.	
Bomull 40 - 60 °C	Cotton 40 - 60 °C			6,0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.	
SuperEko 60 °C	SuperEco 60 °C			6,0	Hårt smutsad och oöm tvätt i bomull och syntet samt blandmaterial av dessa textilier. Ekonomisk energiförbrukning genom förlängd tvättid. Idealiskt program att köra på natten för att dra fördel av lägre eltaxor. Undvik störande ljud från centrifugeringen nattetid genom att ställa centrifugeringshastigheten på "0" och starta sedan centrifugeringsprogrammet på morgonen eller ställ in en lämplig starttid med funktionen "Fördrojd start". - För plagg med en hög andel syntetfibrer rekommenderar vi att du använder ett tvättnät.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	—	*	*	*	max.	
Syntet 30 - 40 - 60 °C	Synthetics 30 - 40 - 60 °C			3,0	Normalt smutsade plagg av konstfiber (såsom polyester, polyakryl, viskos, etc.) eller sådana blandmaterial med bomull.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	max.	
Fintvätt 30 - 40 °C	Delicates 30 - 40 °C			1,5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾	
Daglig tvätt 40 °C	Daily load 40 °C			3,0	Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt av bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	*	*	max.	
Snabbtvätt 30 °C	Quick wash 30 °C			3,0	Obetydligt använda kläder i bomull, polyester, polyamid och blandmaterial med bomull. Kort program för att fräscha upp dina kläder.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	max.	
Ylle Kall - 40 °C	Wool Cold - 40 °C			1,0	Endast maskintvättbart ylle märkt med den speciella yllesymbolen. Detta program (40 °C) har testats och godkänts för maskintvättbart ylle av Woolmark Company.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾	
Handtvätt 30 - 40 °C	Handwash 30 - 40 °C			1,0	Textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas. Skonprogram med en mycket varsam centrifugering. Detta program (40 °C) har testats och godkänts för handtvättbart ylle av Woolmark Company.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	400 ¹⁾	
Sköljning och centrifugering	Rinse & Spin		—	6,0	Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	—	—	*	—	—	—	—	*	—	*	*	*	max.	
Centrifugering	Spin		—	6,0	Förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	max.	
Tömning	Drain		—	—	Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt att avsluta ett program efter "Sköljstopp".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	

= tillvalsfunktion / Ja = dosering krävs.
Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Programmen för ylle och handtvätt hos denna maskin har testats och godkänts av Woolmark Company för tvätt av Woolmark-plagg märkta för "maskintvätt" eller "handtvätt", under förutsättning att de tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketterna och i denna programöversikt. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06499

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvätt-mängd (kg)	Vatten (liter)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (tim:min) ☺ utan "Snabb" med "Snabb"	
Bomull	95	6,0	59***	1,90	2:00	—
Bomull*	60	6,0	49	0,78	4:00	2:30
Bomull*	60	3,0	37	0,70	2:30	**
Bomull	40	6,0	60	0,70	2:45	1:45
Bomull*	40	3,0	37	0,60	2:30	**
SuperEko	60	6,0	51	0,72	4:00	—
Syntet	60	3,0	50***	0,80	1:35	1:14
Syntet	40	3,0	46	0,50	1:20	0:59
Fintvätt	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Daglig tvätt	40	3,0	41	0,50	1:00	—
Snabbtvätt	30	3,0	41	0,40	0:30	—
Ylle	40	1,0	60	0,50	0:45	—
Ylle	20	1,0	60	<0,10	0:40	—
Handtvätt	40	1,0	45	0,50	0:40	—
Handtvätt	30	1,0	45	0,40	0:36	—

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor enligt standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushåll kan förbrukningsdata avvika från värdena som anges i tabellen. Avvikelsena beror på vattnets tryck och temperatur, tvättmängden och typen av material som skall tvättas. Vatten- och energiförbrukning avser programmens standardinställningar. Val av tillsälsfunktioner eller ändring av centrifugeringshastighet eller temperatur ändrar förbrukningsdata.

- ☺ Programtiden kan skilja sig från ovanstående värden eftersom den beror på de aktuella användningsförhållandena (se även "Felsökningsguide" i din bruksanvisning).
 * Referensprogram för energietikett.
 ** Automatisk anpassning av programtiden efter detektering av tvättmängden.
 *** För att sänka vattentemperaturen tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.

- Vrid programväljaren till önskat program och temperatur. Displayen visar programtiden och den förinställda centrifugeringshastigheten. Kontrollampen intill **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II blinkar.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna till önskade tillsälsfunktioner.

Motsvarande indikatorer tänds.

Om det inte går att kombinera det valda programmet med den valda tillsälsfunktionen slocknar lamporna automatiskt.

Tillsälsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Förtvätt $\cup$

- Endast för hårt smutsad tvätt (t.ex. sand och lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall aktivera funktionen "Förtvätt".

Snabb ⏏

- Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtiden.
- Rekommenderas för små tvättmängder eller endast lätt smutsad tvätt.

Rengör+ ⏏

- Välj denna funktion om du använder fläckborttagningsmedel direkt på kläderna (pulver, till exempel "Vanish"). Funktionen optimerar tillsatsens effekt och förbättrar resultaten av tvätt och fläckborttagning.

- Använd funktionen med maximal tvättmängd.
- Tillsätt korrekt mängd fläckborttagningsmedel (pulver) i huvudtvätfacket tillsammans med ditt vanliga tvättmedel (använd endast pulvertvättmedel med denna funktion). Följ noga tillverkarens doseringsanvisningar.
- Kan förlänga programtiden med upp till 15 minuter.
- Avsett att användas med syrebaserade fläckborttagningsmedel och blekmedel. **Klor- eller perboratblekmedel får inte användas!**

Kalltvätt ⏏

- Vattnet värms endast upp till 20 °C.
- Lämpligt program för ömtåliga plagg där klädvårdsetiketten rekommenderar en tvättemperatur på max. 30 °C.
- Kan i huvudsak endast väljas för programmets lägsta temperatursteg.

Förlängd sköljning ⏏

- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Denna funktion passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten, för människor med tvättmedelsallergier och för tvätt av barnkläder.

Förenklad strykning ⏏

- Tvätten blir mindre skrynklig tack vare den ökade vattenmängden och en mycket skonsam centrifugering.

Sköljstopp ⏏

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket förhindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Använd denna funktion om du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller om du endast vill att maskinen töms.

Anmärkning: Programmet stannar för Sköljstopp när kontrollampen för Sköljstopp i programfasvisaren tänds. Kontrollampen intill **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II blinkar.

Avsluta tillsälsfunktionen Sköljstopp ⏏ :

- Tryck på **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som har ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programväljaren till Tömning och tryck på **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II.

Centrifugering ⏏

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet. Tryck på denna knapp om du vill ställa in en annan hastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs in på "0" utesluts den sista centrifugeringen och vattnet töms endast ut. De mellanliggande centrifugeringarna utförs dock under sköljningen.

FÖRDRÖJD START ⏏

Med hjälp av funktionen Fördröjd start ⏏ kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen Fördröjd start.

- Välj önskat program, temperatur och tillsälsfunktioner.
- Tryck på Fördröjd start-knappen för att välja en fördröjningstid mellan 30 minuter och 23 timmar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II. Displayen visar symbolen för Fördröjd start och punkten mellan timmar och minuter blinkar. Nedräkningen av fördröjningstiden börjar.
- Indikeringen av den inställda fördröjningstiden slocknar när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- När du har tryckt på **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II kan du minska fördröjningstiden genom att åter trycka på Fördröjd start-knappen.

Avbryta Fördröjd start

- Vrid programväljaren till ett annat läge eller tryck på **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II - den valda startfördröjningen försvinner från displayen. Tryck på **Start/Paus** $\triangleright$ II igen om du vill starta det valda programmet omedelbart.

STARTA PROGRAMMET $\triangleright$ II

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II. Kontrollampen intill **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II tänds.

Programfasvisaren indikerar den aktuella programfasen och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Tömning/Centrifugering.

KONTROLLAMPA FÖR "LUCKA ÖPPEN" ⏏

Före programstart och efter programslut tänds denna kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Avbryta ett pågående program innan det avslutats".

FELINDIKATORER

Om något fel eller onormalt inträffar, se avsnittet "Felsökningsguide" i din bruksanvisning.

"Underhåll" ⏏

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent.

"Vattenkranen stängd" ⏏

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls.

Vattenkranen kan vara stängd eller tilloppsslangen kan vara klämd eller vikt.

"Rengör pumpen" ⏏

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Avloppsslangen kan vara klämd eller vikt eller nålfällan måste rengöras (se avsnittet "Rengöring av nålfällan" i din bruksanvisning).

NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

- Programfasvisarens samtliga lampor slocknar och indikatorn för "Öppen lucka" ⏏ tänds.
- 1. Vrid programväljaren till Av/O-läget.
- 2. Stäng vattenkranen.
- 3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
- 4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II för att ställa programmet i pausläge. Kontrollampen blinkar.
- Välj det nya programmet och, om du vill, en annan centrifugeringshastighet och önskade tillsälsfunktioner.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen $\triangleright$ II igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

AVBRYTA ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Knappen **Återställ** ⏏ avbryter ett program före programslutet.

- Håll knappen **Återställ** ⏏ intryckt några sekunder. Allt kvarvarande vatten töms ut. Det kan ta en stund innan luckan kan öppnas.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06499