


DESCRIZIONE PRODOTTO

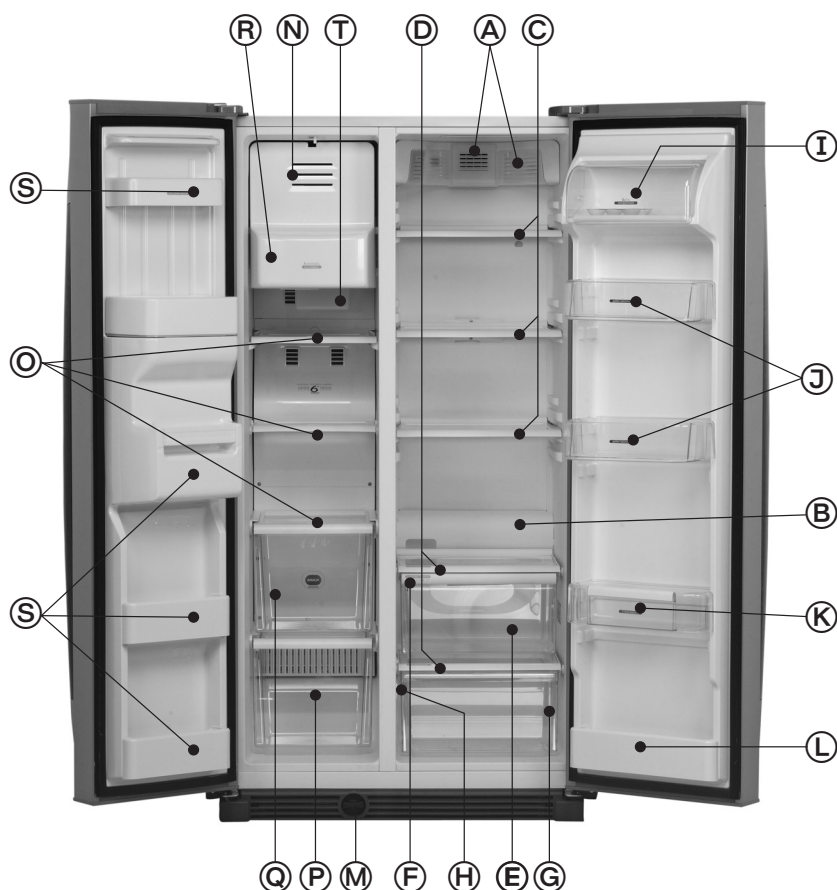


COMPARTO FRIGORIFERO

- A.** Luce interna (a seconda del modello)
- B.** Luce intermedia (a seconda del modello)
- C.** Ripiano regolabile
- D.** Ripiano - coperchio cassetto
- E.** Cassetto verdura
- F.** Regolazione cassetto verdura
- G.** Cassetto carne
- H.** Regolazione cassetto carne
- I.** Comparto latticini
- J.** Balconcini
- K.** Balconcino 2 lt. con ferma-bottiglie
- L.** Balconcino 0,75 lt.
- M.** Filtro acqua (a seconda del modello)

COMPARTO CONGELATORE

- N.** Produttore automatico di ghiaccio
- O.** Piani in vetro / griglie (a seconda del modello)
- P.** Cassetto / cesto basso (a seconda del modello)
- Q.** Cassetto / cesto alto (a seconda del modello)
- R.** Cassetto cubetti ghiaccio
- S.** Balconcini congelatore
- T.** Luce interna

COME UTILIZZARE L'APPARECCHIO

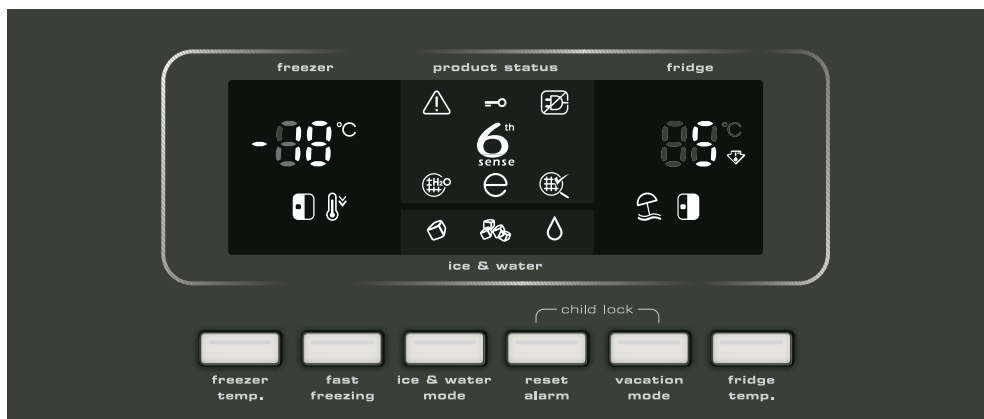

PRIMO UTILIZZO

Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e idrica (vedi manuale Installazione).

All'atto della connessione elettrica sul display verranno visualizzate le temperature preimpostate in fabbrica. Qualora appaia l'indicatore di temperatura e il segnale acustico è attivo (significa che è intervenuto l'allarme di lungo black-out) tenere premuto il pulsante di reset allarmi.

Nota: Dopo la messa in funzione è necessario attendere 2/3 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata ad un normale carico del prodotto.

GUIDA ALLA SELEZIONE DELLE FUNZIONI

Temperatura comparto congelatore

La temperatura ideale impostata in fabbrica è -18°C. Per modificare la temperatura premere il pulsante **freezer temp** fino al raggiungimento del valore desiderato che verrà visualizzato sul display.

Temperatura comparto frigorifero

La temperatura ideale impostata in fabbrica è 5°C.

Per modificare la temperatura premere i pulsanti **fridge temp** fino al raggiungimento del valore desiderato che verrà visualizzato sul display.

Ice & water mode

Il pulsante **ice & water mode** consente di selezionare il tipo di ghiaccio desiderato: ghiaccio tritato  o a cubetti . L'erogazione dell'acqua è sempre disponibile e l'icona relativa  è sempre illuminata.

Congelamento rapido (Fast freezing)

Questa funzione deve essere attivata prima di procedere al congelamento di alimenti freschi nel comparto freezer. La funzione si attiva premendo il pulsante **fast freezing** fino all'accensione del simbolo . La funzione si disattiva automaticamente dopo 24 ore, oppure manualmente ripremendo il pulsante.

Vacation mode

Questa funzione consente di disattivare la refrigerazione del comparto frigorifero in caso di prolungata assenza dell'utente. La funzione si attiva/disattiva premendo il pulsante **vacation mode** fino all'accensione/spengimento del simbolo . Dopo aver attivato la funzione è necessario rimuovere dal comparto frigo gli alimenti deperibili e tenere la porta chiusa, in quanto il frigorifero mantiene una temperatura adeguata ad evitare la formazione di odori.

Funzione 6th Sense

Quando l'icona si accende significa che l'apparecchio sta lavorando per raggiungere le condizioni di conservazione ottimali.

La funzione si attiva automaticamente quando:

- è stata caricata una quantità notevole di alimenti da raffreddare e/o da congelare.
- la porta del frigorifero e/o del congelatore è rimasta aperta a lungo.
- si è verificata una mancanza di corrente elettrica di lunga durata.

Il simbolo resta acceso per il tempo necessario al ripristino automatico delle condizioni ottimali di conservazione.

Indicatore termometro Listeria (in alcuni modelli)

Questo simbolo permette di verificare che la temperatura del comparto frigo sia idonea ad una corretta conservazione degli alimenti.

Se l'indicatore è acceso e l'apparecchio è in funzione da almeno 24 ore, significa che la temperatura all'interno del comparto frigo è quella corretta. In caso contrario occorre ridurre la temperatura impostata ed attendere 12 ore prima di effettuare un nuovo controllo visivo dell'indicatore.

Filtro antibatterico (se disponibile)

Questo simbolo indica lo stato di esaurimento del filtro antibatterico.

Al momento dell'acquisto dell'apparecchio l'icona è accesa. Quando l'icona inizia a lampeggiare occorre procedere con la sostituzione del filtro: sostituire la cartuccia e successivamente premere il tasto **reset alarm** fino a che l'icona non cessa di lampeggiare. ☎ 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Filtro acqua (se disponibile)

Questo simbolo indica lo stato di esaurimento del filtro dell'acqua.

Al momento dell'acquisto dell'apparecchio, l'icona relativa al filtro si illumina di verde. Successivamente l'icona diventa di colore blu e poi rosso: significa che entro breve sarà necessario sostituire il filtro.

Quando l'icona si illumina di rosso ed inizia a lampeggiare occorre procedere con la sostituzione.

Sostituire la cartuccia e successivamente premere il tasto **reset alarm** fino a che l'icona non diventa verde. ☎ 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Bloccaggio tastiera (Child lock)

Tale funzione consente di evitare accidentali cambi di settaggio.

Si imposta premendo contemporaneamente i pulsanti **reset alarm** e **vacation mode** per circa 3 secondi, fino all'accensione del simbolo  e all'attivazione di un segnale acustico. Per disinserire la funzione ripetere la procedura fino allo spegnimento del simbolo.

Eco mode

Questa funzione opzionale può essere inserita per risparmiare energia.

E' importante tener presente che questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Per attivarla premere contemporaneamente, per circa 5 secondi, i pulsanti RESET e ICE&WATER MODE fino al completo spegnimento del display e all'accensione del simbolo .

Ogni qualvolta si interagisce con il pannello comandi (prelevamento acqua/ghiaccio, etc...) il display si illumina completamente per 15 secondi trascorsi i quali il display di spegne lasciando visibile l'icona Eco. Per ripristinare il normale funzionamento eseguire la stessa procedura fino a quando sul display non saranno visualizzate le temperature precedentemente impostate.

ALLARMI

Queste indicazioni sono comunicate da un segnale acustico e da segnalazioni visive.

Importante: Per disattivare il segnale acustico, premere il tasto reset alarm. Se l'allarme acustico non viene disattivato premendo il pulsante, si disattiverà automaticamente dopo 10 minuti.

Allarme black out

Si attiva quando si verifica una prolungata interruzione di corrente che ha causato un aumento di temperatura del comparto congelatore. Sul display del congelatore lampeggia la temperatura massima raggiunta durante l'assenza di corrente. In contemporanea si attiva il segnale acustico e lampeggia la spia di allarme .

Importante: Si raccomanda di controllare lo stato di conservazione degli alimenti prima di procedere al loro consumo.

Allarme porta aperta

Il simbolo della porta frigo/congelatore (o entrambe) si accende quando una o entrambe le porte dell'apparecchio vengono aperte.

Quando le porte rimangono aperte per più di 2 minuti, il simbolo lampeggia e il segnale acustico si attiva.

Allarme funzionamento

L'attivazione del segnale acustico e la visualizzazione di lettere sul display segnala un problema dell'apparecchio. Chiamare l'assistenza e comunicare loro il codice visualizzato sul display al posto della temperatura.