



ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ

INDESIT

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті

www.indesit.com/register**Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.**


ОПИС ВИРОБУ

ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Зачекайте принаймні дві години після установаження, перш ніж підключити прилад до електромережі.
Підключіть прилад до електромережі і поверніть ручку термостата, щоб увімкнути пристрій.

Увімкнувши прилад, зачекайте 4-6 годин, доки він не охолodиться до температури зберігання для звичайно заповненого пристрою. Вмонуйте у вентилятор антибактеріальний фільтр для усунення неприємних запахів, як це показано на упаковці фільтру (за наявності).

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

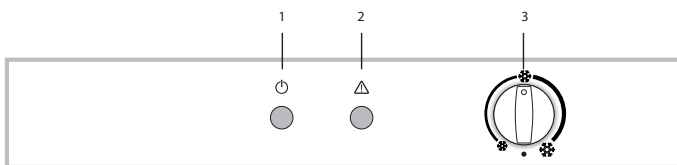

1. Лампа індикатору потужності
2. Індикатор попередження
3. Ручка керування температурою

ЗАМОРОЖУВАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ

Помістіть свіжий продукт, який потрібно заморозити, на решітку у морозильному відділенні таким чином, щоб він не торкався вже заморожених продуктів.

Кількість свіжих продуктів, які можна заморозити протягом 24 годин, указано на табличці з паспортними даними.

Щоб заморозити свіжі продукти, поставте решітку морозильного відділення у верхнє положення.

ТЕМПЕРАТУРА В МОРОЗИЛЬНОМУ ТА ХОЛОДИЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННЯХ

Цей холодильник/морозильник вмикається за допомогою термостата, розташованого всередині холодильного відділення.

Температура в обох відділеннях регулюється шляхом повертання ручки термостата.


Термостат встановлено у положення ❄️: **мінімальне охолодження**

Термостат встановлено у положення ❄️❄️: **середнє охолодження**
Термостат встановлено у положення ❄️❄️❄️: **максимальне охолодження**

Термостат встановлено у положення •: **без охолодження, без освітлення**

При встановленні ручки термостата у положення•-прилад буде повністю вимкнено.

МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

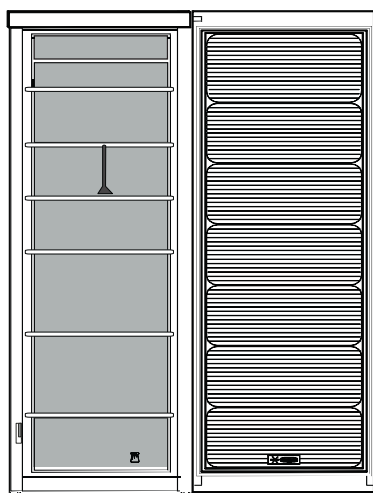

Умовні позначки



ЗОНА ЗАМОРОЖУВАННЯ
Усі продукти харчування

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Що робити, якщо...	Можливі причини	Рішення
Прилад не працює.	<ul style="list-style-type: none">Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу.	<ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що:<ul style="list-style-type: none">електроживлення не відключено;штепсельна вилка вставлена в розетку електроживлення належним чином, а двополюсний вимикач (за наявності) знаходиться у правильному положенні ("ON");захисні пристрої побутової електричної системи функціонують належним чином;шнур живлення не пошкоджено;ручка термостата не знаходиться у положенні "●".
Не працює освітлення всередині приладу.	<ul style="list-style-type: none">Можливо, потрібно замінити лампу.	<ul style="list-style-type: none">Якщо виникла потреба виконати заміну, від'єднайте прилад від електромережі і зверніться до Центру технічного обслуговування клієнтів.
Температура всередині відділень недостатньо низька.	<ul style="list-style-type: none">Причини можуть бути різними (див. стовпець «Рішення»).	<ul style="list-style-type: none">Перевірте, чи:<ul style="list-style-type: none">закриті дверцята належним чином;не встановлено прилад поблизу джерела тепла;встановлено належну температуру;ніщо не перешкоджає циркуляції повітря крізь вентиляційні сітки в нижній частині пристрою.
На дні холодильного відділення наявна вода.	<ul style="list-style-type: none">Забився отвір для зливання талої води.	<ul style="list-style-type: none">Очистіть отвір для стікання талої води (див. розділ «Чищення та обслуговування»).
Надмірний шар інію в морозильному відділенні.	<ul style="list-style-type: none">Дверцята морозильного відділення зачинено неналежним чином.	<ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що ніщо не перешкоджає належному закриттю дверцят.Розморозьте морозильне відділення.Переконайтеся, що пристрій правильно встановлено.
Нагрівається передній край пристрою, ізолюваний ущільнювачем дверцят.	<ul style="list-style-type: none">Це не проблема. Це запобігає утворенню конденсату.	<ul style="list-style-type: none">Жодні дії з цього приводу не потрібні.
Температура в холодильному відділенні занадто низька.	<ul style="list-style-type: none">Встановлено занадто низьку температуру.Можливо, до морозильного відділення завантажили велику кількість свіжих продуктів.	<ul style="list-style-type: none">Спробуйте встановити нижчу температуру.Якщо до морозильного відділення поклали свіжі продукти, зачекайте, доки буде завершено заморожування.Вимкніть вентилятор (за наявності), який описано в пункті «ВЕНТИЛЯТОР».



Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, інструкцію з експлуатації, довідковий листок технічних даних та дані з електроспоживання:

- Відвідайте наш веб-сайт docs.indesit.eu
- Використайте QR-код
- Або, зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів (Номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

