

KIITOS, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN.


Vieläkin täydellisempää käyttäjätukea varten rekisteröi laitteesi osoitteessa [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Ennen laitteen käyttöä lue huolellisesti terveys- ja turvallisuusopas.

Ennen laitteen käyttöä on ehdottomasti poistettava kuljetuspultit. Katso asennusoppaasta tarkemmat niiden poistoa koskevat ohjeet.

OHJAUSPANEELI

- 1. PIKA / GREEN -painike
- 2. YLÖS / ALAS -painikkeet
- 3. ON/OFF-painike
- 4. ACTIVE CARE -painike ja merkkivalo
- 5. PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painike
- 6. VARMISTA / NÄPPÄINLUKKO -painike
- 7. KÄYNNISTYKSEN VIIVÄSTYS -painike
- 8. LINKOUS-painike
- 9. LÄMPÖTILA-painike
- 10. VALINNAT / ASETUKSET -painike
- 11. HÖYRYHYGIENIA/SUOSIKIT-painike
- 12. PESUOHJELMAN VALINTANAPPULA

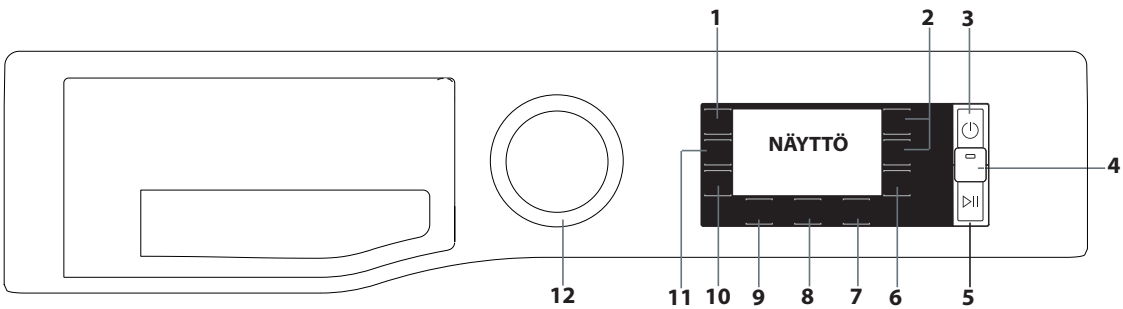

PESUOHJELMA TAULUKKO

| Enimmäistäyttömäärä 9 kg<br>Virrankulutus pois päältä tilassa 0,5 W / päällä tilassa 8 W |                       |            |             |                               |                             |               | ACTIVE CARE | Lisää pyyk-kejä | Pesuaine ja lisäaineet |      |               | Suositeltu pesuaine |       | Jäämäkosteus % (****) | Energian kulutus kWh | Kok.vesimäärä litraa | Pyykkien lämpötila °C |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------|------|---------------|---------------------|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Pesujakso                                                                                |                       | Lämpötilat |             | Maksimiliin-kousnope-us (rpm) | Enim-mäis-täyttö-määrä (kg) | Kesto (t:min) |             |                 | Esipesu                | Pesu | Huuhte-luaine | Jauhe               | Neste |                       |                      |                      |                       |  |
|                                                                                          |                       | Asetus     | Alue        |                               |                             |               |             |                 | 1                      | 2    | 3             |                     |       |                       |                      |                      |                       |  |
|                                                                                          | Eco 40-60 (1)         | 40 °C      | 40°C        | 1551                          | 9,0                         | 3:40          | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | 45                    | 0,88                 | 58                   | 34                    |  |
|                                                                                          |                       |            |             | 1551                          | 4,5                         | 2:50          | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | 45                    | 0,63                 | 51                   | 35                    |  |
|                                                                                          |                       |            |             | 1551                          | 2,25                        | 2:10          | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | 45                    | 0,48                 | 41                   | 32                    |  |
|                                                                                          | Puuvilla (2)          | 40°C       | ❄ - 60°C    | 1600                          | 9,0                         | 3:55          | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | 49                    | 1,10                 | 97                   | 45                    |  |
|                                                                                          | Tekokuidut (3)        | 40°C       | ❄ - 60°C    | 1200                          | 4,5                         | 2:55          | —           | ●               | ●                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | 35                    | 0,8                  | 55                   | 43                    |  |
|                                                                                          | Sekapyykki            | 40°C       | ❄ - 40°C    | 1600                          | 9,0                         | **            | ●           | ●               | ●                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Hienopesu             | 40°C       | ❄ - 40°C    | 1000                          | 4,5                         | **            | ●           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Tahranpoisto 40°      | 40°C       | ❄ - 40°C    | 1000                          | 4,5                         | **            | ●           | ●               | —                      | ●    | ○             | ✓                   | —     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Pika 30'              | 30°C       | ❄ - 30°C    | 800                           | 4,5                         | 0:30          | ●           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | 71                    | 0,18                 | 37                   | 27                    |  |
| Erityistekstiilit                                                                        |                       |            |             |                               |                             |               |             |                 |                        |      |               |                     |       |                       |                      |                      |                       |  |
|                                                                                          | Valkoiset             | 40°C       | ❄ - 90°C    | 1600                          | 9,0                         | 2:00          | ●           | ●               | ●                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | 55                    | 0,89                 | 89                   | 42                    |  |
|                                                                                          | Liinavaatteet         | 60°C       | ❄ - 60°C    | 1600                          | 9,0                         | **            | ●           | ●               | —                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Paidat                | 40°C       | ❄ - 40°C    | 600                           | 2,0                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Business              | 30°C       | ❄ - 30°C    | 400                           | 2,0                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Vauvan Vaatteet       | 40°C       | ❄ - 40°C    | 800                           | 4,0                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Peitot                | 30°C       | ❄ - 30°C    | 1000                          | 3,5                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Silkki & verhot       | 30°C       | ❄ - 30°C    | —                             | 1,0                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Farkut                | 40°C       | ❄ - 40°C    | 800                           | 4,0                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Pika 15min            | 30°C       | ❄ - 30°C    | 800                           | 4,5                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Pehmolelut            | 30°C       | ❄ - 30°C    | —                             | 1,0                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | —             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Linkous & Tyhjennys * | —          | —           | 1600                          | 9,0                         | **            | —           | —               | —                      | —    | —             | —                   | —     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Linkous ja huuhtelu   | —          | —           | 1600                          | 9,0                         | **            | —           | —               | —                      | —    | ○             | —                   | —     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Höyryraikastus        | —          | —           | —                             | 2,0                         | **            | —           | —               | —                      | —    | —             | —                   | —     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | 20°C                  | 20 °C      | ❄ - 20 °C   | 1600                          | 9,0                         | 1:50          | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | 55                    | 0,14                 | 78                   | 22                    |  |
|                                                                                          | Villa                 | 40°C       | ❄ - 40°C    | 800                           | 2,0                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | —                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
|                                                                                          | Anti-allergia         | 60°C       | 40°C - 60°C | 1600                          | 5,0                         | **            | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | —                     | —                    | —                    | —                     |  |
| ★ Suosikki: sen avulla voidaan tallentaa mikä tahansa pesuohjelma.                       |                       |            |             |                               |                             |               |             |                 |                        |      |               |                     |       |                       |                      |                      |                       |  |
|                                                                                          | Eco Puuvilla (4)      | 60 °C      | 60 °C       | 1600                          | 9,0                         | 3:55          | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | 44                    | 1,1                  | 53                   | —                     |  |
|                                                                                          |                       | 40 °C      | 40 °C       | 1600                          | 9,0                         | 3:55          | —           | ●               | —                      | ●    | ○             | ✓                   | ✓     | 49                    | 1,10                 | 97                   | —                     |  |
| ● Tarvittava annos   ○ Valinnainen annos                                                 |                       |            |             |                               |                             |               |             |                 |                        |      |               |                     |       |                       |                      |                      |                       |  |

! Käännä nuppi asentoon ja voit siirtyä valikkoon, josta asetetaan lisäpesuohjelmat.

Näytöllä tai ohjekirjassa osoitettu jakson kesto aika on arvio, joka on laskettu perusolosuhteiden mukaisesti. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen useista eri tekijöistä kuten tulevan veden lämpötila ja paine, ympäristön lämpötila, pesuaineen määrä, lastin määrä ja tyyppi, lastin tasapainoisuus, valitut lisätoiminnot. Muille kuin Eco 40-60 ohjelmille annettavat arvot ovat viitteellisiä.

1) Eco 40-60 - Testipesuohjelma eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti 2019/2014. Tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta normaaliikilaisen puuvillapyykin pesuun.  
Huomautus: näytöllä näkyvät linkousnopeuden arvot voivat poiketa hieman taulukon arvoista.

Kaikille testauslaitoksille:

- 2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta pesuohjelmaksi ja lämpötilaksi 40 °C.
- 3) Pitkä keinokuituohjelma: aseta pesuohjelmaksi ja lämpötilaksi 40 °C.

\* Jos valitaan ohjelma ja poistetaan linkousjakso käytöstä, pesukone tyhjentää vain veden.


\*\* Pesuohjelmien kesto voidaan tarkastaa näytöltä.

\*\*\* Ohjelman loppumisen sekä suurimmalla linkousnopeudella suoritettun linkoamisen jälkeen, ohjelman oletusasetuksilla.

4) Eco Puuvilla- Testipesuohjelmat asetuksen 1061/2010 mukaisesti. Aseta pesuohjelma ja lämpötilaan 40 °C tai 60 °C tähän ohjelmaan siirtymistä varten.

TUOTTEEN KUVAUS

- 1. Ylätaso
- 2. Pesuaineen annostelijan lokerikko
- 3. Ohjauspaneeli
- 4. Kädensija
- 5. Tarkastusluukku
- 6. Tyhjennyspumppu (sokkelin takana)
- 7. Sokkeli (irrotettava)
- 8. Säädettävä jalat (2)

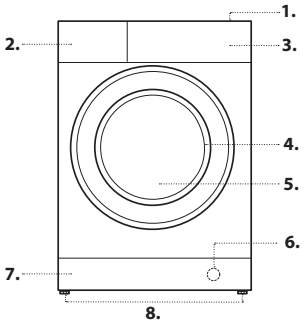

PESUAINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO

Osasto 1: Esipesun pesuaine (jauhe)  
Osasto 2: Pesuvaiheen pesuaine (jauhe tai neste)


Jos käytetään nestemäistä pesuainetta, suositellaan käyttämään irrotettavaa muoviluiskaa A (toimitettu) oikein tapahtuvaa annostelua varten.

Jos käytetään jauhemaista pesuainetta, aseta luiska koloon B.

Osasto 3: Lisäaineet (huuhteluaine ym.)  
Huuhteluaine ei saa vuotaa ritilän yli.

! Käytä jauhemaista pesuainetta puuvillapyykeille, esipesuun ja pestäessä yli 60 °C:ssa.

! Noudata pesuainepakkauksessa olevia ohjeita.

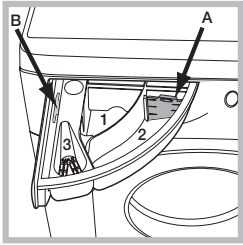

PESUJAKSOT

Noudata vaatteiden pesumerkinnoissä olevien symbolien ohjeita. Symbolissa osoitettu arvo on vaatteiden pesuun suositeltu enimmäislämpötila.

Eco 40-60

Sopii käytettäväksi pestäessä samassa ohjelmassa normaalilukaisia puuvillavaatteita, joille suositellaan pesulämpötilaksi 40 °C tai 60 °C. Tämä on peruspuuvillaohjelma ja se on tehokkain ohjelma veden ja energian kulutuksen osalta.

Puuvilla

Normaali- ja erittäin likaisille vahvoille puuvillapyykeille.

Tekokuidut

Sopii hieman likaisten synteettisistä kuiduista (esim. polyesteri, polyakryyli, viskoosi ym.) tai synteettisten ja puuvillakuitujen sekoitteista tehtyjen vaatteiden pesuun.

Sekapyykki

Pestäessä hieman likaisia ja normaalilukaisia kestäviä puuvillaa, pellavaa, synteettisiä kuituja tai kuitusekoitteita olevia vaatteita.

Hienopesu

Erittäin arkojen vaatteiden pesuun. Suositellaan kääntämään vaatteet nurinpäin ennen niiden pesua. Käytä nestemäistä pesuainetta aroille vaatteille parhaan tuloksen takaamiseksi.

Tahranpoisto 40°

Ohjelma sopii erittäin likaisten väriltään kestävien vaatteiden pesuun. Se takaa pesuluokan, joka on korkeampi kuin perusluokka (A-luokka). Kun käytät ohjelmaa, älä laita erivärisiä vaatteita samaan koneelliseen. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta. Suositellaan esikäsittelemään erityisellä lisäaineella, jos havaitaan pinttyneitä tahroja.

Pika 30'

Hieman likaisten pyykkien nopeaan pesuun. Tämä ohjelma kestää ainoastaan 30 minuuttia säästäten aikaa ja energiaa.

Erikoistekstiilit

Valkoiset

Normaalilikaisten ja erittäin likaisten kestävien puuvillaisten ja pellavaisten pyyhkeiden, alusvaatteiden, pöytäliinojen ja vuodevaatteiden ym. pesuun.

Liinavaatteet

Kodin liinavaatteiden pesuun yhdellä ohjelmalla. Se optimoi huuhteluaineen käytön ja sen avulla voit säästää aikaa ja sähköä. Suosittelemme, että käytät jauhemaista pesuainetta.

Paidat

Käytä erityistä pesuohjelmaa eriväristen ja erityyppistä kangasta olevien paitojen pesuun, jotta taataan niille paras mahdollinen hoito.

Business

Ohjelma harvoin käytettävillä tai vain hieman likaisille vaatteille (älä käytä kuivapestäville vaatteille).

Noudata vaatteiden pesumerkinnoissä olevia ohjeita.

Vauvan Vaatteet

Käytä tätä erityistä pesuohjelmaa, joka puhdistaa pienten lasten vaatteissa olevat tyypilliset likajäämät sekä poistaa kaikki pesuainejäämät vaipoista, jotta ehkäistään allergiaoireiden syntymistä vauvojen herkälle iholle. Ohjelma voidaan määrittää vähentämään bakteerien määrää käyttämällä suurempi määrä vettä ja optimoimalla pesuaineeseen lisättyjen desinfiointien lisäaineiden erityisvaikutus.

Peitot

Suunniteltu haahkan untuvilla täytettyjen tuotteiden kuten peittojen, tynnyjen ja anorakkien pesuun. Suositellaan lisäämään kyseiset

täytetyt tuotteet rumpuun kulmat taitettuna sisäänpäin. Älä ylitä ¾ rummun täyttömäärästä. Parasta mahdollista pesutulosta varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.

Silkki & verhot

Käytä tätä erityispesuohjelmaa silkisten vaatteiden tai verhojen pesuun. Suosittelemme käyttämään erityispesuainetta, joka on suunniteltu arkojen vaatteiden pesuun.

Pese verhot taittelemalla ja asettamalla ne tynnyliinaan tai verkkopussiin.

Farkut

Käännä ylösalaisin ennen pesua ja käytä nestemäistä pesuainetta.

Pika 15min

Hieman likaisten pyykkien nopeaa pesua varten. Ei sovi villalle, silkille ja käsinpestäville vaatteille.

Pehmolelut

Tällä ohjelmalla voidaan poistaa pölyä helpommin ja pestä pehmolevyt paremmin.

Linkous & Tyhjennys

Linkoaa pyykkiä ja tyhjentää sitten veden. Kestäville pyykeille. Jos suljet pois linkousjakson, pesukone suorittaa vain veden tyhjennyksen.

Linkous ja huuhtelu

Huuhtelee ja linkoaa sitten. Kestäville pyykeille.

Höyryraikastus

Vaatteet ovat kosteita ohjelman päättyessä ja siten suosittelemme ripustamaan ne kuivumaan (2 kg, karkeasti arvioiden 3 pyykkiä). Tämä ohjelma raikastaa vaatteita poistaen pahat hajut ja elvyttämällä kuituja. Laita ainoastaan kuituja pyykin (jotka eivät ole likaisia) ja valitse ohjelma "Höyryraikastus". Vaatteet ovat hieman kosteita jakson lopussa ja ne voidaan pukea päälle muutaman minuutin kuluttua. "Höyryraikastus" tekee silittämisestä helpompaa.

! Älä lisää huuhtelu- tai pesuaineita.

! Ei suositella villalle tai silkille.

20°C

Hieman likaisten puuvillavaatteiden pesuun, lämpötilassa 20 °C.

Villa - Woolmark Apparel Care - Green:

"Villa"-pesujakso on Woolmark-yhtiön hyväksymä "käsinpestäväksi" luokiteltavien vaatteiden pesuun, mikäli pesu on vaatteiden pesumerkinnoissa olevien ohjeiden sekä tämän pesukoneen valmistajan antamien ohjeiden mukainen. (M1127)



Anti-allergia


Sopii tärkeimpien allergeenien poistoon, esimerkiksi siitepöly, punkit ja kissan tai koiran karvat.

Eco Puuvilla

Normaalilikaisten puuvillavaatteiden pesuun. Lämpötiloissa 40 °C ja 60 °C.

NÄYTTÖ

Näyttö on hyödyllinen pesukonetta ohjelmoitaessa ja se antaa paljon tietoja.

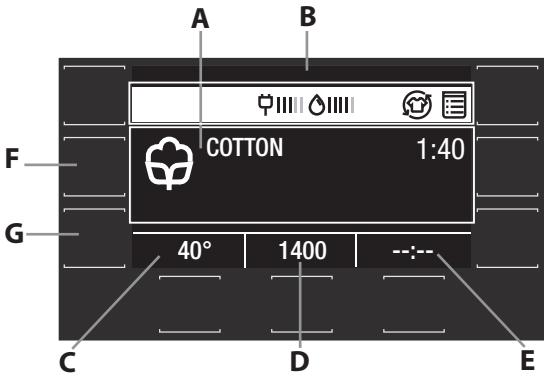

Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painikkeita ja , vahvista haluttu valinta -painikkeella.

Kun pesukone kytketään päälle ensimmäisen kerran, sinua pyydetään valitsemaan kieli ja näytölle tulee automaattisesti kielivalintavalikko.

Valitse haluamasi kieli painamalla painikkeita ja sekä vahvista valinta painamalla -painiketta.

Alueella **A** näyttää seuraavat: kuva ke ja valittu pesuohjelma, pesuvaiheet ja pesuohjelman loppuun jäljellä oleva aika.

Alue **B** näyttää: valitut valinnat, valitun ohjelman energian ja veden kulutus ja painikkeiden lukituksen symboli.

Alue **C** näyttää asetetun ohjelman oletuslämpötilan ja jos ohjelma ei sisällä lämpötilan asetusta, alueella näkyy symboli "-- °".

Alue **D** näyttää asetetun ohjelman mukaisen oletuslinkousnopeuden ja jos ohjelma ei sisällä linkousjakson asetusta, alueella näkyy symboli "--".

Alue **E** näyttää valitun ohjelman käynnistykseen jäljellä olevan ajan, jos on

asetettu VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS.

Voidaan tallentaa yksi tai useampia suosikkipesuohjelmia painamalla painiketta **F** jatkuvasti noin 3 sekuntia.

Jotta voit tallentaa ohjelmia, käännä nuppi asentoon ☆.

Paina painiketta **G** ja voit siirtyä valikkoon, josta asetetaan pesun lisätoiminnot.

Paina jatkuvasti painiketta **G** noin 3 sekuntia ja voit siirtyä asetusten valikkoon:

- Kielivalinta: käyttäjä voi valita halutun kielen painamalla △ ja ▽ painikkeita ja hän voi vahvistaa sen ▢-painikkeella.
- Ääni: käyttäjä voi aktivoida tai poistaa käytöstä painikkeiden äänen painamalla painikkeita △ ja ▽, valinta vahvistetaan ▢-painikkeella.
- Näytönkirkkaus: käyttäjä voi valita näytön kirkkauden tyyppin painamalla painikkeita △ ja ▽, valinta vahvistetaan ▢-painikkeella.
- Oletusasetusten palauttaminen: oletusasetukset voidaan palauttaa painamalla jatkuvasti painiketta ▢ vähintään 2 sekuntia.

**!** Pesuohjelman aikana on otettu käyttöön, jos käyttäjä ei käsittele näyttöä 5 minuuttia, NÄYTÖNSÄÄSTÄJÄ aktivoituu. Palaa edelliseen ikkunaan yksinkertaisesti painamalla mitä tahansa painiketta.

**NÄYTÖN OSOITTIMET**

Toimintahäiriö: Soita huoltoon ☎

Katso vianetsintälukua

Toimintahäiriö: Vesisuodatin tukkeutunut ☐

Vettä ei voida tyhjentää, vesisuodatin on ehkä tukossa

Toimintahäiriö: Ei vettä ☹

Ei ollenkaan tai ei riittävästi tulovettä.

Toimintahäiriön tapauksessa katso ”Vianetsintä”-lukua.

➡ **Näppäinlukko**

Aktivoi ohjauspaneelin lukitus painamalla jatkuvasti painiketta ➡ noin 3 sekuntia. Kun näytöllä näkyy **”NÄPPLUK.”**, ohjauspaneeli on lukittu (lukuun ottamatta ON/OFF ⏻ -painiketta). Tämä estää pesuohjelmien vahingossa tapahtuvan muuttamisten erityisesti, jos kodissa on lapsia. Poista ohjauspaneelin lukitus painamalla jatkuvasti painiketta ➡ noin 3 sekuntia.

🔒 **Lukitun luukun osoitin**

Kun tämä palaa, symboli osoittaa luukun olevan lukittu. Estä vahingot odottamalla, että symboli sammuu ennen luukun avaamista.

Voit avata luukun ohjelman ollessa käynnissä painamalla PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta ▷▢ ja jos symboli 🔒 on pois päältä, luukku voidaan avata.

## ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Kun laite on asennettu, ennen ensimmäisten pyykkien pesua suorita pesujakso lisäten pesuainetta mutta ilman pyykejä ja käytä pesuohjelmaa numero **Valkoiset (60°)**.

## PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

Valmistele pyykit noudattaen luvussa ”VINKKEJÄ JA EHDOTUKSIA” olevia suosituksia.

- Paina ON/OFF-painiketta ⏻ ja ”WHIRLPOOL” tulee näkyviin näytölle.
- Avaa luukku. Laita pyykit ja varmista, ettet ylitä enimmäistäyttömäärää, joka osoitetaan pesuohjelmataulukossa.
- Vedä ulos pesuaineen annostelijan lokerikko ja kaada pesuainetta vastaaviin osastoihin kuten kuvataan luvussa ”PESUAIINEEN ANNOSTELIJAN LOKERIKKO”.
- Sulje luukku.
- Pesukone valitsee automaattisesti valitulle pesuohjelmalle asetetut oletuslämpötilan ja linkousnopeuden.
- Valitse haluttu pesuohjelma.
- Valitse halutut valinnat.
- Käynnistä pesuohjelma painamalla PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta ▷▢ ja luukku lukkiutuu (🔒 symboli syttyy).

## OHJELMAN TAUKOTILA

Aseta pesuohjelma taukotilaan painamalla PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta ▷▢ uudelleen. Käynnistä pesuohjelma sen keskeytyskohdasta painamalla PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta ▷▢ uudelleen.

## LUUKUN AVAAMINEN TARVITTAESSA

Kun ohjelma käynnistyy, symboli 🔒 syttyy ja osoittaa, ettei luukku voi avata. Pesuohjelman ollessa käynnissä luukku pysyy lukittuna. Avaa luukku ohjelman ollessa käynnissä, esimerkiksi jos haluat lisät tai poistaa pyykejä, painamalla PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta ▷▢ ohjelman asettamiseksi taukotilaan. Jos symboli 🔒 ei pala, luukku voidaan avata. Jatka ohjelmaa painamalla PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta ▷▢ uudelleen.

## PYYKKIEN LISÄÄMINEN ➡

Näytön kuvake osoittaa, kun lisävaatteita voidaan lisätä pesukoneeseen heikentämättä pesutulosta. Kun haluat lisätä vaatteita, ensiksi aseta pesukone taukotilaan painamalla PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta ▷▢ ja avaa sitten luukku ja lisää ne.

Paina PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta ▷▢ uudelleen käynnistääksesi pesujakso uudelleen pisteestä, johon se keskeytettiin.

## PESUOHJELMAN VAIHTAMINEN

Vaihda pesuohjelma sen ollessa käynnissä asettamalla pesukone taukotilaan PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painikkeella ▷▢ ja valitse sitten haluttu ohjelma sekä paina PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta ▷▢ uudelleen.

**!** Peruuta jo käynnistynyt ohjelma painamalla ja pitämällä painettuna ON/OFF ⏻ -painiketta. Ohjelma pysähtyy ja kone kytkeytyy pois päältä.

## PESUOHJELMAN PÄÄTTYMINEN

Tämä osoitetaan näytön kirjoituksella **”OHJ. LOPPU”** ja kun symboli 🔒 sammuu, luukku voidaan avata. Avaa luukku, poista pyykit ja sammuta pesukone. Jos et paina ON/OFF ⏻ -painiketta, pesukone sammuu automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.

## VALINNAT

- Jos suoritettu valinta ei sovi yhteen asetetun pesuohjelman tai muun aiemmin suoritetun valinnan kanssa, valikossa yhteensopimattoman valinnan nimi näkyy harmaana ja näytölle tulee näkyviin **”Ei saatavilla”** (Not available) ja voit kuulla äänimerkin eikä valintaa aktivoida.

### 🚰 # Höyryhygienia

Tämä vaihtoehto korostaa pesutulosta aikaansaamalla höyryä pesuohjelman aikana, jotta poistetaan kaikki bakteerit kuiduista, joita elvytetään samalla. Aseta pyykit rumpuun, valitse yhteensopiva ohjelma ja valitse höyryhygienia.

**!** Pesukoneen toiminnan aikana syntyvä höyry saattaa tehdä tarkastusluukun sameaksi.

### 🕒 Käynnistyksen viivästys

Aseta valitun ohjelman viivästetty käynnistys painamalla vastaavaa painiketta toistuvasti, kunnes saavutetaan haluttu viivästysaika. Kun tämä valinta on aktivoitu, valitut käynnistyksen viivästyksen arvot näkyvät näytöllä. Poista viivästetyn käynnistyksen asetus painamalla painiketta, kunnes näytölle tulee näkyviin ”--:--”.

### 🌿 Active Care

Veden kanssa esisekoitettu pesuaine luo ainutlaatuisen emulsion, joka työntyy paremmin vaatteiden kuituihin puhdistaen tahrat alhaisemmissa lämpötiloissa ja säilyttäen täydellisinä värit ja tekstiilit. Nämä tulokset saadaan myös vaatteiden hellästä käsittelystä huolehtivien erityisten rummun liikkeiden avulla.

Pesuainejauheita ja nestemäisiä pesuaineita suositellaan tätä vaihtoehtoa varten.

### 🧺 Jälkihuolto

Pesukone liikuttaa pyykejä hellävaraisesti rummun hitaiden kiertoliikkeiden avulla. Jälkihuolto alkaa ohjelman päätyttyä ja se kestää enintään 6 tuntia. Voit keskeyttää sen milloin tahansa painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin painiketta tai kääntämällä nuppia.

### 🔄🌿 Pika / Green

Kun painiketta painetaan 1. kerran, valitaan pikatoimintovaihtoehto ja ohjelman kestoa lyhennetään.

Muuten painettaessa 2. kerran, valitaan Green, jolla voidaan säästää energiaa.

### 🚰 Huuhteluteho

Tällä valinnalla lisätään huuhtelun tehoa ja taataan paras mahdollinen pesuaineen poistaminen. Se on erityisen hyödyllinen herkälle iholle.

Paina painiketta kerran, kaksi kertaa tai kolme kertaa ja siten valitse 1, 2 tai 3 huuhtelua perusohjelman huuhtelun lisäksi, jotta poistetaan kaikki pesuainejäämät. Paina painiketta uudelleen ja palaat takaisin ”tavalliseen huuhtelutyyppiin”.

### 📄 Helposti silitettävät

Pesu- ja linkousjaksoja muutetaan valitsemalla tämä toiminto ja siten vähennetään ryppyjen muodostumista.

### 🌙 Kylmäpesu

Tämä valinta säästää energiaa, koska se ei lämmitä pyykkien pesuun käytettävää vettä. Tämä on etu sekä ympäristölle että sähkölaskulle. Sen sijaan tehostettu pesutoiminto ja veden optimointi takaavat pesutulokset perusjaksoa vastaavassa keskimääräisessä ajassa.

Parhaita pesutuloksia varten suosittelemme käyttämään nestemäistä pesuainetta.

### 🧺 Esipesu

Sen avulla voit suorittaa esipesun.

### Lämpötila

Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty lämpötila. Muuta lämpötilaa painamalla painiketta ” °C ”. Arvo tulee näkyviin näytölle.

### Linkous

Jokaisella pesuohjelmalla on esimääritetty linkousnopeus. Muuta linkousnopeutta painamalla painiketta ” 🌀 ”. Arvo tulee näkyviin näytölle.

## KALKINPOISTO JA PUHDISTUSMENETTELY

Näytön kuvake 🧼 muistuttaa käyttäjille säännöllisin väliajoin (noin joka 50. jakso), että on aika suorittaa huoltojakso, jolla puhdistetaan pesukone ja ehkäistään kalkkijäämiä ja epämiellyttäviä hajuja.

Poista kalkinpoistohälytys kääntämällä nuppia tai painamalla mitä tahansa painiketta (mukaan lukien ON/OFF-painike).

Optimaalista huoltoa varten suosittelemme käyttämään WPRO kalkin- ja

rasvanpoistoinetta, noudata pakkauksen ohjeita. Tuote voidaan ostaa ottamalla yhteyttä tekniseen tukipalveluun tai verkkosivulta [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu). Whirlpool kieltäytyy kaikesta vastuusta laitteen vahingoissa, jotka aiheutuvat markkinoilla saatavilla olevien astianpesukoneille tarkoitettujen muiden puhdistustuotteiden käytöstä.

## VINKKEJÄ JA EHDOTUKSIA

### Jaottele pyykit seuraavasti:

Kangastyyppi (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät). Väri (erottele värilliset vaatteet valkoisista ja pese uudet värilliset vaatteet erikseen). Herkät (laita pienet pyykit kuten nailonsukat ja koukulliset tuotteet kuten rintaliivit kangaspussiin).

### Tyhjennä taskut

Erilaiset esineet kuten kolikot tai tupakansytyttimet voivat vahingoittaa pyykinpesukonetta ja rumpua. Tarkista napit.

### Noudata ohjeita annostelussa / lisäaineille

Tämä takaa parhaan tuloksen ja välttää ihoa ärsyttävät pesuainejäämät pyykeissä sekä säästää rahaa välttämällä liiallisen pesuaineen joutumisen jätteeksi.

### Käytä alhaista lämpötilaa ja pitkää kestoaikaa

Energian kulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä ne, jotka vaativat alhaisemman lämpötilan ja pidemmän kestoajan.

### Noudata täyttömääriä

Täytä pesukone ”OHJELMATAULUKKO”-taulukon suositusten mukaisesti veden ja energian säästämiseksi.

### Melu ja jäännöskosteuspitoisuus

Niihin voidaan vaikuttaa linkousnopeudella: mitä nopeampi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi meluisuus ja sitä alhaisempi jäljelle jäävä kosteuspitoisuus.

## HOITO JA HUOLTO

*Mitä tahansa puhdistusta ja huoltoa varten, sammuta pesukone ja irrota pistoke. Älä käytä syttyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen. Puhdista ja huolla pesukone määräajoin (vähintään 4 kertaa vuodessa).*

### Veden ja sähkön syöttöjen katkaiseminen

Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Tämä vähentää pesukoneen hydraulijärjestelmän kulumista sekä ehkäisee vuotoja. Kytke pesukone irti, kun sitä puhdistetaan ja kaikkien huoltotoimenpiteiden ajaksi.

### Pesukoneen puhdistaminen

Laitteen ulkoiset osat ja kumikomponentit voidaan puhdistaa lämpimään saippuaveteen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia aineita.

### Pesuaineen annostelijan lokerikon puhdistus

Irrota annostelijan lokerikko nostamalla ja vetämällä sitä ulospäin. Pese se juoksevan veden alla, tämä toimenpide on syytä suorittaa säännöllisin väliajoin.

### Luukun ja rummun hoito

Jätä tarkastusluukku aina raolleen, jotta estetään epämiellyttävien hajujen muodostuminen.

### Pumpun puhdistus

Pesukone on varustettu itsestäänpuhdistuvalla pumpulla, joka ei vaadi mitään huoltoa. Pienet esineet (kuten kolikot tai napit) voivat joskus pudota suojaavaan esikammioon, joka sijaitsee pumpun jalustassa. ! Varmista, että pesuohjelma on päättynyt ja kytke laite irti.

Esikammioon pääsy:

1. Irrota pesukoneen etupuolella oleva suojapaneeli työntämällä ruuvitaltta paneelin keskelle ja reunoille sekä käyttäen sitä vipuna.
2. Aseta matala ja leveä astia vesisuodattimen alle, jotta voidaan kerätä jäännösvesi.
3. Löysää tyhjennyspumpun suojusta kääntämällä sitä vastapäivään: on normaalia, että valuu hieman vettä.
4. Puhdista sisäpuoli huolellisesti.
5. Kierrä suojus takaisin.
6. Aseta paneeli takaisin paikalleen ja varmista, että koukut asettuvat paikalleen ennen paneelin työntämistä laitteeseen.

### Veden tuloletkun tarkastaminen

Tarkasta veden tuloletku vähintään kerran vuodessa. Jos se säröytynyt tai rikki, se on vaihdettava: pesujaksojen aikana korkea vedenpaine saattaa halkaista letkun.

! Älä koskaan käytä aiemmin käytettyjä letkuja.

## ANTIMIKROBINEN TIIVISTE

Tarkastusluukun ympärillä oleva tiiviste on valmistettu erityisistä seoksesta, jotta taataan antimikrobinen suojaus ja vähennetään bakteerien muodostumista jopa 99,99 %. Tiiviste sisältää pyritionisinkkiä, biosidivalmistetta, joka vähentää sellaisten vahingollisten mikrobien (\*) kuten bakteerien ja homeiden lisääntymistä, jotka aiheuttavat usein tahroja, epämiellyttäviä hajuja ja tuotteen huononemista.

**(\*) Tulokset perustuvat Perugian yliopistossa, Italiassa, suoritettuihin testeihin, testatut mikrobi:** Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum

Harvinaisissa tapauksissa saattaa aiheutua allergisia reaktioita tiivisteen ja ihon välisestä kosketuksesta.

## LISÄVARUSTEET

*Ota yhteys tekniseen huoltopalveluun ja tarkasta ovatko seuraavat lisävarusteet saatavilla tätä pesukonemallia varten.*

### Pinontasarja

Tämän lisävarusteen avulla voit kiinnittää kuivausrummun pesukoneen päälle ja säästää tilaa sekä helpottaa kuivausrummun täyttämistä ja tyhjentämistä.

## KULJETUS JA KÄSITTELY

*Älä nosta pesukonetta tarttumalla kiinni sen yläosasta.*

Kytke laite irti ja sulje vesihana. Tarkasta, että luukku ja pesuaineen annostelijan lokerikko ovat suljettu kunnolla. Irrota tuloletku vesihanasta ja irrota sitten tyhjennysletku. Tyhjennä kaikki jäännösvesi letkuista ja kiinnitä ne siten, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana. Kiinnitä kuljetuspultit takaisin paikoilleen. Toista käänteisessä järjestyksessä kuljetuspulttien irrotusmenetelmä, joka kuvataan ”Asennusohjeissa”.

# VIANETSINTÄ

Pesukoneessa saattaa joskus ilmetä toimintahäiriö. Ennen tekniseen huoltopalveluun yhteyden ottamista, varmista seuraavan luettelon avulla, ettei ongelmaa voida ratkaista helposti itse.

| Häiriöt                                                                                                                                                 | Mahdolliset syyt / Ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesukone ei käynnisty.                                                                                                                                  | Laitetta ei ole kytketty pistorasiaan kunnolla tai riittävästi, että se saisi kontaktin.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                         | Kodissa ei ole verkkovirtaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pesuohjelma ei käynnisty.                                                                                                                               | Pesukoneen luukkua ei ole suljettu kunnolla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                         | ON/OFF  -painiketta ei ole painettu.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                         | PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta  ei ole painettu.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                         | Hanavettä ei ole aukaistu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                         | Käynnistysajalle on asetettu viivästys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                         | Demotila on päällä (katso miten kytkeä pois käytöstä).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pesukone ei täyty vedellä ("  " näkyy näytöllä).                         | Veden tuloletkua ei ole liitetty hanaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                         | Letku on taittunut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                         | Hanavettä ei ole aukaistu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                         | Kodin vesijohtoverkossa ei ole vettä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                         | Paine on liian alhainen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                         | PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta  ei ole painettu.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pesukone lastaa ja poistaa vettä jatkuvasti.                                                                                                            | Tyhjennysletku ei ole 65 - 100 cm:n korkeudella lattiasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                         | Letkun vapaa pää on veteen upotettuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                         | Seinäviemärijärjestelmää ei ole varustettu huohotusputkella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                         | Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, kytke laite pois äältä ja ota yhteys tekniseen huoltopalveluun. Jos koti sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, ongelmat saattavat liittyä lappoilmioon, joka voi aiheuttaa pesukoneen jatkuvan vedenoton ja poiston. Kaupoissa on saatavilla erityisiä lappoventtiilejä ja niiden avulla voidaan estää tämä ongelma. |
| Pesukone ei tyhjennä ja näytöllä näkyy symboli  (F9E1).              | Puhdista pumpun suodatin (katso lukua Hoito ja huolto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                         | Tyhjennysletku on taittunut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                         | Tyhjennyskanava on tukkeutunut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pesukone tärisee paljon linkousjakson aikana.                                                                                                           | Kuljetuspultteja ei ole poistettu oikein asennuksen aikana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                         | Pesukonetta ei ole asetettu vaakatasoon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                         | Pesukone on tuettu huonekalujen kaappien ja seinän väliin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pesukone vuotaa.                                                                                                                                        | Veden tuloletkua ei ole kierretty kiinni kunnolla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                         | Pesuainelokerikko on tukkeutunut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                         | Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty kunnolla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Symboli  näkyy ja näytölle ilmestyy virhekoodi (esim.: F1E1, F4...). | Sammuta pesukone ja kytke se irti, odota noin 1 minuutti ja kytke se sitten takaisin päälle. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.                                                                                                                                                                                                                               |
| Liian paljon vaahtoa.                                                                                                                                   | Pesuaine ei sovi pesukoneelle (siinä on oltava maininta "sopii konepesuun" tai "kone- ja käsinpesuun" tai vastaava).                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                         | Käytettiin liian paljon pesuainetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "  "-vaiheen kuvake vilkkuu, linkousnopeutena näytetään "0".          | Pyykkien epätasapaino on estänyt linkousjakson, näin suojataan pesukonetta. Jos haluat lingota märkiä pyykkejä, lisää enemmän erikokoisia pyykkejä ja käynnistä "Linkous & Tyhjennys" -ohjelma. Vältä pieniä pyykkimääriä, jotka sisältävät vain muutaman ison erittäin paljon vettä imevän tuotteen / pese erikokoisia pyykkejä samassa koneellisessa.                              |

**Poista käytöstä DEMOTILA:** Seuraavat toimenpiteet on suoritettava peräkkäin ilman keskeytyksiä. Kytke kone PÄÄLLE ja sitten kytke se POIS uudelleen. Paina PÄÄLLÄ/PYSÄYTETTY-painiketta , kunnes kuulet summerin äänen. Kytke kone takaisin päälle. "DEMO"-osoitin vilkkuu ja kytkeytyy sitten POIS.



**Voit ladata itsellesi turvaohjeet, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:**

- Verkkosivustolta <http://docs.whirlpool.eu>
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **voit ottaa yhteyttä huoltopalveluun** (katso puhelinnumero takuukirjasesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Käyttäjä voi katsoa käyttöä ja huoltoa koskevia lisätietoja seuraavalta verkkosivulta: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Mallitiedot löytyvät käyttämällä QR-koodia, joka löytyy energiamerkinnästä. Etiketti sisältää myös mallin tunnisteen, jota voidaan käyttää tarkasteltaessa rekisteröintiportaalia osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.

