

5KSB1565



KitchenAid

İÇİNDEKİLER

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER

Parçalar ve aksesuarlar	294
-------------------------------	-----

BLENDER GÜVENLİĞİ

Önemli koruyucu tedbirler	295
Elektriksel gereklilikler.....	298
Elektrikli ekipman atık tasfiyesi	298

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI

Hız kontrol kılavuzu.....	299
Blender'ın kullanıma hazır hale getirilmesi.....	300
Blender Kullanımı.....	302
Buz Kırma işlevinin kullanılması.....	303
Darbe işlevinin kullanılması.....	304
Blender sürahisinin malzeme kabının ve Yumuşak Başlatma ile karıştırma işlevinin kullanılması	305

HARİKA SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN İPUÇLARI

Hızlı ipuçları.....	305
Nasıl yapılır?	306

BAKIM VE TEMİZLEME


Blender'ın Temizlenmesi.....	307
Sürahinin ayrı olarak temizlenmesi.....	307

SORUN GİDERME	308
---------------------	-----

GARANTİ VE SERVİS.....	310
------------------------	-----

PARÇALAR VE ÖZELLİKLER

PARÇALAR VE AKSESUARLAR

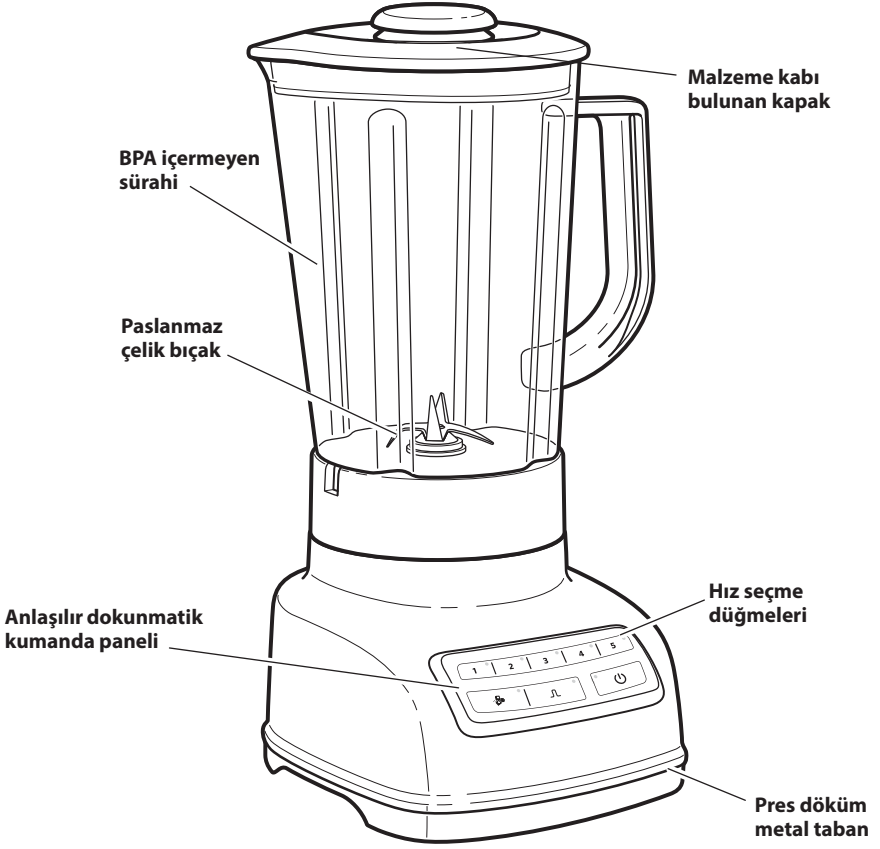

Hem sizin hem de başkalarının güvenliği oldukça önemlidir.

Bu kılavuzda ve cihazınız üzerinde oldukça önemli güvenlik mesajları bulunmaktadır. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve bu mesajlara uyun.



Bu, güvenlik uyarısı simgesidir.

Bu simge, sizin veya başkalarının ölmesine ya da yaralanmasına neden olabilecek olası tehlikeler konusunda sizi uymaktadır.

Tüm güvenlik mesajlarının ardından güvenlik uyarı simgesi ve "TEHLİKE" ya da "UYARI" kelimesi gelecektir. Bu kelimeler aşağıdaki anlamları taşımaktadır:

 **TEHLİKE**

Talimatları derhal izlememeniz halinde, **ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.**

 **UYARI**

Talimatları izlememeniz halinde, **ölebilir veya ciddi bir şekilde yaralanabilirsiniz.**

Tüm güvenlik mesajları, size olası tehlikenin ne olduğu, yaralanma olasılığının nasıl düşürülebileceği ve talimatların izlenmemesi halinde neler olabileceği konusunda sizi bilgilendirecektir.

ÖNEMLİ KORUYUCU TEDBİRLER

Elektrikli ev aletlerini kullanırken aşağıdakileri de içeren temel güvenlik tedbirlerinin daima gözetilmesi gerekmektedir:

1. Tüm talimatları okuyun. Mutfak aletinin yanlış kullanımı kişisel yaralanmalara neden olabilir.
2. Elektrik çarpması riskine karşı korunmak için Blender'ı suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
3. Bu cihaz, aletin kullanımı hakkında bu kişinin güvenliğinden sorumlu birey tarafından gözetim ya da talimat sağlanmadığı durumlarda fiziksel, duyuşal veya ruhsal kapasitesi sınırlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
4. Bu cihaz, 8 yaşında veya daha büyük çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya ruhsal kapasitesi sınırlı ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, aletin güvenli kullanımı hakkında gözetim ya da talimat sağlanması ve ilgili tehlikelerin anlaşılması halinde kullanılabilir. Çocuklar alet ile oynamamalıdır. Çocuklar, gözetim sunulmadığı takdirde temizlik veya bakım işlemlerini gerçekleştirmemelidir.

BLENDER GÜVENLİĞİ

5. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak üzere çocukların gözetim altında tutulması gerekmektedir. Çocukların gözetim olmadan blenderı kullanmasına izin vermeyin. Çocukların yakınında kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
6. Hareketli parçalara temas etmekten sakının. Kişilerin yaralanmasının ve/veya Blender'ın hasar görmesinin önlenmesi için ellerinizi, saçınızı, giysilerinizi ve spatulalar ile diğer aletleri çalıştığı sırada bıçaktan uzak tutun.
7. Gözetimsiz bırakılacağı ve kurulum, demonte etme veya temizleme işlemleri öncesinde blenderı her zaman prizden çıkarın. Cihazı çalışır durumdayken asla gözetimsiz bırakmayın.
8. Kablosu veya fişi hasar görmüş olan ya da arızalanmış veya herhangi bir şekilde hasar görmüş olan cihazları çalıştırmayın. Kontrol, onarım veya ayarlama için aygıtı en yakın Yetkili Servise geri götürün. Güç kablosu hasarlıysa, üretici veya servis temsilcisinden edinilebilecek özel bir kablo ya da tertibat ile değiştirilmelidir.
9. Güç kablosunun hasarlı olması durumunda, tehlikeden kaçınmak üzere, bu kablo üretici, hizmet temsilcisi veya benzer vasıflarda kişiler tarafından değiştirilmelidir.
10. Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına izin vermeyin.
11. Bıçaklar keskindir. Keskin kesme bıçakları ile işlem yapılırken, sürahi boşaltılırken ve temizleme sırasında itina gösterilmelidir.

BLENDER GÜVENLİĞİ

12. Ciddi yaralanma veya Blender hasarı risklerini azaltmak için karışım hazırlarken ellerinizi veya araçları sürahinin dışında tutun. Bir spatula kullanılabilir ancak bu araç yalnızca Blender'ın çalışmadığı zamanlarda kullanılmalıdır.
13. Yanıp sönen ışık, cihazın kullanıma hazır olduğunu gösterir. Bıçaklar veya hareketli parçalar ile temastan kaçınin.
14. Açık havada kullanmayın.
15. Ani buharlaşma nedeniyle cihazdan dışarı atılabileceğinden, Blender'a sıcak sıvı dökerken dikkatli olun.
16. Blender'ı her zaman kapağı kapalı şekilde çalıştırın.
17. Önerilmeyen veya KitchenAid tarafından satılmayan eklentilerin kullanılması yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
18. Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
 - mağazalar, ofisler veya diğer çalışma alanlarında personel mutfak bölümlerinde;
 - çiftlik evlerinde;
 - otel, motel ya da benzer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından;
 - pansiyon türü ortamlarda.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Bu ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.

BLENDER GÜVENLİĞİ

ELEKTRİKSEL GEREKLİLİKLER

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi

Topraklanmış bir fişe takın.

Topraklama ucunu çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Elektrik Gücü Miktarı: 550 Watt

Gerilim: 220–240 Volt

Frekans: 50-60 Hertz

NOT: Priz fişe uymazsa, yetkili bir elektrik teknisyeni ile irtibata geçin. Prizi herhangi bir şekilde değiştirmeyin. Bir uyarlayıcı kullanmayın.

Bir uzatma kablosu kullanmayın. Güç kablosu fazla kısaysa, yetkili bir elektrik teknisyeni ya da tamirciden alet yakınlarına bir fiş takmasını isteyin.

ELEKTRİKLİ EKİPMAN ATIK TASFİYESİ

Ambalajlama materyalinin atılması

Ambalajlama materyali %100 geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış ve geri dönüşüm işareti ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın farklı kısımlarının sorumlu bir şekilde, atık tasfiyesini yöneten yerel yönetim düzenlemelerine tamamen uygun olarak tasfiye edilmesi gerekmektedir.

Ürünün hurdaya çıkarılması

- Bu alet, 2012/19/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Atık Ekipman Avrupa Direktifi (WEEE) ile uyumlu olarak işaretlenmiştir.

- Bu ürünün doğru bir şekilde tasfiye edilmesini sağlayarak, bu ürünün uygunsuz şekilde atığa ayrılmasından kaynaklanan, çevreye ve insan sağlığının maruz kalacağı olası olumsuz sonuçları önlemiş olacaksınız.

- Ürün veya birlikte verilen belgeler




üzerindeki — simgesi, bu ürünün ev atığı olarak işlem görmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşüm için toplandığı uygun bir merkeze alınması gerektiğini göstermektedir.

Bu ürünün işlem görmesi, geri kazandırılması ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel kurumlara, ev atığı tasfiye hizmetleri veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI

HIZ KONTROL KILAVUZU

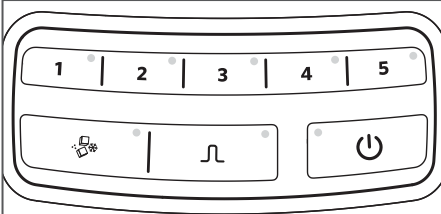

Blender beş hızda çalışır: 1 en düşük, 5 ise en yüksek hızdır. Aynı zamanda Buz Kırma ve Darbe işlevlerine de sahiptir.

MADDE	HIZ
Buzlu içecek karışımı	Buz kırma, 5
Cheesecake	5
Diilimlenmiş meyveler	Darbe, 2
Dilimlenmiş sebzeler	Darbe, 2
Krem peynir içerikli ezme	1
Kremalı çorba	1
Kırık/parçalanmış buz	Buz
Sos	1
Küçük doğranmış taze meyveler	Buz kırma
Küçük doğranmış taze sebzeler	Buz kırma
Tartlar/tatlılar için yumuşak jelatin	5
Dondurulmuş, dilimlenmiş meyve (bıçağın ucuyla delinebilecek kıvama gelene kadar buzunu çözdürün)	Buz kırma
Dondurulmuş yoğurt içeren içecek	5
Dondurulmuş konsantrattan meyve suyu	1, 3
Meyve içeren içecek (seyreltilmiş)	Buz kırma, 5
Meyve içeren içecek (kıvamlı)	Buz kırma, 1
Meyve içeren sos	1
Rendelenmiş sert peynir	5



MADDE	HIZ
Et suyu	3
Buzlu süt içeren içecek	Buz kırma, 5
Sandviç içinde kullanılacak etli salata	Darbe, 2
Mus	5
Yulaf Ezmesi	4
Krep hamuru	3
Pesto	2
Meyve püresi/Bebek maması	4
Et püresi/Etli bebek maması	4
Sebzeli püresi/Sebzeli bebek maması	4
Salata sosu	3
Kırıntı halinde tuzlu malzeme	Darbe, 2
Şerbet içeren içecek	1, 5
Yumuşak ricotta veya çökelek peyniri	1, 3
Kırıntılı süsleme	2
Kırıntı halinde tatlı malzeme	Darbe, 2
Tatlı, gevrek süsleme	Darbe, 2
Sebzeli ana yemek sosu	1
Waffle hamuru	3
Beyaz sos	1

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI

BLENDER'IN KULLANIMA HAZIR HALE GETİRİLMESİ

İLK KULLANIM ÖNCESİNDE

Blender'ı ilk defa kullanmadan önce, Blender tabanını ılık nemli bir bezle silin ve ardından Blender'ı nemli bezle temizleyin. Yumuşak bir bezle kurulaşın. Sürahi, kapak ve malzeme kapağını ılık sabunlu suda yıkayın (bkz. "Bakım ve temizleme" bölümü) Parçaları durulaşın ve kurulaşın.

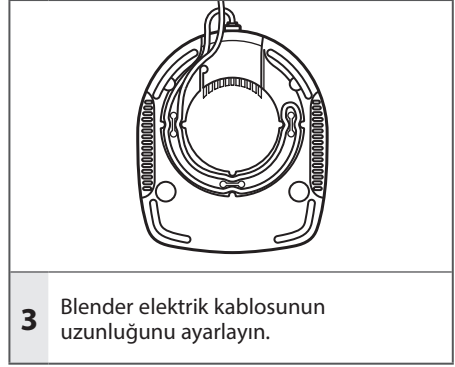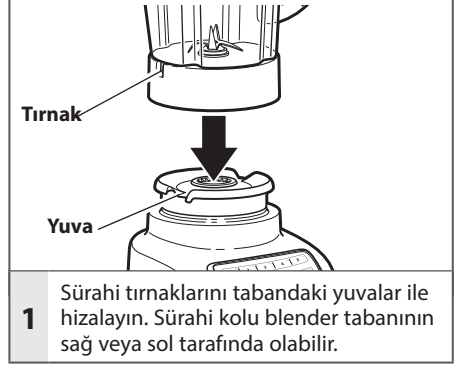

NOT: Sürahi, doğru konumlandırıldığında, sürahi tabanına tamamen oturacaktır. Oturmazsa, adım 1 ve 2'yi yineleyin.



BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI

⚠ UYARI



Elektrik Çarpması Tehlikesi


Topraklanmış bir fişe takın.

Topraklama ucunu çıkarmayın.

Bir uyarlayıcı kullanmayın.


Bir uzatma kablosu kullanmayın.

Bu talimatların izlenmemesi, ölüme, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

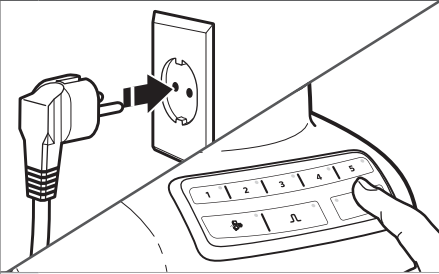

5

Blenderı kullanmadan önce, topraklanmış bir prize takın ve GÜÇ (⏻) düğmesine basın. Cihaz hazır olduğunda Güç göstergesi yanıp sönecektir.

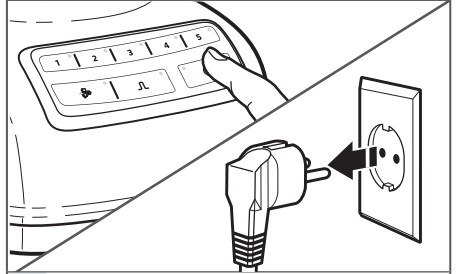

6

Sürahiye tabandan çıkarmadan önce yanıp sönen ışıkları söndürmek için her zaman GÜÇ (⏻) düğmesine basın ve güç kablosunu prizden çıkarın.

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI



BLENDER KULLANIMI

Kullanım öncesinde

Güç göstergesi ışığı veya Darbe işlevi gösterge ışığı açıkken:

- Bıçak hareketine müdahale etmeyin.
- Sürahi kapağını çıkarmayın.

Blender'ı çalıştırmadan önce, sürahinin Blender tabanına uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.

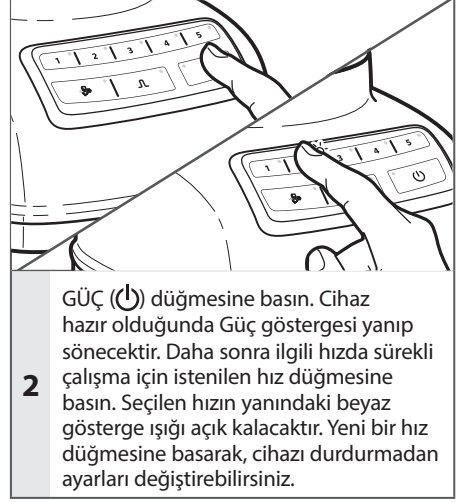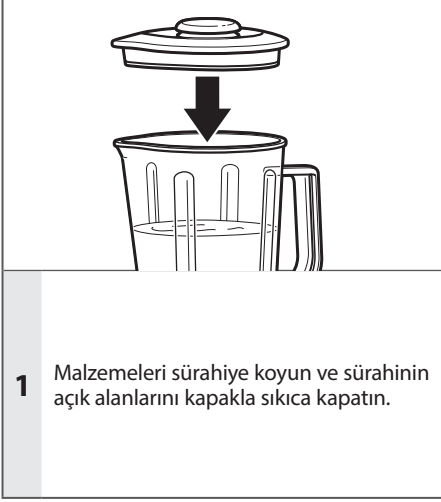


NOT: İstenilen hız seçilmeden önce Blender yalnızca Güç (⏻) düğmesine (Güç LED'i yanıp sönecektir) basıldığında çalışacaktır.




BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI

BUZ KIRMA İŞLEVİNİN KULLANILMASI

Blenderınız bir Buz kırma (❄️) işlevine sahiptir. Bu işlev seçildiğinde, Blender otomatik olarak, 30 saniye boyunca belirli aralıklar buz ya da diğer malzemeleri kırmak için en iyi hızda çalışacaktır.

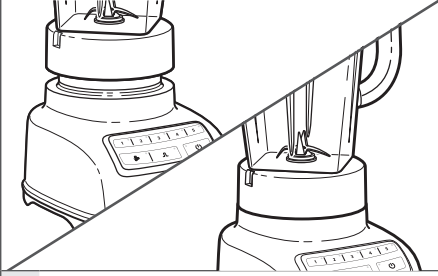


- 1** Blenderı çalıştırmadan önce, sürahinin tabana uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.

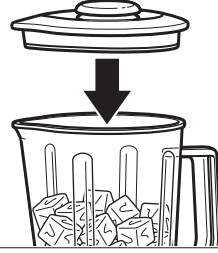

- 2** Malzemeleri sürahiye yerleştirin ve kapağı sıkıca kapatın. En fazla 1/2 kalıp kadar buz küpü kullanın.



- 3** GÜÇ (⏻) düğmesine ve ardından BUZ KIRMA (❄️) düğmesine basın. Buz kırma işlevi, zamanlamalı bir işlevdir.

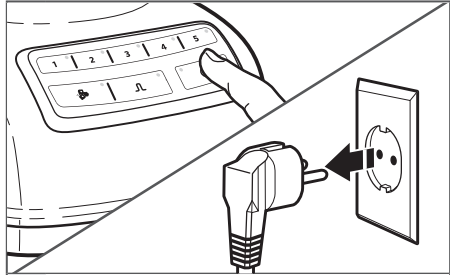


- 4** Zamanlanan işlev sona erdiğinde Blender duracaktır. Kapatmak için GÜÇ (⏻) düğmesine basın. Sürahiyi çıkarmadan önce Blenderı prizden çekin.


İPUCU: Bir seferde 1/2 standart buz kalıbı veya 6 veya 7 buz küpünü işleme alın. Blender kapalıyken bir spatula yardımıyla ara ara karıştırmak faydalı olabilir. Buz kırma (❄️) özelliği, sıvı malzeme eklenmesine gerek kalmadan buzları parçalamak ve kırmak için optimize edilmiştir.

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI


DARBE İŞLEVINİN KULLANILMASI

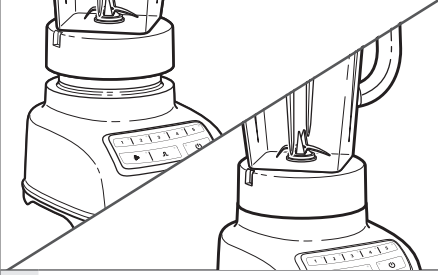


- 1** Blenderi çalıştırmadan önce, sürahinin tabana uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.

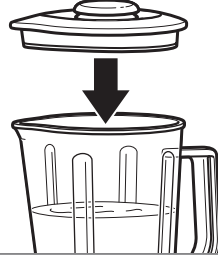

- 2** Malzemeleri sürahiye yerleştirin ve kapağı sıkıca kapatın.

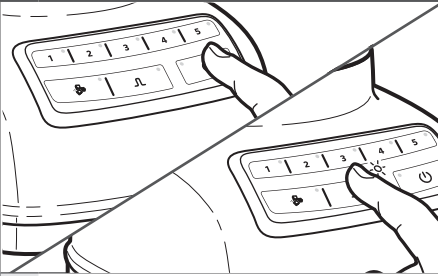

- 3** GÜÇ (⏻) düğmesine basın ve ardından istenilen süre boyunca DARBE (⚡) düğmesine basılı tutun.

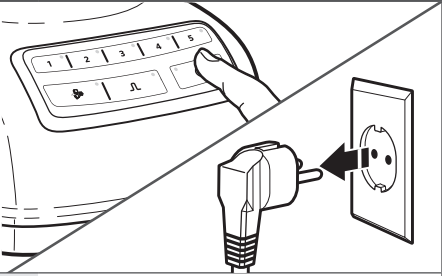

- 4** İşiniz bittiğinde, cihazı kapatmak için, GÜÇ (⏻) düğmesine basın. Sürahiyi çıkarmadan önce Blenderi prizden çekin.

BLENDER'IN ÇALIŞTIRILMASI

BLENDER SÜRAHİSİNİN MALZEME KABININ VE YUMUŞAK BAŞLATMA İLE KARIŞTIRMA İŞLEVİNİN KULLANILMASI

- Malzemelerin ölçülmesi ve eklenebilmesi için Blender sürahişi malzeme kabı kullanılabilir. Kabı çıkarın ve 1, 2 veya 3. Hızlarda malzeme ekleyin. Dolu sürahi ile yüksek hızlarda veya sıcak malzemelerle çalışırken malzemeleri eklemekten önce Blenderı durdurun.
- Yumuşak Başlatma ile karıştırma özelliği, Blenderı otomatik olarak düşük hızda başlatarak malzemelerin bıçağa doğru çekilmesini sağlar ve daha sonra en iyi performans için hızlıca seçilen hız seviyesine çıkar. Yumuşak Başlatma ile karıştırma özelliği yalnızca bir hız seçildiğinde çalışır ve Darbe (⏏) modunda ya da Buz kırma (❄️) özellikleriyle birlikte çalışmaz.

HARİKA SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN İPUÇLARI

HIZLI İPUÇLARI

- Buz kullanarak içecek hazırlayacağınızda önce Buz kırma işlevi ile başlayın ve daha sonra pürüzsüz bir doku için hazırlık işlemini 5. Hızda bitirin.
- Doğrudan buzluktan alınmış buz, kısmen erimiş buzdan daha iyi bir şekilde parçalanacaktır.
- Küçük buz küpleri, büyük buz küplerinden daha hızlı bir şekilde parçalanabilir ve kırılabilir.
- Çoğu malzeme karışımında malzemeyi iyice harmanlamak için karıştırma işlemine Hız 1 ile ayarında başlayın. Daha sonra, istediğiniz şekilde hızı artırın.
- İstiyorsanız, Blender 1, 2 veya 3. Hızlarda çalışırken sıvı ya da buz küpü eklemek için sürahinin ortadaki malzeme kabını çıkarabilirsiniz.
- Sürahideki araçları kullanmadan önce Blender'ı durdurun. Blender kapalı olduğunda malzemeleri karıştırmak için yalnızca plastik bir spatula kullanın. Motor çalışırken, spatula dahil olmak üzere asla herhangi bir araç kullanmayın.
- Mümkünse, sıcak yiyecekleri karıştırmadan önce yiyeceklerin soğumasını bekleyin. Ilık yiyecekleri karıştırmaya Hız 1 ile başlayın. Gerekli ise, hızı teker teker artırarak ilerleyin.
- Sıcak gıda veya sıvıları karıştırırken Blender sürahisini en üst düzeye kadar doldurmayın. Kapağı sabitleyin, orta malzeme kapağını çıkarın ve kapak kısmına bir havlu yerleştirin. Yalnızca Hız 1'de çalıştırın. Sıcak sıvıları işleme alırken çıplak elinizle sürahi kapağına dokunmayın.

HARİKA SONUÇLAR ELDE ETMEK İÇİN İPUÇLARI

NASIL YAPILIR?

Aromalı jelatinin çözündürülmesi: Sürahiye kaynar su dökün, jelatini ekleyin. Orta malzeme kapağını çıkarın ve kapak kısmına bir havlu yerleştirin. 10 ile 30 saniye kadar süreyle, jelatin çözülene kadar Hız 1'de karıştırın. Diğer malzemeleri ekleyin.

Kurabiye, kraker veya ekmek kırıntısı hazırlama: Kurabiye, kraker veya ekmeği yaklaşık 4 cm çaplı parçalara ayırın. Sürahiye koyun. Darbe modunda, kapağı kapatarak istenilen yoğunluğa ulaşana kadar birkaç darbe işlemi ile her seferinde 3 saniye süreyle Hız 2'de karıştırın.

Tart ve tatlı kırıntıları için daha küçük kırıntılar hazırlayın: Kurabiye, kraker veya ekmeği yaklaşık 4 cm çaplı parçalara ayırın ve sürahiye koyun. Yaklaşık 20 ila 30 saniye kadar, istenilen yoğunluğa ulaşana kadar küçük darbeler halinde işlem yapın.

Meyve ve sebze doğrama: Sürahiye 280 g kadar meyve veya sebze parçacığı koyun. İstenilen yoğunluğa ulaşana kadar Hız 1'de kısa süreli darbelerle işlem yapın.

Meyve püresi hazırlama: Sürahiye 500 g kadar konserve veya pişirilmiş meyve koyun. Her 250 g meyve için 2 ila 4 yemek kaşığı (30 ila 60 ml) meyve suyu veya su ekleyin. Üzerini kapatın ve yaklaşık 5 ila 10 saniye boyunca Hız 4 ayarında karıştırın.

Sebze püresi hazırlama: Sürahiye 360 g kadar konserve veya pişirilmiş sebze koyun. Bir 180 g sebze için 2 ila 4 yemek kaşığı (30 ila 60 ml) et suyu, su veya süt ekleyin. Üzerini kapatın ve yaklaşık 10 ila 20 saniye boyunca Hız 4 ayarında karıştırın.

Et püresi hazırlama: Pişmiş, kuşbaşı doğranmış, yumuşak et parçalarını sürahiye koyun. Bir 125 g et için 3 ila 4 yemek kaşığı (45 ila 60 ml) et suyu, su veya süt ekleyin. Üzerini kapatın ve 10 saniye boyunca Hız 1'de karıştırın. Blenderi durdurun ve sürahinin kenarlarını sıyırın. Üzerini kapatın ve yaklaşık 10 ila 20 saniye daha Hız 4 ayarında karıştırın.

Et suyundaki toprakları giderme: Sos veya et suyu toplanırsa, sosu ya da et suyunu sürahiye koyun. Üzerini kapatın ve pürüzsüz hale gelene kadar yaklaşık 5 ila 10 saniye boyunca Hız 3 ayarında karıştırın.

Kıvam artırmak için un ve sıvı karıştırma: Unu ve sıvıyı sürahiye koyun. Üzerini kapatın ve pürüzsüz hale gelene kadar yaklaşık 5 ila 10 saniye boyunca Hız 1 ayarında karıştırın.

Beyaz sos hazırlama: Sürahiye süt, un ve tercih ederseniz tuz koyun. Üzerini kapatın ve iyice karışana kadar yaklaşık 5 ila 10 saniye boyunca Hız 1 ayarında karıştırın. Tencereye koyun ve her zamanki gibi pişirin.

Meyve püresi hazırlama: Sürahiye önce sıvıları ve dondurulmuş malzemeleri koyun ve daha sonra da üste diğer malzemeleri ekleyin. Üzerini kapatın ve Buz Kırma işlevinde 10 ila 15 saniye kadar, Hız 5 modunda da istenilen şekilde 10 ila 15 saniye kadar karıştırın.

Hazır karışımdan krep veya waffle hamuru hazırlama: Karışımı ve diğer malzemeleri sürahiye koyun. Üzerini kapatın ve iyice karışana kadar 10 ila 20 saniye boyunca Hız 3 ayarında karıştırın. Blenderi durdurun ve gereken şekilde sürahinin kenarlarını sıyırın.


Peynir rendeleme: İyice soğutulmuş peyniri 1,5 cm büyüklüğünde küpler halinde doğrayın. Sürahiye en fazla 65 g peynir koyun. Üzerini kapatın ve yaklaşık 5 ila 10 saniye boyunca Hız 5 ayarında karıştırın. Parmesan gibi sert peynirlerin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve daha sonra 10 ila 15 saniye boyunca Hız 5 ayarında karıştırın.

BAKIM VE TEMİZLEME

BLENDER'IN TEMİZLENMESİ


Blender sürahişi, tabana bağlı olarak veya ayrı şekildeyken kolaylıkla temizlenebilir.

- Her kullanım sonrasında Blender'ı iyice temizleyin.
- Blender tabanını veya kablosunu suya daldırmayın.
- Aşındırıcı temizleyiciler veya ovma telleri kullanmayın.

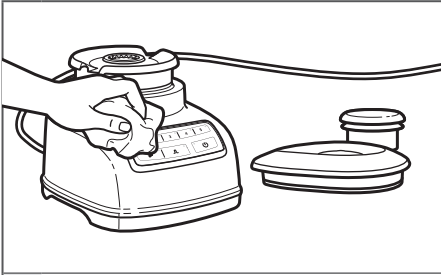

1


Blender tabanını, kontrol bandını, kabloyu, kapağı ve malzeme kabını temizlemek için: Temizlemeden önce Blenderı prizden çıkarın. Ilık, nemli bir bezle silin, nemli bezle temizleyin ve kuru bir bezle kurulaýın.

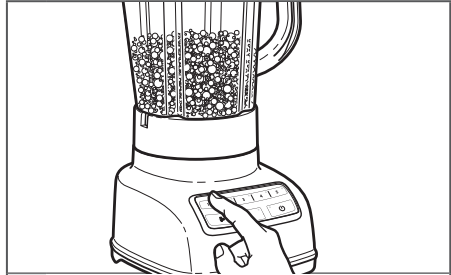

2

Sürahiyi tabana takılı durumdayken temizlemek için: Sürahiyi tabancan çıkarak, sürahinin yarısını ılık (sıcak değil) suyla doldurun ve 1 ya da 2 damla bulaşık deterjanı ekleyin. Sürahinin kapağını takın ve sürahiyi tabana yerleştirin, Hız 1 ayarına basın ve Blenderı 5 ila 10 saniye kadar çalıştırın. Sürahiyi çıkarın ve ılık suyla durulaýın.

SÜRAHİNİN AYRI OLARAK TEMİZLENMESİ

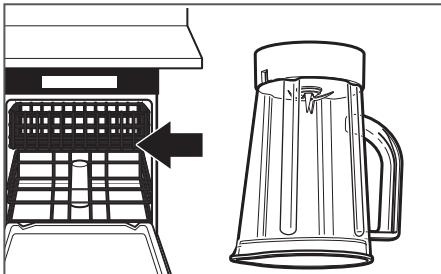

1


Sürahiyi ters çevrilmiş şekilde bulaşık makinesinde yıkayın. Veya sabunlu suda elde yıkayın, durulaýın ve kurulaýın.

ÖNEMLİ: En iyi sonuçlar için kapağı ve malzeme kabını elde yıkayın.

SORUN GİDERME


ÖNEMLİ: Öncelikle, Güç (⏻) düğmesine basılmadan Blender herhangi bir hızda çalışmayacaktır.

Bir ayar seçildiğinde Blenderın çalışmaması

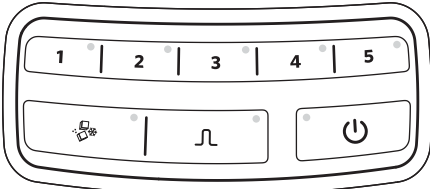


Hiçbir gösterge ışığı yanmıyor.

Blenderın topraklanmış bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Takılı ise, GÜÇ (⏻) düğmesine basın ve Blenderı prizden çıkarın. Yeniden aynı prize takın ve GÜÇ (⏻) düğmesine basın. Blender çalışmamaya devam ederse, Blenderın bağlı olduğu elektrik devresindeki sigortayı veya devre kesiciyi kontrol edin ve devrenin kapalı olduğundan emin olun.

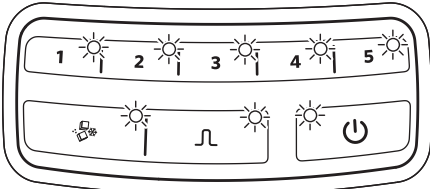

Tüm gösterge ışıkları aynı anda yanıp sönebilir.

Blender prize takılıysa ancak Güç (⏻) düğmesine basıldığında hiçbir şey oluyorsa ve tüm gösterge ışıkları yanıp sönüyorsa, motor rotoru kilitlemiş olabilir. GÜÇ (⏻) düğmesine basın ve Blenderı prizden çıkarın. Yeniden prize takın ve daha sonra GÜÇ (⏻) düğmesine baktıktan sonra istenilen hızı seçin.

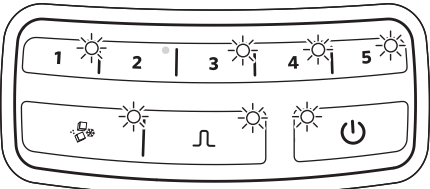


Bir gösterge ışığı aralıklı yanıp sönüyor.

Blender prize takılıysa ancak başlatılmıyorsa ve bir ışık diğer gösterge ışıkları arasında aralıklı yanıp sönüyorsa Blenderın tuşlarından biri takılmış olabilir. Blenderı kapatmak için GÜÇ (⏻) düğmesine basın ve daha sonra da Blenderı prizden çıkarın. Blenderı yeniden prize takın ve takılan tuşu düzeltmek için GÜÇ (⏻) düğmesine basın.


SORUN GİDERME

Blenderin karıştırma işlemi sırasında durması

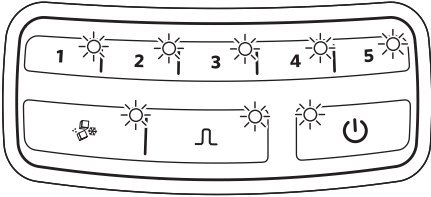

Tüm gösterge ışıkları aynı anda yanıp sönebilir.

Blenderda aşırı yükleme olabilir. Blenderın yoğun malzemelerin karıştırılması sırasında aşırı yüklenmesi halinde, blender motorunun hasar görmesini önlemek için otomatik olarak kapatılacaktır. Blenderı sıfırlamak için GÜÇ (P) düğmesine basın ve güç kablosunu prizden çekin. Sürahi tertibatını tabandan çıkarın ve içeriği küçük partilere ayırın. Sürahiye sıvı eklenmesi, Blender üzerindeki yükü de azaltabilir.

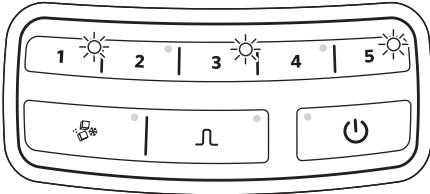

Tüm gösterge ışıkları sırayla yanıp sönüyor.

Blenderda sıkışma oluşmuş olabilir. Sıkışma oluşması halinde, Blender, motora hasar vermemek için çalışmayı kesecektir. Blenderı sıfırlamak için GÜÇ (P) düğmesine basın ve güç kablosunu prizden çekin. Sürahi tertibatını tabandan çıkarın ve bir kazıma aleti kullanarak, sürahi altındaki birikintileri parçalayın veya giderin ve bıçakları serbest bırakın.

Sorunun bu bölümde verilen adımlar ile çözülmemesi halinde, yetkili hizmet merkezlerinden biri ile iletişime geçin (bkz. "Garanti ve servis işlemleri" bölümüne bakın).

GARANTİ VE SERVİS

KİTCHENAİD BLENDER GARANTİSİ

Garanti Süresi:	KitchenAid tarafından Karşılancak Kısım:	KitchenAid tarafından Karşılancmayacak Kısım:
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 5KSB1565 modeli için: İki yıllık tam garanti, başlatılacağı tarih: Ürünün satın alındığı tarih.	Malzeme ya da işçilikteki kusurları düzeltmek için yedek parça ve onarım iş gücü maliyetleri. Servis işlemleri yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.	A. Blender normal ev tipi yiyecek hazırlama dışındaki işlemlerde kullanıldığında yapılacak onarımlar. B. Kazalar, değişiklikler, yanlış kullanım, suistimal veya yerel elektrik kanunları ile uyumsuz kurulum/çalıştırmadan kaynaklı hasarlar.

KITCHENAID DOLAYLI HASARLAR İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Herhangi bir sorunuz olursa ya da size en yakın KitchenAid Yetkili Hizmet Merkezini bulma konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız, aşağıda verilen irtibat bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

NOT: Tüm servis işlemlerinin Yetkili bir KitchenAid Hizmet Merkezi tarafından yerel olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

ESSE

Büyükdere Cad.Apa Giz Plaza
No:191 K:2 BB53-54-57
Levent, İstanbul / TURKEY
gulk@esse.com.tr
Tel: +90 212 346 05 65

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten web sitemizi ziyaret edin:
www.kitchenaid.eu

Bu talimatlara, www.kitchenaid.eu adresinde bulunan web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

© 2017. Tüm hakları saklıdır.
Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.