


RO

TABEL CU PROGRAME

- A. Selectorul de programe
- B. Indicatorul de succesiune a programului
- C. Butonul "Start/Pauză"
- D. Butonul "Reset"
- E. Indicatorul "Ușă deschisă"

Nivelul de zgomot acustic :

Spălarea -	59 dB(A) / 1 pW
Centrifugare -	1100 rpm, 74 dB(A) / 1 pW
	1000, 900 rpm, 76 dB(A) / 1 pW
	800, 700 rpm, 72 dB(A) / 1 pW

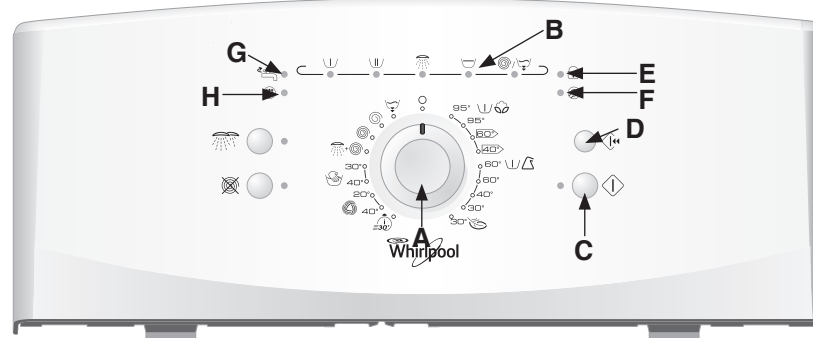

Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnostichează defecțiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:

- F. Indicatorul "Service"
- G. Indicatorul "Robinet de apă închis"
- H. Indicatorul "Curățați pompa"

- 1) Nu folosiți detergenți lichizi.
- 2) Pentru o protecție sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la 400 rpm la acest program.

Programul	Simbol spălare	Incarcatura maxima kg	Tip de spălare / Note <i>- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă</i>	Detergenții și aditivii			Opțiuni speciale		Viteză de centrifugare rpm
				Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Clătire intensivă	Fără centrifugare	
Bumbac cu prespălare 95 °C		5.0	Lenjerie albă foarte murdară, cum ar fi lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie intimă și prosoape din bumbac sau in.	Da ¹⁾	Da	*	*	*	800
Bumbac 40 - 60 - 95 °C		5.0	Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	-	Da	*	*	*	800
Sintetice cu prespălare 60 °C		2.5	Cămăși, bluze, salopete etc. foarte murdare din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	Da ¹⁾	Da	*	*	*	800
Sintetice 30 - 40 - 60 °C		2.5	Articole normal murdare: bluze, cămăși, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) sau în amestec cu bumbac.	-	Da	*	*	*	800
Delicate 30 °C		1.5	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	-	Da	*	-	*	800
Spălare rapidă 30 °C		3.0	Articole de exterior puțin murdare din bumbac, poliester, poliamidă și amestecuri cu bumbac.	-	Da	*	*	*	800
Lână Rece - 40 °C		1.0	Numai articole din lână cu un finisaj din fetru, etichetate cu marca pentru articole din lână care pot fi spălate în mașina de spălat rufe.	-	Da	*	-	*	800
Spălare manuală 30 - 40 °C		1.0	Tesăturile din in, mătase, lână și viscoză marcate cu eticheta "spălare de mână".	-	Da	*	-	*	400 ²⁾
Clătire & centrifugare		-	<i>Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".</i>	-	-	*	*	*	800
Centrifugare		-	<i>Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".</i>	-	-	-	-	*	800
Centrifugare delicată		-	<i>Acest program prevede o centrifugare delicată. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Lână".</i>	-	-	-	-	*	800
Evacuare		-	<i>Doar evacuare - fără centrifugare.</i>	-	-	-	-	-	-

Notă: Această mașină este comandată prin senzori. Vă rugăm evitați dozajul excesiv cu detergent.

DATE DESPRE CONSUM

Consumul de energie în modul oprit este de 0,11 W / iar în modul inactiv este de 0,11 W.

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia (kWh)	Durata aproximativă a programului ☺ (ore : minute)
Bumbac	95	5.0	50*	1.70	2:05
☐ Bumbac**	60	5.0	47	0.89	2:45
☐ Bumbac**	60	2.5	32	0.68	2:10
☐ Bumbac	40	5.0	47	0.65	2:00
Bumbac**	40	2.5	32	0.52	1:45
Sintetice	60	2.5	50*	0.80	1:30
Sintetice	40	2.5	45	0.45	1:15
Delicate	40	1.5	50	0.55	0:45
Spălare rapidă	30	3.0	35	0.40	0:30
Lână	40	1.0	55	0.55	0:45
Spălare manuală	40	1.0	40	0.40	0:35

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință pot varia față de valorile date în tabel în funcție de presiunea și temperatura debitului de apă, de încălzirea și de tipul de rufe. Consumul de apă și de energie sunt valabile pentru setările standard ale programelor ; selecția unor alte setări sau schimbarea vitezei de rotație sau schimbările de temperatură modifică acest consum.

☺ Durata programului poate diferi de valorile de mai sus, pentru că depinde de condițiile reale de lucru aplicate (vezi "Ghidul de depanare" în Instrucțiunile de Folosire).

* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

** Programe de referință pentru eticheta de consum energetic. Din motive de economisire a energiei, temperatura efectivă de spălare se poate abate de la temperatura indicată a programului.

PREGĂTIREA CICLULUI DE SPĂLARE

1. Încărcați mașina de spălat, închideți ușile tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
2. Adăugați detergent și aditivi așa cum este indicat pe prima pagină a instrucțiunilor.
3. Închideți capacul.
4. Rotiți **butonul selector de programe** la programul și temperatura doriți. Clipește indicatorul de lângă butonul **"Start/Pauză"**. Dacă nu porniți programul imediat după ce ați făcut selecția, mașina de spălat se va opri automat după aproximativ un sfert de oră. Pentru a porni din nou mașina de spălat, rotiți selectorul de programe pe "Off/O", iar apoi din nou pe programul dorit.

SELECȚAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

Selectarea sau deselectarea unei opțiuni poate fi efectuată în orice moment pe durata desfășurării programului. Opțiunea se va aplica atâta timp cât faza corespunzătoare a programului nu a fost executată încă.

Butonul "Clătire intensivă"

- Cantitatea de apă este mărită pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Fără centrifugare"

- Mai ales la textilele fine, ca să se evite uzarea cauzată de stoarcere.
- Notă:** programele "Bumbac" și "Sintetice" prevăd un ciclu redus de centrifugare în orice caz, chiar dacă a fost selectată excluderea, pentru a optimiza rezultatele clătirii.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul **"Start/Pauză"**. Lumina indicatoare de lângă butonul **"Start/Pauză"** se aprinde. Indicatorul secvenței programului indică faza programului curent, trecând de la stânga la dreapta prin Spălare, Clătire, Centrifugare/Evacuare. În momentul în care faza programului este terminată, indicatorul respectiv se setinge.

- **Notă:** Dacă apare o întrerupere a alimentării cu curent sau dacă aparatul este deconectat pe durata ciclului, programul va funcționa din nou din punctul în care a fost întrerupt.

INDICATORUL "UȘĂ DESCHISĂ"

Înainte de începere și după terminarea unui program, lampa se aprinde și indică faptul că capacul poate fi deschis. Atâta timp cât un program de spălare funcționează, capacul rămâne blocat și nu trebuie forțat sub nici o formă. În cazul în care trebuie deschisă urgent pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea (Resetarea) unui program în desfășurare înainte de terminare".

SEMNALIZĂRI DE DEFECTE

În caz de defecte sau deficiențe, consultați "Ghidul de Depanare" în Instrucțiunile de folosire.

"Service"

Aprinderea indicatorului "Service" poate fi cauzată de o defecțiune a unei componente electrice. Consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare; dacă defecțiunea persistă, contactați Service-ul autorizat.

"Robinetul de apă închis"

Aparatul nu este alimentat cu apă, sau este alimentat cu insuficientă apă. Deschideți robinetul; dacă indicatorul încă mai este aprins, consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare.

"Curățați pompa"

Apa murdară nu este evacuată. Verificați dacă furtunul de evacuare este îndoit sau dacă filtrul trebuie curățat; în cazul din urmă consultați Instrucțiunile de utilizare ("Scoaterea filtrului").

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Indicatorul „ușă deschisă” se aprinde. După aproximativ un sfert de oră mașina de spălat se va închide complet pentru a economisi energie.
1. Rotiți butonul selector de programe pe poziția "Oprit/O".
 2. Închideți robinetul da apă.
 3. Deschideți capacul și tamburului și descărcați mașina.
 4. Lăsați un timp capacul deschis să se usuce în interiorul mașinii.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

1. Apăsați butonul **"Start/Pauză"** pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
2. Selectați noul program, toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriți.
3. Apăsați butonul **"Start/Pauză"** din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA (RESETAREA) UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul **"Reset"** anulează un program înainte de terminare. Apăsați butonul **"Reset"** timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuată înainte ca ușa să poată fi deschisă.